CLX-6200 Series CLX-6240 Series

多功能印表機使用者指南

想像無窮,可能無限

感謝您購買 Samsung 產品。若要獲得更完善的服務,請至註冊產品

www.samsung.com/register



您的新機器具有一些特殊功能,可以改善您所列印的文件的品質。 您可以利用此機器執行下列工作:

特殊功能



進行高品質的高速列印

- 您可以使用青色、洋紅色、黃色及黑色列印出豐富的色彩。
- 您可以使用高達 2,400 x 600 dpi 的解析度進行列印。請參 閱軟體選項。
- 您的機器列印 A4 尺寸紙張的速度最大爲 20 ppm (對於 CLX-6200 Series)、24 ppm (對於 CLX-6240 Series), 列印 Letter 尺寸紙張的速度最大為 21 ppm (對於 CLX-6200 Series)、25 ppm (對於 CLX-6240 Series)。



處理多種不同類型的列印紙材

- 多功能紙匣 支援專用信箋、信封、標籤、自訂尺寸的紙材、 明信片和厚紙。多功能紙匣最多可容納 100 張普通紙。
- 250 張裝紙匣 1 以及 500 張裝選購紙匣可支援各種大小的普 通紙。



建立專業文件

- 列印浮水印。您可以使用文字自訂您的文件,例如 「機密」。請參閱*軟體選項*。
- 列印海報。每頁文件上的文字和圖片都可放大並列印在數 張紙上,然後黏貼起來製成海報。請參閱*軟體選項*。
- 您可以將預印表單和專用信箋同普通紙一起使用。請參閱 軟體選項。



節省時間和金錢

- 爲了節省紙張,您可以在單一紙張上列印多頁。
- 該機器具有自動省電功能,不使用時可大量減少耗電量。
- 您可以列印紙張的兩面(雙面列印)以節省紙張。請參閱 軟體選項。



擴充機器的功能

- 您的機器具有額外的記憶體插槽,可以擴充其記憶體 (第83頁)。
- Zoran IPS Emulation* 可與 PostScript 3 (PS) 相容,支援 PS 列印功能。

Z曲RAN* * Zoran IPS Emulation 相容於 PostScript 3

© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. 保留所有權利。 Zoran、Zoran 標誌、IPS/PS3 和 OneImage 是 Zoran Corporation 的商標。

* 136 PS3 字型

包含 Monotype Imaging Inc. 的 UFST 和 MicroType。



可以在不同環境下列印

- 您可以使用 Windows 2000 和 Windows XP/2003/Vista, 以及 Linux 和 Macintosh 系統進行列印。
- 您的機器配備了 USB 介面和網路介面。



以數種格式影印原稿

- 您的機器可以將原稿文件中的影像的多個複本列印在單張 紙上。
- 有一些特殊功能可以消除目錄和報紙背景。
- 您可以同時調整與強化列印品質和影像大小。



掃描原稿並立即傳送

- 可進行彩色掃描,並使用 JPEG、TIFF 和 PDF 格式執行精
- 快速掃描並使用網路掃描將檔案傳送至多個目的地。



設定特定時間來傳輸傳真

(CLX-6200FX \ CLX-6210FX \ CLX-6240FX)

- 您可以指定特定的時間來傳輸傳真,也可以將傳真傳送至數 個儲存的目的地。
- 傳輸後,機器即可依據設定來列印傳真報告。

依機型而定的功能

機器的設計可以支援所有文件的需求 - 從列印到影印,到您的企業更爲進階的網路解決方案。 此機器的基本功能包括:

功能	CLX-6200ND	CLX-6200FX	CLX-6210FX	CLX-6240FX
USB 2.0	•	•	•	•
USB 記憶體介面	•	•	•	•
DADF (雙面自動文件送紙器)	•		•	•
ADF (自動文件送紙器)		•		
硬碟	0		0	•
網路介面乙太網路 10/100 Base TX 有線區域網路	•	•	•	•
雙面(兩面)列印	•	•	•	•
傳真		•	•	•

(●:已包含,O:選購,空白:不適用)

關於本使用者指南

本使用者指南提供了有關機器的基本資訊,以及實際使用時每個步驟的詳細說明。不論是入門者或專業的使用者,都可參考本指南來安裝與使用此機器。 本手冊的一些詞彙可互換使用,如下所示:

- 文件和原稿是同義的。
- 紙張和紙材或列印紙材是同義的。

下表列出了本指南使用的慣例:

慣例	說明	範例
粗體	用於表示顯示幕上的文字,或機器上的實際列印內容。	開始
注意	用於提供機器功能和特性的額外資訊或詳細規格。	不同國家 / 地區的日期格式可能會有 所不同。
小 心	用於爲使用者提供資訊,以保護機器避免出現可能的機械性損壞或故障。	切勿觸摸碳粉匣下面的綠色表面。
註腳	用於提供某些單字或片語的詳細資訊。	a. 每分鐘頁數
(請參閱第1頁以獲得詳細 資訊。)	用來引導使用者移動到參考頁,以取得額外的詳細資訊。	(請參閱第 1 頁以獲得詳細資訊。)

搜尋更多資訊

Samsung 網站

印刷文件或顯示於螢幕上的資料等資源中,也會提供您關於安裝和使用機器的資訊。

如果您可以存取網際網路,可以從 Samsung 網站 www.samsungprinter.com 獲得說明、支援、印表機驅動程式、手冊以及訂購資訊。

安全資訊

重要的安全符號和預先注意事項

本使用手冊中的圖示和符號代表著:

警告	危險或不安全的做法,可能造成嚴重的個人傷害或死亡。
	危險或不安全的做法,可能造成輕微的個人傷害或死亡。
	若要降低使用本機器時失火、爆炸、觸電或個人傷害的風險,請按照這些基本安全措施進行。
	請勿嘗試。
\boxtimes	請勿拆解。
8	請勿觸摸。
*	明確按照指示進行。
*	將電源線插頭從牆壁插座上拔下。
<u>_</u>	確定機器已接地以防止觸電。
	撥打客服中心以尋求協助。

此處的警告符號可防止您和他人受到傷害。明確按照指示進行。在詳讀本節後,請將手冊放在安全的地方以供日後參考。

- ★ 1. 閱讀並瞭解所有指示說明。
 - 2. 在操作電器時,請運用常識。
 - 3. 請遵守機器上標示的所有警告和指示,以及機器隨附的說明文件。
- ★ 如果操作說明顯然與安全資訊有所衝突,請以安全資訊爲主。您可能誤解了操作說明。如果您無法解決此項衝突,請聯絡您的銷售或維修代表,以取得協助。
- ★ 5. 在清理之前,請先拔下機器連接至牆上 AC 電源插座及 / 或電話接頭的電線。請勿使用液態或噴霧清潔劑。僅能使用沾濕的布進行 清理。
- ★ 6. 請勿將機器置於不穩固的推車、架子或桌子上。本機器如果摔落,可能導致嚴重損害。
 - 7. 請勿讓機器靠近或置於暖氣裝置、發熱器、空調或通風管道之上。
 - 8. 請不要將任何物品放置於電源上。請勿將機器置於人們經過容易踩到其電源線的位置。
- 9. 請勿在牆上插座及延長線超載。這會降低機器的效能,可能會造成火災或電擊。 10. 請勿讓寵物咬 AC 電源線、電話線或 PC 介面連接線。
 - 11. 請勿在機器外殼或開孔中塞入任何物體。因爲可能會碰到危險的電壓接點而造成火災或電擊。請勿在機器上潑撒任何液體。
- **12.** 為降低觸電的危險,請勿拆解機器。若機器需要維修時,則要由合格的維修人員進行。打開或移除外蓋,可能會讓您有接觸到危險的電壓或其他危險。組裝錯誤可能會在後續使用時引起電擊。



13. 拔下機器的電話線接頭、PC 連接線和 AC 牆上插頭,並在下列情況下請合格的維修服務人員進行維修:

- 當電源線、插頭或連接線有任何部份受損或磨損時。
- 如果有液體潑撒進機器。
- 如果機器曝露在雨中或水中。
- 如果在依指示進行後,機器無法正常運作。
- 如果不慎摔落機器或機殼有受損情形。
- 如果機器在效能上突然有明顯的改變。



14. 請依操作指示來調整各項控制。不當調整其他控制可能會造成損壞,可能需要合格的維修技術人員使機器回復正常運作。



- 15. 避免在暴雨期間使用此機器。因為有可能會因閃電導致電擊的危險。如果可能的話,請在暴雨期間拔下 AC 電源線及電話線。
- 16. 機器隨附的電源線應在安全操作中使用。如果在 110 V 的機器上使用 2 公尺以上的電源線,則線號應超過 16 AWG^a。
- **17.** 僅使用 No.26 AWG 或較大的電話線。



★ 18. 請妥善保存這些指示說明。

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策.

a. AWG: American Wire Gauge

雷射安全聲明

本印表機在美國通過 DHHS 21 CFR,第一章第 J 節 I 級 (1) 針對雷射產品的安全驗證要求並符合 IEC 825 I 級雷射產品安全要求。 Ⅰ級雷射產品對安全沒有危險威脅。雷射系統和印表機經過精心設計,在正常使用、維修或預設服務環境下,人體不會暴露在高於Ⅰ級雷射輻 射下。

警告

當雷射掃描器裝置的保護外蓋被移除時,請絕對不要操作或維修印表機。反射光束雖然肉眼看不見,但可能會傷害您的雙眼。 每當使用此產品,您應當永遠遵守這些基本安全警告聲明,以減少引起火災、電擊、及人體受傷的危險。



CAUTION - CLASS 3B LASER BADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP, DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN, STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA. VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 严禁揭开此盖,以免激光泄露灼伤

의 •이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하신시오

臭氧安全



在正常使用情況下,此機器將產生臭氧。所產生的臭氧不會對使用者造成任何危險。然而,依舊建議您將機器置於空氣流通的地點。如果您需要更多臭氧資訊,請連絡最近的 Samsung 經銷廠商。

省雷裝置



此機器使用進階的節省能源技術。當爲非使用狀態,機器將減低耗電量。

當機器一定時間後未收到電腦資料,將自動減低耗電量。

ENERGY STAR 和 ENERGY STAR 商標是已在美國註冊的商標。

要獲得有關 ENERGY STAR 程式的詳細資訊,請參閱 http://www.energystar.gov。

資源回收



請以適當的環保方式回收或棄置產品的包裝。

無線電射頻發射

使用者相關的 FCC 資訊

本設備已通過測試符合 FCC 規範第 15 節 A 級數位裝置規範。這些限制條件是為防止家用設施中的有害干擾而設計的。本機器產生、使用並傳送無線電頻率能量,若無依據安裝使用說明操作,可能會對無線電傳播造成有害干擾。然而,依舊無法保證某一特定安裝不會產生任何干擾。如果設備的確對無線電或是電視收訊產生有害的干擾,可從開啓關閉本設備電源以確認,建議使用者採取以下一種或多種步驟校正干擾狀況:

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備和接收器之間的距離。
- 連接設備至與接收器不同的插座迴路。
- 請向您的銷售商或具豐富的無線電或電視工程人員要求協助。



未取得製造廠商明確許可,而變更或修改本設備可能會導致使用者喪失操作本設備的權利。

加拿大無線電干擾法規

此數位設備在無線電雜訊溢散方面,沒有超過加拿大產業部 (Industry and Science Canada) 的「數位裝置」ICES-003 無線電干擾法規中對 A級產品的限制。

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

1991 年的保護消費者電話法 (Telephone Consumer Protection Act) 規定,除非訊息在每個輸送頁或是輸送頁首頁的邊界上下方,很清楚地標示下列資訊,否則使用電腦或是其他包括傳真機的電子裝置來傳送任何訊息都將是違法:

- (1) 傳送的日期和時間
- (2) 傳送訊息的企業、其他事業體或是個人的識別身份;以及
- (3) 傳送方機器、企業、事業體或個人的電話號碼。

電話公司可能會改變他們的通訊設備、裝置操作方式或是程序,且此種變更乃因應企業運作之合理需求,而且符合 FCC Part 68 的規定。如果此類變更預期會造成用戶端裝置與電話公司的通訊設備不相容,或需要對用戶端裝置進行修改或調整,否則會大幅影響該裝置的使用或效能,則應向客戶寄出適當的書面方通知,讓客戶有機會維護其服務不致中斷。

RINGER EQUIVALENCE NUMBER

在此機器的底部或背面會貼有一個標籤,列出此機器的 Ringer Equivalence Number 和 FCC Registration Number。有時您可能需要提供這些號碼給電話公司。

Ringer Equivalence Number (REN) 是衡量電話線電荷負載的方式,對於判斷您的電話線是否「超載」時相當有用。在同一條電話線上安裝數種裝置可能會對撥打或接聽電話造成問題,尤其是來電響鈴。電話線上設備的 Ringer Equivalence Numbers 總數應低於 5,以確保電話公司提供的服務正常。有時,您的電話線可能無法使用到 REN 5。如果您的電話設備無法正常運作,您應立即將它從電話線移除,因爲這可能會使電話網路受損。



FCC 法規聲明,未取得製造廠商明確許可,而變更或修改本設備,可能會導致使用者喪失操作本設備的權利。若終端設備造成電話網路受損,電話公司應通知客戶,服務可能中止。但是,若無法事先提出通知,則電話公司得暫時停止服務,但應:

- a) 即時涌知客戶。
- b) 讓客戶有機會修正設備問題。
- c) 通知客戶有權依 FCC 法規第 68 條 E 節規定, 向聯邦通訊委員會 (Federal Communication Commission) 提出申訴。

您也應瞭解:

- 您的機器並不適用於連接數位 PBX 系統。
- 如果您要將電腦數據機或傳真數據機與此機器連接在同一條電話線上,則會使所有設備無法正常傳送和接收。建議除一般電話以外,不要讓其他設備與此機器共用一條電話線。
- 如果遇到閃電或電源突波,建議您在電源線及電話線上安裝突波保護器。您可向經銷商或電話及電器行購買突波保護器。
- 當設定緊急電話號碼及/或測試撥打緊急電話號碼時,就先使用非緊急電話號碼告知緊急電話的接線生。接線生會進一步指示您如何實際測 試緊急電話號碼。
- 此機器不得用於投幣服務或分機線路。
- 此機器提供助聽器磁耦功能。

您可使用標準模組接頭 USOC RJ-11C,安全地將本設備連接至電話網路。

更換滴用插頭(限英國地區)

重要

此機器的主要導線裝上標準的 (BS 1363) 13 A 插頭,並裝上 13 A 保險絲。當您要變更或檢驗保險絲時,您必須安裝正確的 13 A 保險絲。然後需要裝回保險絲蓋。如果遺失了保險絲蓋,請等您取得另一個保險絲蓋後,再插電使用。

請聯絡您購買機器的人員。

13 A 插頭是英國常用的插頭類型,所以應該合用。但是有的建築 (主要是老舊建築)並不使用一般的 13 A 插座。您必須購買適用的轉接插頭。 請不要移除附接的插頭。



您剪下附接的插頭,請直接將它丟掉。 您不能重接插頭,如果您將它插上插座時,可能會遭電擊。

重要警告:

您必須將此機器接地線。

主要導線中的電線包含下列顏色:

- 線色和黃色:地線藍色:中性線
- 棕色:相線

如果主要導線中的電線與您插頭上的顏色標示不符,請進行下列動作:

您必須將綠線和黃線連接至標示字母「E」的安全「地線符號」或標示綠色及黃色或綠色的針腳。

您必須連接藍線至標示爲「N」或黑色的針腳。

您必須連接棕線至標示爲「L」或紅色的針腳。

您必須在插頭、接頭或配電板上使用 13 A 的保險絲。

相符性聲明 (歐盟)



認證核可

此產品的 CE 標章代表 Samsung Electronics Co., Ltd. 符合以下歐盟 93/68/EEC 規定聲明,通過時間:

1995 年 1 月 1 日: Council Directive 73/23/EEC 符合低電壓裝備規定。

1996年1月1日: Council Directive 89/336/EEC (92/31/EEC) 符合電磁相容性規定。

1999 年 3 月 9 日: Council Directive 1999/5/EC 符合無線電裝置和電訊終端機設備規定。如需完整定義相關規定和標準聲明,請連絡 Samsung Electronics Co., Ltd. 業務代表。

EC 認證

1999/5/EC 無線電設備和電訊終端機設備規定 (FAX) 認證

本 Samsung 產品由 Samsung 根據 1999/5/EC 規定自行認證,可在泛歐洲範圍內作爲單一終端機連線至類比公用轉換電話網路 (PSTN)系統。本產品設計爲可與歐洲各國的 PSTN 及相容 PBX 一起使用:

如有疑問,請先連絡 Samsung Electronics Co., Ltd. 的 Euro QA Lab。

產品通過了 TBR21 和 / 或 TBR 38 測試。爲了協助符合此標準的終端機設備的使用及相關應用,歐洲電訊標準機構 (ETSI) 發佈一份報告文件 (EG 201 121),其中包含說明與附加要求以確保 TBR21 終端機的網路相容性。本產品的設計完全遵守此文件中包含的所有相關建議說明。

目錄

- 2 您的全新雷射產品的功能
- 5 安全資訊

簡介

- 15 印表機總覽
- 15 正視圖
- 15 後視圖
- 16 控制面板總覽
- 16 僅限 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX
- 17 僅限 CLX-6200ND
- 18 瞭解狀態 LED
- 18 了解碳粉匣的狀態
- 19 功能表總覽
- 20 隨附軟體
- 20 印表機驅動程式功能
- 20 印表機驅動程式
- 20 PostScript 驅動程式

開始使用

- 開始使用 21 設定硬體
 - 21 列印測試頁
 - 21 設定網路
 - 21 支援的作業環境
 - 22 透過機器設定網路協定
 - 22 使用 SetIP 程式
 - 22 系統需求
 - 22 Windows
 - Macintosh
 - 23 Linux

22

- 23 安裝軟體
- 24 機器的基本設定
- 24 高度調整
- 24 變更螢幕語言
- 24 設定日期和時間
- 24 變更時鐘模式
- 24 變更預設模式
- 25 設定聲音
- 25 使用數字鍵盤輸入字元
- 25 使用節省模式
- 26 設定列印工作逾時
- 26 自動繼續
- 26 網路帳戶處理
- 26 變更字型設定

裝入原稿與列印紙材

紙材 27 裝入原稿

27 在掃描器玻璃上

27 使用 DADF (或 ADF)

- 28 選取列印紙材
- 29 列印紙材規格
- 30 每種模式下支援的紙材大小
- 30 特殊列印材質規定
- 31 變更紙匣中紙張的尺寸

	31	裝入紙張
	31	將紙張載入紙匣 1 或選購紙匣
	32	在多功能紙匣中裝入紙張
	33	調整輸出支撐架
	33	使用 Letter 尺寸紙張
	33	使用 A4 或 Legal 大小的紙張
	33	設定紙張尺寸與類型
影印	34	選擇紙匣
	34	影印
34	34	變更每次影印的設定
	34	濃度
	34	原始模式
	34	縮小或放大影印
	35	變更掃描大小設定
	35	變更預設影印設定
	35	ID卡片影印
	35	使用特殊影印功能
	35	自動分頁
	35	
	36	海報影印
	36	複製影印
	36	調整背景影像
	36	書籍影印
	36	邊界移動
	37	消除邊緣
	37	灰階增強影印
	37	在紙張雙面列印
	37	設定影印逾時
掃描	38	掃描基本資訊
\circ	38	從控制面板掃描
	38	Samsung 掃描管理程式中的設定掃描資訊
	38	掃描至應用程式
	39	使用網路連接掃描
	39	網路掃描準備工作
	40	掃描至電子郵件
	41	掃描至 FTP 伺服器
	41	掃描至 SMB 伺服器
	41	變更每次掃描工作的設定
	41	變更預設掃描設定
	41	自動列印掃描確認報告
	42	設定通訊錄
	42	登錄快速電子郵件號碼
	42	設定群組電子郵件號碼
	42 42	從 LDAP 伺服器取得全域電子郵件地址 使用涌訊錄條目
	42 42	使用进訊球除日 在通訊錄中搜尋條目
	43	列印通訊錄
	43	在紙張雙面掃描
		一

基本列印

- 基本列印 44 列印文件
 - 44 取消列印工作

傳真 45

- 傳真 45 傳送傳真
 - 45 設定傳真標頭
 - 45 調整文件設定
 - 45 自動發送傳真
 - 46 手動發送傳真
 - 46 確認傳送
 - 46 自動重撥
 - 46 重撥上次撥叫的號碼
 - 46 在紙張雙面傳送傳真
 - 46 接收傳真
 - 46 選擇紙匣
 - 46 變更接收模式
 - 46 在「Fax」模式中自動接收
 - 46 在「Tel」模式中手動接收
 - 47 使用分機手動接收
 - 47 在「Ans/Fax」模式中自動接收
 - 47 使用 DRPD 模式接收傳真
 - 47 在安全接收模式中接收
 - 47 啓用安全接收模式
 - 47 將收到的傳真儲存在記憶體中
 - 48 其他傳真方式
 - 48 將傳真發送至多個目標
 - 48 發送延遲傳真
 - 48 發送優先傳真
 - 49 轉發傳真
 - 49 傳真設定
 - 49 變更傳真設定選項
 - 50 變更預設文件設定
 - 50 自動列印已發傳真報告
 - 50 設定通訊錄

使用 USB 快閃記憶體

- 53 關於 USB 記憶體
- 53 插入 USB 記憶體裝置
- 53 掃描至 USB 記憶體裝置
- 53 掃描
- 54 自訂掃描至 USB
- 54 從 USB 記憶體裝置列印
- 54 從 USB 記憶體裝置列印文件:
- 54 備份資料
- 54 備份資料
- 54 還原資料
- 55 管理 USB 記憶體
- 55 刪除影像檔
- 55 格式化 USB 記憶體裝置
- 55 檢視 USB 記憶體狀態

56 列印報告 56 56 調整色彩對比 57 清除記憶體 57 清潔機器 57 清潔外部 57 清潔內部 59 清潔掃描單元 59 維護碳粉匣 59 儲存碳粉匣 59 碳粉匣預期使用壽命 59 搖勻碳粉 60 更換碳粉匣 61 清除 Toner Empty 訊息 62 更換紙張傳送帶 63 維護零件 63 檢查更換零件 63 更換 DADF (或 ADF) 橡膠墊 64 從網站管理機器 64 若要存取 SyncThru™ Web Service 查看機器序號 64 疑難排解 65 避免卡紙的秘訣 65 清除文件卡紙 65 輸入卡紙 66 輸出卡紙 66 滾輪卡紙 67 清除卡紙 67 在送紙區域 68 在多功能紙匣中 69 在加熱熔合器單元區域中 70 在出紙區域 71 在選購紙匣中 72 瞭解螢幕訊息 75 解決其他問題 75 送紙 75 列印問題 76 列印品質問題 78 影印問題 79 掃描問題 79 Samsung 掃描管理程式問題 79 傳真問題 80 一般 PostScript 問題 80 一般 Windows 問題 80 一般 Linux 問題 82 一般 Macintosh 問題 訂購耗材與配件 83 耗材 配件 83 83 如何購買

安裝配件 84 安裝配件時的預先注意事項

84 升級記憶模組

安裝記憶體模組 在 PS 印表機內容中啓動新增的記憶體

85 使用硬碟

85 安裝硬碟

在印表機內容中設定硬碟

86 使用選購硬碟列印

檔案規則 87

刪除多餘的影像資料 87

規格 88 一般規格

89 印表機規格

89 掃描器規格

89 影印機規格

90 傳真規格

詞彙表

索引

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

簡介

以下是機器的主要元件:


本章包含:


- 印表機總覽
- 控制面板總覽
- 瞭解狀態 LED
- 了解碳粉匣的狀態

- 功能表總覽
- 隨附軟體
- 印表機驅動程式功能

印表機總覽

正視圖

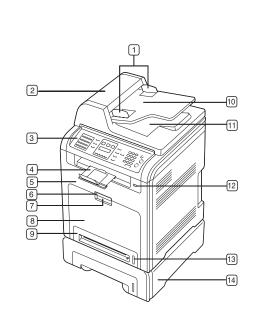

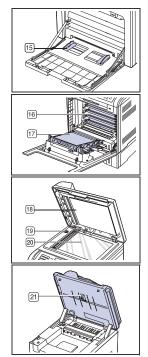


1 文件寬度導軌	12 USB 記憶體連接埠
2 DADF ^a	13 紙張容量標記
3 控制面板	14 選購紙匣 2
4 輸出支撐架	15 多功能紙匣紙張寬度引導器
5 前蓋	16 碳粉匣
6 前蓋把手	17 紙張傳送帶
7 多功能紙匣把手	18 掃描器蓋
8 多功能紙匣	19 掃描器鎖定開關

9	紙匣1	20	掃描器玻璃
10	文件輸入匣	21	掃描單元
11	文件輸出匣		

a. CLX-6200FX 具備 ADF 功能,而 CLX-6200ND、CLX-6210FX 和 CLX-6240FX 具備雙面 ADF 功能。請參閱第 43 頁。


後視圖

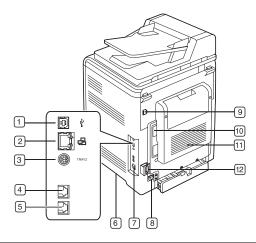

1 USB 連接埠	7 電源開關
2 網路連接埠	8 電源插孔
3 15 針選購紙匣連接	9 外部裝置介面 (EDI) ^b
4 電話線路插槽 ^a	10 控制板外蓋
5 分機插槽 (EXT) ^a	11 後蓋
6 把手	12 纜線整理器

- a. 僅限 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX。
- b. Samsung 和協力廠商解決方案的外部裝置介面。(僅限 CLX-6240FX)。

僅限 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX

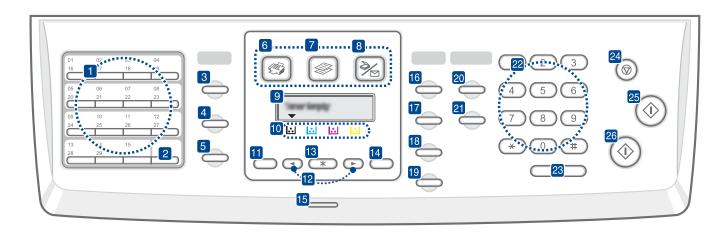

1 快速鍵	可讓您儲存常用傳真電話號碼,並讓您只要按幾 個按鈕即可撥號。
2 Shift	可讓您將快速鍵切換為號碼 16 至 30。
3 通訊錄	可讓您將常用傳真號碼儲存在記憶體中,或搜尋 儲存的傳真號碼或電子郵件地址。
4 解析度	調整目前傳真工作的文件解析度。
5 重撥/暫停	在就緒模式下,重撥上次撥出號碼,在「編輯」 模式下,在傳真號碼中插入暫停。
6 傳真	啓用「傳真」模式。
7 影印	啓用「影印」模式。
8 掃描/電子郵件	啓用「掃描」模式。
9 顯示螢幕	在作業期間顯示目前狀態和提示。
10 碳粉色彩	LCD 螢幕下方顯示的碳粉顏色會與螢幕訊息搭配運作。請參閱第 18 頁的狀態 LED 與碳粉匣訊息。
11 功能表	進入「功能表」模式並捲動至可用的功能表。
12 左/右箭頭	在選定功能表的可用選項之間捲動,以及增加或減少值。
13 確定	確認螢幕上的選擇。
14 返回	可讓您返回上層功能表。
15 狀態	顯示機器的狀態。請參閱第 18 頁。
16 濃度	調整目前影印工作的文件亮度。請參閱第34頁的「濃度」。
17 原始模式	選擇目前影印工作的文件類型。請參閱第34頁的「原始模式」。
18 ID 複製	您可以影印 ID 卡片 (如駕照)的雙面至紙張的單面上。請參閱第 35 頁。


19 縮小/放大	影印時縮放原稿。
20 雙面影印	可讓您在紙張兩面列印文件。
21 USB 列印	可讓您在將 USB 記憶體裝置插入機器前方的 USB 記憶體埠時,直接列印儲存在 USB 記憶體 裝置中的檔案。請參閱第 53 頁。
22 數字鍵盤	撥號或輸入字母數字字元。請參閱第 25 頁。
23	連接電話線路。
24) 停止/清除	隨時停止作業。在就緒模式下,清除/取消影印 選項,例如濃度、文件類型設定、影印大小及 份數。
25 彩色開始	在彩色模式下啓動列印工作。
26 黑色開始	在黑白模式下啟動列印工作。



- 此使用者指南中的所有插圖可能與您的機器有所不同,具體取決於
 - 機器的選件或型號。

 如果一次列印大量頁面,輸出紙匣的表面可能會發燙。請確定不要 接觸紙匣表面,也不要讓兒童靠近。

僅限 CLX-6200ND

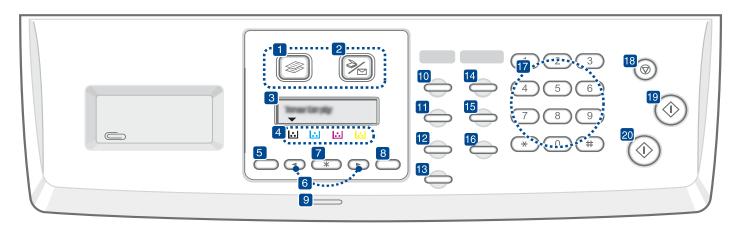

1 影印	啓用「影印」模式。
2 掃描/電子郵件	啓用「掃描」模式。
3 顯示螢幕	在作業期間顯示目前狀態和提示。
4 碳粉色彩	LCD 螢幕下方顯示的碳粉顏色會與螢幕訊息搭配運作。請參閱第 18 頁的狀態 LED 與碳粉匣訊息。
5 功能表	進入「功能表」模式並捲動至可用的功能表。
6 左/右箭頭	在選定功能表的可用選項之間捲動,以及增加或減少值。
7 確定	確認螢幕上的選擇。
8 返回	可讓您返回上層功能表。
9 狀態	顯示機器的狀態。請參閱第 18 頁。
10 濃度	調整目前影印工作的文件亮度。請參閱第34頁。
11 原始模式	選擇目前影印工作的文件類型。請參閱第34頁。
12 ID 複製	您可以影印 ID 卡片 (如駕照)的雙面至紙張的 單面上。請參閱第 35 頁。
13 縮小/放大	影印時縮放原稿。
14 雙面影印	可讓您在紙張兩面列印文件。請參閱第 35 頁。
15 USB 列印	可讓您在將 USB 記憶體裝置插入機器前方的 USB 記憶體埠時,直接列印儲存在 USB 記憶體 裝置中的檔案。請參閱第 53 頁。
16 通訊錄	可讓您搜尋儲存的電子郵件地址。
17 數字鍵盤	撥號或輸入字母數字字元。

18) 停止/清除	隨時停止作業。在就緒模式下,清除/取消影印 選項,例如解析度、文件類型設定、影印大小及 份數。
19 彩色開始	在彩色模式下啓動列印工作。
20 黑色開始	在黑白模式下啓動列印工作。



- 此使用者指南中的所有插圖可能與您的機器有所不同,具體取決於 機器的選件或型號。
 - 如果一次列印大量頁面,輸出紙匣的表面可能會發燙。請確定不要 接觸紙匣表面,也不要讓兒童靠近。

瞭解狀態 LED

狀態 LED 指示燈的顏色表示機器的目前狀態。

光	犬態	說明
熄滅		機器已關閉電源。機器處於省電模式。收到資料或按下任何按 鈕時,會自動切換至在線狀態。
綠色	閃爍	當綠色 LED 緩慢閃爍時,表示機器正在從電腦接收資料。當綠色 LED 快速閃爍時,表示機器正在列印資料。
	亮起	• 機器電源已開啓並且可用。
紅色 閃爍 亮起	 發生了輕微錯誤,機器正在等待清除錯誤。 請查看螢幕訊息,並參閱第72頁的「瞭解螢幕訊息」來解決問題。 碳粉匣中有殘餘碳粉。碳粉匣中的碳粉估計將耗盡。準備新碳粉匣以進行更換。若要暫時提高列印品質,請搖勻碳粉。(請參閱第59頁的「搖勻碳粉」) 	
	亮起	 出現如夾紙、機蓋打開或紙匣中無紙等問題,因此機器無法繼續工作。檢查螢幕上的訊息,並參考第72頁的「瞭解螢幕訊息」以解決問題。 碳粉匣已達到估計的壽命。建議更換碳粉匣。(請參閱第60頁的「更換碳粉匣」)



在解決問題時務必查看螢幕上的訊息。疑難排解部份中的指示將指導您 正確操作機器。請參閱第72頁的「瞭解螢幕訊息」以獲得詳細資訊。

了解碳粉匣的狀態

透過狀態 LED 和 LCD 螢幕來指示碳粉匣的狀態。如果碳粉匣中的碳粉不 足或需要更換碳粉匣,狀態 LED 指示燈將變成紅色,並且螢幕上將顯示相 關訊息。而且,箭頭符號會顯示相關碳粉的顏色或可新安裝哪種顏色的碳 粉匣。

範例:



上例顯示由箭頭指示的黑色碳粉匣狀態。查看相關訊息以瞭解問題原因和解 決方法。請參閱第72頁瀏覽關於錯誤訊息的詳細資訊。

功能表總覽

控制面板可存取各種功能表,以設定機器或使用機器的功能。這些功能表可透過按下功能表進行存取。請參考下圖。



根據選項與型號,某些功能表可能不會顯示在顯示螢幕中。此時,便表示您的機器無法使用該功能。

Fax Feature Fax Setup	Fax Setup 【續)	Copy Feature	Copy Setup	Scan Feature	Scan Feature ■ (續)
Darkness Multi Send Pelay Send Priority Send Forward Secure Receive Add Page Cancel Job Sending Redial Times Redial Term Prefix Dial ECM Mode Send Report Image TCR Dial Mode Receiving Receive Mode Ring to Answe	Stamp RCV Name RCV Start Code Auto Reduction Discard Size Junk Fax Setup DRPD Mode Duplex Print Change Default Resolution Darkness Auto Report	Copy Collation 2-Up 4-Up Poster Copy Clone Copy Adjust Bkgd. Book Copy Margin Shift Edge Erase Gray Enhance	Scan Size Change Default Copies Reduce/Enlarge Darkness Original Type	USB Memory Scan Size Original Type Resolution Scan Color Scan Format E-mail Scan Size Original Type Resolution Scan Color	FTP Scan Size Original Type Resolution Scan Color SMB Scan Size Original Type Resolution Scan Color
	Network	System Setup (續)	System Setup (續)	System Setup	Scan Setup
	TCP/IP Ethernet Speed Clear Setting Network Info	All Settings Fax Setup Copy Setup Scan Setup System Setup Network Setup Address Book Sent Report Fax RCV Report NetScan Report Job Manage Active Job Store Job File Policy ImageOverwrite Immediate On Demand	Report All Report Configuration Supplies Info Address Book Send Report Sent Report Fax RCV Report Schedule Jobs JunkFax Report Network Info. NetScan Report User Auth List PCL Font List PS3 Font List Stored Job Completed Job Net Auth Log Maintenance Supplies Life Color Serial Number	Machine Setup Machine ID Machine Fax No. Date & Time Clock Mode Form Menu Select Form Language Default Mode Power Save Scan PWR Save Timeout Job Timeout Altitude Adj. Auto Continue Net Accounting Import Setting Export Setting Paper Setup Paper Size Paper Type Paper Source Sound/Volume Key Sound Alarm Sound Speaker	Change Default USB Memory E-mail FTP SMB Send Report

隨附軟體

安裝機器並將其連接至電腦後,必須使用隨附的光碟安裝印表機與掃描器軟體。光碟提供下列軟體。

光碟		內容
印表機軟體光碟	Windows	印表機驅動程式:使用此驅動程式可以充分利用印表機的功能。 PostScript 印表機說明 (PPD) 檔案:使用 PostScript 驅動程式可以使用 PS語言列印包含複雜字型與圖形的文件。 掃描器驅動程式:TWAIN 與 Windows Image Acquisition (WIA) 驅動程式可用於掃描機器上的文件。 Smart Panel:此程式可讓您監視機器的狀態,並在列印發生錯誤時向您發出警告。 SmarThru Officea:此軟體是您的多功能機器隨附的基於 Windows 的軟體。直接列印公用程式:此程式可讓您直接列印 PDF 檔案。 SetIP:使用此程式可以設定機器的TCP/IP 位址。
	Linux	PostScript 印表機說明 (PPD) 檔案: 使用此檔案可以從 Linux 電腦運行該機器並列印文件。 SANE:使用此驅動程式可以掃描文件。 Smart Panel:此程式可讓您監視機器的狀態,並在列印發生錯誤時向您發出警告。
	Macintosh	印表機驅動程式:使用此驅動程式可以充分利用印表機的功能。 PostScript 印表機說明 (PPD) 檔案:使用此檔案可以從 Macintosh 電腦運行機器並列印文件。 掃描器驅動程式:TWAIN 驅動程式可用於掃描機器上的文件。 Smart Panel:此程式可讓您監視機器的狀態,並在列印發生錯誤時向您發出警告。

a. 可讓您使用功能強大的影像編輯器以多種方式編輯掃描的影像,並利用電子 郵件傳送影像。您也可以從 SmarThru 開啓其他影像編輯器程式,例如 Adobe Photoshop。若需詳細資訊,請參閱 SmarThru 程式提供的螢幕說明。

印表機驅動程式功能

您的印表機驅動程式支援下列標準功能:

- 紙張方向、大小、來源和材質類型選擇
- 分數

此外,您還可以使用各種特殊列印功能。下表所示爲您的印表機驅動程式所 支援功能的總覽:

印表機驅動程式

功能	Windows	Linux	Macintosh
彩色模式	0	0	0
機器品質選項	0	0	0
海報列印	0	Х	Х
單張紙列印多頁 (N 頁)	0	O (2, 4)	0
符合頁面列印	0	Х	O ^a
縮放列印	0	Х	0
第一頁來源不同	0	Х	0
浮水印	0	Х	X
疊印	0	Х	Х
雙面	0	Х	0

a. MAC OS X 10.3 不支援此功能。

PostScript 驅動程式

功能	Windows	Linux	Macintosh
彩色模式	0	0	0
機器品質選項	0	0	0
海報列印	Х	Х	X
單張紙列印多頁 (N 頁)	0	O (2, 4)	0
符合頁面列印	0	Х	O ^a
縮放列印	0	Х	О
第一頁來源不同	Х	Х	0
浮水印	Х	Х	X
疊印	Х	Х	X
雙面	0	Х	0

a. MAC OS X 10.3 不支援此功能。

開始使用

本章提供了設定機器的逐步說明。

本章包含:


- 設定硬體
- 列印測試頁
- 設定網路

設定硬體

本節介紹在*快速安裝指南*中說明的硬體安裝步驟。務必閱讀*快速安裝指南*並完成以下步驟。


1. 選取穩固的位置。

請選擇一個通風且平坦穩固的地點。請預留打開蓋和紙匣的空間。 此區域必須通風、沒有陽光直射,並且遠離熱氣、冷氣、濕氣的來源。 機器不能靠近桌子邊緣。

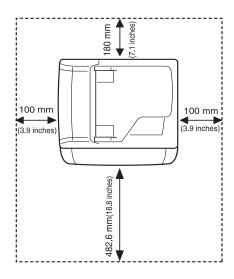

本機適合在 1,000 公尺以下的高度進行列印。請參閱高度設定以最佳化您的列印。請參閱第 24 頁的「高度調整」以獲得詳細資訊。

將機器放置在平坦而穩固的表面上,以便傾斜度不超過 2 公釐。否則,可能會影響列印品質。

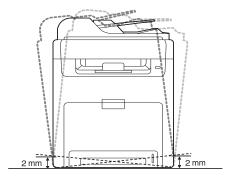

- 系統需求
- 安裝軟體
- 機器的基本設定
- 2. 從包裝箱取出機器並檢查所有隨附的零件。
- 3. 取下固定機器的膠帶。
- 4. 安裝碳粉匣。
- 5. 載入紙張。(請參閱第31頁的「裝入紙張」。)
- 6. 確保所有線纜都已連接至機器。
- 7. 開啟機器。



當您移動機器時,請勿將其傾斜或上下顛倒。否則機器內部可能會受到碳粉污染,將導致機器損壞或影響列印品質。

列印測試頁

列印測試頁以確保機器工作正常。

列印測試頁:

在就緒模式下,按住確定按鈕約2秒。

設定網路

您需要在機器上設定網路協定,然後才能將其用作網路印表機。您可以透過 機器的控制面板來設定基本網路設定。

支援的作業環境

下表顯示機器所支援的網路環境:

項目	需求
網路介面	乙太網路 10/100 Base-TX
網路作業系統	 Windows 2000/XP/2003/Vista 各種 Linux 作業系統 Mac OS X 10.3 ~ 10.5
網路協定	 Windows 上的 TCP/IP IPP SNMP DHCP BOOTP



如果您要設定 DHCP 網路通訊協定,請瀏覽網站

http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, 選擇適用於電腦作業系統的 Bonjour 程式, 然後加以安裝。該程式將讓您自動設定網路參數。根據安裝視窗中的說明進行操作。該程式不支援 Linux。

透過機器設定網路協定

您可以設定 TCP/IP 網路參數,請遵循以下列出的步驟。

- 1. 確定已使用 RJ-45 乙太網路纜線,將機器連接至網路。
- 2. 確定已開啟機器。
- 3. 按控制面板上的功能表,直到螢幕下方出現 Network。
- 4. 按確定以存取該功能表。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示 TCP/IP。
- 6. 按下確定。
- 7. 按左 / 右箭頭直到顯示 Static。
- 8. 接下確定。
- 9. 按左 / 右箭頭直到顯示 IP Address。
- **10.**按下確定。

使用數字鍵盤輸入 0 與 255 之間的位元組,然後按下左 I 右鍵頭切換位元組値。

重複此步驟,輸入位址的第1位元組至第4位元組。

11. 完成後,接下**確定**。

重複步驟 9 至 10 來設定其他 TCP/IP 參數: 子網路遮罩與閘道位址。



如果不確定如何設定,請連絡網路系統管理員。



您也可以透過網路系統管理程式來設定網路設定。

- SyncThru™ Web Admin Service: 供網路系統管理員使用的網頁式印表機管理解決方案。SyncThru™ Web Admin Service 提供您一種管理網路裝置的有效方法,可讓您利用企業網際網路存取,從任何站台遠端監控並疑難排解網路機器。可從網站下載此程式 Yhttp://solution.samsungprinter.com。
- SyncThru™ Web Service: 嵌入在網路列印伺服器中的網站伺服器,可讓您:
 - 設定機器連接至各種網路環境所需的網路參數。
 - 自訂機器設定。
- SetIP: 一個公用程式,可讓您選取網路介面,並手動設定與 TCP/IP 協定配合使用的 IP 位址。

使用 SetIP 程式

此程式適用於使用 MAC 位址 (網路印表機卡或介面的硬體序號)進行網路 IP 設定。它專門供網路管理員用於同時設定多個網路 IP。

安裝程式

- 1. 插入機器隨附的驅動程式光碟。驅動程式光碟自動執行時,請關閉視窗。
- 2. 啟動 Windows 檔案總管 並開啟 X 磁碟機。(X 表示 CD-ROM 光碟機。)
- 3. 連接兩下應用程式 > SetIP。
- 4. 開啟想要使用的語言之資料夾。
- 5. 連按兩下 Setup.exe 來安裝此程式。
- 6. 依據視窗中的說明,完成安裝。

啟動程式

- 1. 從 Windows 開始功能表,選取所有程式 > Samsung Network Printer Utilities > SetIP。
- 2. 選擇印表機的名稱,然後按一下 🗘。
 - 如果找不到印表機名稱,請按一下 💿 以重新整理列表。

- 3. 輸入網路卡的 MAC 位址、IP 位址、子網路遮罩以及預設閘道,然後按 一下賽用。
 - 若不知道網路卡的 MAC 位址,請列印該機器的網路資訊報告。 (請參閱第 56 頁的「列印報告」。)
- 4. 按一下確定以確認設定。
- 5. 按一下結束以關閉 SetIP 程式。

系統需求

開始之前,確保系統滿足下列需求:

Windows

機器支援下列 Windows 作業系統。

作業系統	需求(建議)					
11年未於机	CPU	RAM	可用硬碟空間			
Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB			
Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1.5 GB			
Windows Server 2003	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1.25 GB 到 2 GB			
Windows Vista	Pentium IV 3 GHz	512 MB (1,024 MB)	15 GB			
Windows Server 2008	Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2,048 MB)	10 GB			



- Internet Explorer 5.0 或更高版本是所有 Windows 作業系統的最低需求。
- 具有管理員權限的使用者可安裝該軟體。
- Windows Terminal Services 与此机器兼容。

Macintosh

	需求(建議)						
作業系統	СРИ	RAM	可用硬碟空 間				
Mac OS X 10.3 ~ 10.4	• Intel 處理器 • Power PC G4/G5	 Power-PC型 Mac (512 MB) 需有 128 MB Intel型 Mac需 有 512 MB (1 GB) 	1 GB				
Mac OS X 10.5	 Intel 處理器 867 MHz 或速度 更快的 Power PC G4/G5 	512 GB (1 MB)	1 GB				

Linux

項目	需求
作業系統	RedHat 8.0、9.0 (32 位元) RedHat Enterprise Linux WS 4、5 (32/64 位元) Fedora Core 1~7 (32/64 位元) Mandrake 9.2 (32 位元)、10.0、10.1 (32/64 位元) Mandriva 2005、2006、2007 (32/64 位元) SuSE Linux 8.2、9.0、9.1 (32 位元) SuSE Linux 9.2、9.3、10.0、10.1、10.2 (32/64 位元) SuSE Linux Enterprise Desktop 9、10 (32/64 位元) Ubuntu 6.06、6.10、7.04 (32/64 位元) Debian 3.1、4.0 (32/64 位元)
CPU	Pentium IV 2.4GHz (IntelCore2)
RAM	512 MB (1024 MB)
可用硬碟空間	1 GB (2 GB)



- 另外還需要 300 MB 或以上的交換要求空間,以處理較大的掃描 影像。
- Linux 掃描器驅動程式支援最大光學解析度。

安裝軟體


您必須安裝用於列印的機器軟體。軟體包含驅動程式、應用程式及其他簡單 易用的程式。




- 如果將機器用作網路機器,請遵循以下程序操作。如果使用 USB 續線連接機器,請參閱軟體選項。
- 下列步驟適用於 Windows XP 作業系統。安裝過程所出現的程序和 快顯視窗可能會根據作業系統、印表機功能或所用介面的不同而有 所不同。
- 1. 將網路纜線連接至機器。
- **2.** 確定已完成機器的網路設定。(請參閱第 21 頁的「設定網路」。) 開始安裝之前,應先關閉電腦上的所有應用程式。
- 3. 將印表機軟體光碟插入光碟機中。 光碟應自動執行,並出現安裝視窗。 如果未出現安裝視窗,請按一下**開始>執行**。輸入 X:\Setup.exe (以表示磁碟機的字母取代「X」),然後按一下確定。 如果使用的是 Windows Vista,請按一下**開始>所有程式>** 附屬應用程式 > 執行,然後納入 X:\Setup.exe。

如果 Windows Vista 中出現**自動播放**視窗,請按一下**安裝或執行程式**欄位中的**執行 Setup.exe**,然後按一下**使用者帳戶控制**視窗中的**繼續**。

4. 按一下**下一步**。

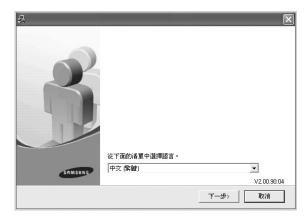

- 如有必要,請從下拉式清單中選取一種語言。
- **5.** 選取網路印表機的典型安裝,然後按一下下一步

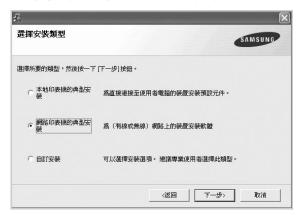

6. 隨即會出現網路上可用的機器清單。請從清單中選取想要安裝的印表機, 然後按一下**下一步**。



• 如果您在清單中沒有看見您的機器,請按一下更新以重新整理清單,或是選取新增 TCP/IP 連接埠以便將您的機器新增至網路中。若要將機器新增至網路,請輸入機器的連接埠名稱以及 IP 位址。若要檢查機器的 IP 位址或 MAC 位址,請列印網路組態頁。(請參閱第 56 頁的「列印報告」。)

- 要尋找共用的網路印表機 (UNC 路徑),請選取共用印表機 [UNC], 然後手動輸入共用名稱,或按一下瀏覽按鈕以尋找共用印表機
- 若不確定 IP 位址,請連絡系統管理員或列印網路資訊。(請參閱第 56 頁的「列印報告」。)
- 7. 在安裝完成後,會出現一個視窗要求您列印測試頁,並且註冊爲 Samsung 機器的使用者,以便獲得 Samsung 的相關資訊。如果需要, **請選取對應的核取方塊然後按一下完成**



- 如果機器在安裝後無法正常工作,請嘗試重新安裝印表機驅動 程式。請參閱軟體選項。
- 安裝印表機驅動程式期間,驅動程式安裝程式會偵測您作業系 統的位置資訊,並爲機器設定預設紙張大小。如果使用其他 Windows 位置,必須更改機器的紙張尺寸以符合常用的紙張 尺寸。完成安裝後,請到印表機內容變更紙張大小。


機器的基本設定

安裝完成後,您可能希望設定機器的預設設定。若想要設定或變更值,請參 閱下一節的說明。

高度調整

列印品質會受到氣壓影響,氣壓則取決於機器在海平面以上的高度。以下資 訊將指導您如何將印表機設定爲最佳的列印品質。

在設定海拔值之前,找到使用機器時所處的海拔高度。

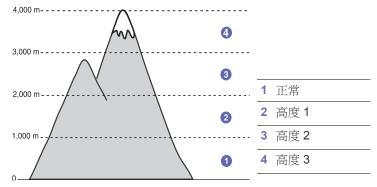

- 1. 請確定您已經使用提供的印表機軟體光碟,安裝好印表機驅動程式。
- 2. 連接兩下 Windows 工作列上 (或 Linux 的 Notification Area 上)的 Smart Panel 圖示。

您也可以按一下 Mac OS X 狀態列上的 Smart Panel。

- 3. 按一下印表機設定。
- 4. 按一下**設定 > 高度調整**。從下拉清單中選取適當的值,然後按一下**套** 用。



如果您的機器已連上網路,會自動顯示 SyncThru™ Web Service 畫面。按一下 Machine Settings > Setup (或 Machine Setup) > Altitude adj. 選取適當的高度值,然後按一下 Apply。

變更螢幕語言

若要變更控制面板的顯示語言,請遵循下列步驟:

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 當出現 Machine Setup 時,接下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Language 並接下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示所需的語言,然後按下確定。
- 5. 按下停止/清除以返回就緒模式。

設定日期和時間

機器工作準備就緒後,螢幕上會出現目前日期和時間。對於 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX, 所有的傳真都會列印此日期和時間。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 當出現 Machine Setup 時,接下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Date & Time 並按下確定。
- 4. 使用數字鍵盤輸入正確的時間和日期。

月 = 01 到 12

= 01 到 31 \exists

= 需輸入 4 位數

小時 = 01 到 12 (12 小時制)

00 到 23 (24 小時制)

= 00 到 59 分



不同國家 / 地區的日期格式可能會有所不同。

您也可以使用左/右箭頭將游標移至需要修改的數字下方,然後輸入新

- 5. 若要選擇 12 小時制的上午或下午,請按下 * 或 # 按鈕或任何數字鍵。 當游標沒有位於上午或下午標記下方時,按下*或#按鈕可立即將游標 移至上午或下午標記。 您可變更時鐘模式爲 24 小時制 (例如 01:00 PM 爲 13:00)。如需詳細
 - 資料,請參閱下一章節。
- 6. 按下確定,以儲存時間與日期。 如果輸入的數字錯誤,會出現 Out of Range,且機器不會進入到下一 步驟。如果發生此情況,請重新輸入正確數字。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。

變更時鐘模式

您可將機器設定爲以 12 小時或 24 小時制顯示。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 當出現 Machine Setup 時,接下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Clock Mode 並按下確定。
- 4. 按下捲動按鈕以選擇其他模式,然後按下確定
- 5. 按下停止/清除以返回就緒模式。

變更預設模式

該機器預設爲傳真模式。您可以在傳真與影印模式之間切換預設模式(僅限 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX) -

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 當出現 Machine Setup 時,接下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Default Mode 並按下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的預設模式, 然後接下確定。
- 5. 按下停止/清除以返回就緒模式。

設定聲音

您可以控制下列聲音:

- Key Sound:打開或關閉按鍵音。如果將此選項設定為 On,每次按鍵時都會發出按鍵音。
- Alarm Sound:打開或關閉警報音。如果將本選項設為 On,則當發生錯誤或傳真結束時,就會發出提示音。
- Speaker: (僅限 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX): 打開或關 閉電話線上透過揚聲器發出的聲音,例如撥號音或傳真音。如果將此選 項設爲 Comm. (表示通用),遠端機器應答之前揚聲器會一直開啓。
 - 您可以使用**免持聽筒撥號**調整音量。
- Ringer (僅限 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX):調整鈴聲音量。至於鈴聲音量,您可以選擇 Off、Low、Mid 和 High。

揚聲器,鈴聲,按鍵音和警報音

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Sound/Volume 並按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的聲音選項, 然後按下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到出現所需的狀態或所選聲音的音量,然後按下確定。
- 5. 必要時重複步驟 3 到步驟 5,以設定其他聲音。
- 6. 按下停止/清除以返回就緒模式。

揚聲器音量

- 1. 按下**免持聽筒撥號**。揚聲器會發出撥號音。
- 2. 按左/右箭頭,直到聽到所需的音量。
- 3. 按下停止/清除,以儲存變更並返回就緒模式。
- 只有在連接電話線時,才能調整揚聲器音量。

使用數字鍵盤輸入字元

當您執行各種工作時,可能需要輸入名稱和號碼。例如,當您設定機器時,需要輸入您的姓名或公司名稱以及傳真號碼。當您將傳真號碼或電子郵件位址儲存在記憶體中時,您也可以輸入相應的名稱。

輸入字母數字字元

- 1. 當提示您輸入字母時,請找到標示所需字元的按鈕。按下該按鈕, 直到螢幕上出現正確的字母。
 - 例如,若要輸入字母 O,請按 6 (標有 MNO)。
 - 每次按下 6, 螢幕會依次顯示字母 M、N、O、m、n、o與 6。 您可以輸入特殊字元,例如空格,加號等等。如需詳細資料,請參閱下一章節。
- 2. 若要輸入其他字母,請重複步驟 1。
 - 如果要輸入的下個字母也位在同一個按鈕上,則按下右邊的左右箭頭 按鈕來移動游標,然後再按標示所需字母的按鈕。游標將向右移動, 並且下一個字母會出現在螢幕上。 您可以按兩下 1 輸入空格。
- 3. 字母輸入完成後,請按下確定。

鍵盤上的字母和數字

按鍵		指定的數字、字母或字元										
1	1	空村	各									
2	Α	В	С	а	b	С	2					
3	D	Е	F	d	е	f	3					
4	G	Н	I	g	h	i	4					
5	J	K	L	j	k	I	5					
6	М	Ν	Ο	m	n	0	6					
7	Р	Q	R	S	р	q	r	S	7			
8	Т	U	V	t	u	٧	8					
9	W	Χ	Υ	Z	W	Х	у	Z	9			
0	+	-	,			/	*	#	&	@	0	

更正號碼或名稱

如果輸錯號碼或名稱,可以按下左邊的左/右捲動按鈕刪除最後一個數字或字元。然後輸入正確的數字或字元。

插入暫停

使用某些電話系統時,您必須先撥存取碼(例如9),並聽到第二個撥號音後才能撥號。在此情況下,您必須在電話號碼中插入暫停。設定快速 鍵或快速撥號號碼時,可以插入暫停。

若要插入暫停,輸入電話號碼時,請在適當位置按下**重撥/暫停**。螢幕上的相應位置會出現一個「-」號。

使用節省模式

省電模式

省電模式可讓您的機器在未實際使用時降低耗電量。您可以打開此模式, 並選擇工作列印完成後機器進入省電模式前等待的時間。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 當出現 Machine Setup 時,接下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Power Save 並接下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的時間設定, 然後接下確定。
- 5. 按下停止/清除以返回就緒模式。

掃描省電模式

掃描省電模式可透過關閉掃描燈節省用電。在未實際使用時掃描器玻璃 下面的掃描燈會自動關閉,以減少耗電量並延長燈的壽命。開始掃描時, 掃描燈會在經過一段暖機時間後自動亮起。

您可以設定掃描工作完成後掃描燈進入省電模式前等待的時間。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 當出現 Machine Setup 時,接下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Scan PWR Save 並按下確定。
- **4.** 按左 / 右箭頭直到顯示所需的時間設定, 然後按下**確定**。
- 5. 按下停止/清除以返回就緒模式。

設定列印工作逾時

您可以設定單一列印工作啓動後經過多長時間必須列印。該機器會將指定時間之內傳入的資料作爲單一工作進行處理。如果處理從電腦傳入的資料時出錯且資料流停止,機器會等待指定的時間,如果資料流仍未恢復,將取消列印。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 當出現 Machine Setup 時,接下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Job Timeout 並接下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的時間設定, 然後按下確定。
- 5. 按下**停止/清除**以返回就緒模式。

自動繼續

萬一您設定的紙張大小與紙匣內的紙張不符,這個選項可讓您設定機器是否 要繼續列印。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 當出現 Machine Setup 時,接下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Auto Continue 並接下確定。
- 4. 按左/右箭頭,直到出現需要的裝訂選項。
 - **On**:當紙張大小與紙匣內紙張大小不符時,自動在設定時間後進行列印。
 - **Off**:當紙張大小與紙匣內紙張大小不符時,先等您按下控制面板上 的**黑色開始**或**彩色開始**。
- 5. 按下確定儲存選擇。
- 6. 按下停止/清除以返回就緒模式。

網路帳戶處理

網路帳戶處理功能可限制傳真、印表機、影印、和掃描的使用次數。首先,使用者必須從 SyncThru™ Web Admin Service 安裝網路帳戶外掛程式。在 SyncThru™ Web Admin Service 中輸入使用者 ID 和密碼來建立使用者帳戶。

如果您尚未註冊,請要求管理員爲您註冊。(請參閱第22頁。)

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 當出現 Machine Setup 時,接下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Net Accounting 並按下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的選項, 然後按下確定。
 - Protect:選擇要啓用或停用 Net Accounting 的選項。
 - Chg.Password:您可以變更存取密碼。
- 5. 按下停止/清除以返回就緒模式。

變更字型設定

您的機器具有適合您所在國家/地區的預設字型。

若想變更字型或在特定情況下 (例如 DOS 環境)設定字型,可按如下所示變更字型設定:

- 1. 確定您已使用隨附的軟體光碟安裝印表機驅動程式。
- 2. 連接兩下 Windows 工作列上 (或 Linux 的 Notification Area 上) 的 Smart Panel 圖示。您也可以按一下 Mac OS X 狀態列上的 Smart Panel。
- 3. 按一下印表機設定。
- **4.** 按一下**模擬**
- 5. 確認是否已在**模擬設定**中選取 PCL。
- 6. 按一下設定。
- 7. 在符號集清單中選取偏好字型。
- 8. 按一下**套**用。



以下資訊顯示相應語言的適用字型清單。

- 俄文: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
- 希伯來文: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (僅適用於以色列)
- 希臘文: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
- 阿拉伯文和波斯文: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
- OCR : OCR-A, OCR-B

裝入原稿與列印紙材

本章介紹如何在機器上放置原稿與列印紙材。

本章包含:

- 裝入原稿
- 選取列印紙材
- 變更紙匣中紙張的尺寸

裝入原稿

您可以使用掃描器玻璃或 DADF (或 ADF) 載入原稿進行影印、掃描及傳送傳真。



CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX 所具備的 DADF 功能可讓您一次掃描原稿紙材的雙面。請參閱第 43 頁的「在紙張雙面掃描」。

在掃描器玻璃上

確定 DADF (或 ADF) 中沒有任何原稿。如果在 DADF (或 ADF) 中偵測到原稿,機器將賦予其比掃描器玻璃上的原稿更高的優先權。爲了獲得最佳掃描品質,尤其是彩色或灰階影像,請使用掃描器玻璃。

1. 向上打開掃描器蓋。



2. 將原稿面朝下放在掃描器玻璃上,並將其與玻璃左上角的註冊導軌對齊。



- 裝入紙張
- 調整輸出支撐架
- 設定紙張尺寸與類型

3. 關閉掃描器蓋。




- 影印時如果掃描器蓋處於打開狀態,可能會影響影印品質與碳粉 用量。
- 掃描器玻璃上如有灰塵,可能會使列印輸出中出現黑點。請務必保持玻璃清潔。
- 如果您要影印書本或雜誌中的頁面,請向上打開掃描器蓋,直到鉸鏈被制鎖扣住,然後再將蓋關閉。如果書本或雜誌厚度超過30公釐,請在掃描器蓋打開狀態下開始影印。

使用 DADF (或 ADF)

使用 DADF (或 ADF) 時,每個工作最多可以載入 50 張紙 (75 g/m² 紙)。 使用 DADF (或 ADF) 時:

- 使用 ADF:請勿載入小於 142 x 148 公釐或大於 216 x 356 公釐的紙張。
- 使用 DADF:請勿載入小於 148 x 148 公釐或大於 216 x 356 公釐的 紙張。
- 切勿載入下列類型的紙張:
 - 複寫紙
 - 塗層紙
 - 蔥皮紙或薄紙
 - 折皺的紙張
 - 捲曲的紙張
 - 撕裂的紙張
- 載入前,請先取下所有釘書針和迴紋針。
- 載入前,務必使紙張上的膠水、墨水或修正液完全乾燥。
- 切勿載入紙張大小不一或重量不同的原稿。
- 切勿載入手冊、小冊子、投影片或具有其他特殊性質的文件。
- 1. 在裝入原稿之前,抖鬆或扇開紙張疊的邊緣來分離它們。



2. 將原稿列印面朝上裝入 DADF (或 ADF)。確保原稿疊底部與文件輸入紙 匣上標示的紙張大小相符。



3. 將文件寬度引導器調整至紙張大小。



DADF (或 ADF) 玻璃上的灰塵可能會導致列印輸出上出現黑線。請務必保持玻璃清潔。

選取列印紙材

您可以在多種列印紙材上列印,例如一般紙張、信封、標籤以及投影片。 請僅使用符合機器使用規定的列印紙材。如果列印紙材不符合本使用者指 南中的規定,可能會造成下列問題:

- 列印品質差
- 卡紙次數增加
- 機器過早磨損

重量、成分、紋理、含水量等特性是影響機器效能及輸出品質的重要因素。 選擇列印紙材時,請考慮下列因素:

- 可用於本機器的列印紙材類型、尺寸及重量將在本節稍後部分進行介紹。
- 想要的列印結果:所選列印紙材應適合您的專案。
- 亮度:有些列印紙材比其他紙材更白,可產生更清晰更生動的影像。
- 表面平順度:列印紙材的平順度會影響紙張上列印內容的清晰程度。



- 有些列印紙材符合本節中的所有規定,但仍無法產生令人滿意的效果。這可能是因爲處理不當、無法接受的溫度及濕度或其他 Samsung 無法控制的變數造成的。
- 大量購買列印紙材前,請確認紙材符合本使用指南中所指定的要求。



使用不符合這些規格的列印紙材可能會導致出現問題,並需要進行維修。此類維修不包含在 Samsung 的保固或服務合約中。

列印紙材規格

類型	大小	尺寸	重量 ^a	容量 ^b	
一般紙張	Letter	216 x 279 公釐	• 紙匣可載入 60 到 105 g/m² 紙	• 紙匣可載入 250 張 75 g/m²紙	
	Legal	216 x 356 公釐	• 多功能紙匣爲 60 到 163 g/m² 紙	 多功能紙匣可載入 100 張 75 g/m² 紙 選購紙匣可載入 500 張 75 g/m² 紙 	
	US Folio	216 X 330 公釐			
	A4	210 x 297 公釐			
	Oficio	216 x 343 公釐			
	JIS B5	182 x 257 公釐			
	ISO B5	176 x 250 公釐			
	Executive	184 x 267 公釐			
	A5	148 x 210 公釐	• 紙匣可載入 60 到 105 g/m² 紙	• 紙匣可載入 150 張 75 g/m²紙	
	Statement 140 x 216 公釐	140 x 216 公釐	• 多功能紙匣爲 60 到 163 g/m² 紙	• 多功能紙匣可載入 100 張 75 g/m² 約	
	A6	105 x 148 公釐			
信封	Monarch 信封	98 x 191 公釐	75 到 105 g/m² 紙	多功能紙匣可載入 100 張 75 g/m² 紙	
	6 3/4 信封	92 x 165 公釐			
	No.10 信封	105 x 241 公釐			
	No.9 信封	98 x 225 公釐			
	DL 信封	110 x 220 公釐			
	C5 信封	162 x 229 公釐			
	C6 信封	114 x 162 公釐			
標籤	Letter · Legal · Folio · A4 · JIS B5 · ISO B5 · Executive · A5 · Statement	請參閱一般紙張部分	120 到 150 g/m ² 紙	多功能紙匣可載入 10 張 75 g/m² 紙	
卡片紙	Letter · Legal · Folio · A4 · JIS B5 · ISO B5 · Executive · A5 · Statement	請參閱一般紙張部分	90 到 163 g/m ² 紙	多功能紙匣可載入 10 張 75 g/m² 紙	
最小尺寸(自訂	`)	76 x 127 公釐	60 到 163 g/m² 紙	•	
最大尺寸(自訂	`)	216 x 356 公釐			

a. 如果紙材重量超過 105 g/m² 紙,請使用多功能紙匣。

b. 根據紙材的重量、厚度及環境狀況的不同,最大容量也會有所不同。

每種模式下支援的紙材大小

模式	大小	來源
影印模式	Letter · A4 · Legal · Oficio · US Folio · Executive · JIS B5 · A5 · A6	紙匣 1選購紙匣 2多功能紙匣
列印模式	機器支援的所有大小	紙匣 1選購紙匣 2多功能紙匣
傳真模式 ^a	Letter · A4 · Legal	紙匣 1選購紙匣 2
雙面列印 ^b	Letter · A4 · Legal · Folio · Oficio	紙匣 1選購紙匣 2多功能紙匣

- a. 僅限 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX。
- b. 僅適用 75 到 105 g/m^{2。}


特殊列印材質規定

紙材類型	規定
信封	 是否能在信封上成功列印取決於信封品質。選擇信封時,請考慮下列因素: 重量:信封紙張的重量不能超過 90 g/m²,否則會造成卡紙。 結構:列印前,信封應放平,捲曲不能超過 6 公釐,並且不能包含空氣。 狀況:信封不能有皺褶、裂縫或其他損壞。 溫度:您應該使用能夠承受機器工作熱度和壓力的信封。 切勿使用貼有郵票的信封。 切勿使用帶鉤子、卡夾、透明窗口、外層塗漆、自黏物或其他合成材料的信封。 切勿使用已損壞或品質很差的信封。 確保信封兩邊的接縫完全延伸至信封邊角。 1 可接受 2 不可接受


紙材類型	規定
信封 (續)	 具有撕開型黏貼條或有多個翻口(摺疊密封)的信封使用的黏貼物質,必須能夠承受機器熔合溫度 0.1 秒。請參閱第 89 頁,查看機器規格中的熔合溫度。多餘的黏貼條或翻口可能會造成皺褶、摺痕或卡紙,甚至可能會損壞加熱器。 為了獲得最佳列印品質,地址列印位置與信封邊緣的距離不要小於 15 公釐。 請避免在信封接縫區域列印。
標籤	 為了避免損害機器,請僅使用雷射機器專用的標籤。選擇標籤時,請考慮下列因素: 黏貼物質:黏貼物質在機器的熔合溫度下應該保持穩定。請參閱第88頁,查看機器規格中的熔合溫度。 排列:請僅使用標籤之間沒有縫隙的標籤。標籤間若有縫隙則可能會脫落,造成嚴重卡紙。 按曲:列印前,標籤必須平放,且任何方向的捲曲均不能超過13公釐。 狀況:切勿使用有皺褶、氣泡或其他脫離現象的標籤。 確保標籤之間沒有黏貼物質外露。如果黏貼物質外露,可能會使標籤在列印期間脫落,造成卡紙。外露的黏貼物質還可能會損壞機器元件。 切勿將標籤重複裝入機器中。黏貼接著紙僅可通過機器一次。 如果標籤已和背面接著紙分離或有皺褶、氣泡或其他損壞,切勿使用。
卡片紙或自訂 尺寸紙材	切勿在小於 76 公釐寬或 356 公釐長的材質上列印。在軟體應用程式中,將邊界設定爲距紙材邊緣至少6.4 公釐。
預印紙張	 列印專用信箋時使用的油墨必須具有抗熱性,在印表機的熔合溫度下 0.1 秒內不會融化、蒸發或釋出有害物質。請參閱第 88 頁,查看機器規格中的熔合溫度。 列印專用信箋時使用的油墨必須不易燃,且不能對印表機滾輪造成負面影響。 表單和專用信箋應密封存放在防潮包裝袋中,以免變質。 裝入預印紙張(例如表格和專用信箋)之前,確保紙張上的油墨已乾。在加熱過程中,濕油墨會從預印紙張上脫落,從而降低列印品質。

變更紙匣中紙張的尺寸


若要載入較長的紙張,例如 Legal 大小的紙張,必須調整紙張引導器,以延 長紙匣。

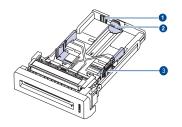

- 1 紙匣延伸手柄
- 2 紙張長度導軌
- 3 紙張寬度導軌
- 1. 將紙張長度引導器調整爲需要的紙張長度。依據國家 / 地區的不同,預設 為 Letter 或 A4 大小。

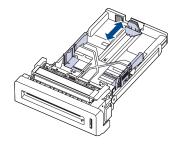


2. 將紙張插入紙匣後,依圖所示捏住紙張寬度引導器,將其向內推動, 直到輕觸紙疊邊緣。請不要將引導器過度緊壓紙張邊緣;引導器可能 會摺到紙張。

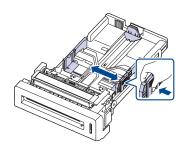

當使用 Legal 尺寸的紙張時,您需要延伸紙匣的長度。

3. 握住紙匣後面的綠色手柄,按住該手柄以將紙匣延伸至相應位置。

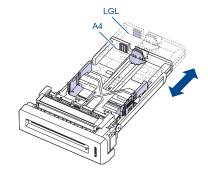

- 4. 將紙張裝入紙匣。
- 5. 將紙匣放置在機器中。

6. 透過電腦設定紙張尺寸。



- 切勿過度推動紙張寬度導軌,以発列印紙張彎曲。
- 如果不調整紙張寬度導軌,可能會導致卡紙。







裝入紙張

將紙張載入紙匣 1 或選購紙匣

將大部份列印工作使用的列印紙材載入紙匣 1。紙匣 1 可以容納最多 250 張 75 g/m² 普誦紙。

您可以購買可選紙匣並將其裝在標準紙匣下面,以額外載入500張紙。 (請參閱第83頁的「如何購買」。)



使用相紙或塗層紙可能會導致出現問題,並需要進行維修。此類維修 將不包含在 Samsung 保固或服務合約中。

1. 若要裝入紙張,請拉開紙匣,並以列印面朝上裝入紙張。



1 滿 2 空

2. 裝入紙張後,請設定紙匣 1 的紙張類型與大小。請參閱*軟體選項*以了解 PC 列印的方式。



- 如果進紙時發生問題,請一次將一張紙載入多功能紙匣。
- 您可以裝入先前已列印過的紙張。列印面應朝下,且未捲曲邊緣位 於前端。如果進紙時發生問題,請將紙張翻面。請注意,這種情況 時的列印品質將無法保證。

在多功能紙匣中裝入紙張

多功能紙匣中可以放入特殊大小和類型的列印紙材,例如明信片、便籤及信封。在專用信箋或彩色紙張上進行單張列印時非常有用。

使用多功能紙匣的秘訣

- 每次僅在多功能紙匣中載入一種尺寸的列印紙材。
- 多功能紙匣中仍有紙張時,切勿加紙,以免卡紙。其他列印紙材亦然。
- 載入時列印紙材應面朝下,頂邊先進入多功能紙匣,並被置放於紙匣中央。
- 請僅載入指定的列印媒體,以避免卡紙和發生列印品質問題。(請參 閱第 28 頁的「選取列印紙材」。)
- 將明信片、信封和標籤載入多功能紙匣前,先展平上面的任何捲曲。
- 1. 握住多功能紙匣的把手並向下拉以將其打開。



2. 載入紙張。



- \mathbb{Z}
 - 若要載入使用過的紙張,請將列印面朝下載入紙張。
 - 如果您使用紙張,在裝入之前,屈曲或翻動紙張疊的邊緣來分離它們。



3. 壓住多功能紙匣紙張寬度引導器,並將其調整至紙張寬度。切勿過度 用力,否則紙張會彎曲,並造成卡紙或歪斜。




根據使用的材質類型,請遵循下列裝紙規定:

- 信封:信封口朝下,並使郵票區位於左上方。
- 標籤:列印面朝上,並使上短邊先進入機器。
- 預印紙張:設計面朝上,並使頂邊朝向機器。
- 卡片紙:列印面朝上,並使短邊先放入機器。
- 先前列印的紙張:先前列印面朝下,並使未捲曲邊朝向機器。
- **4.** 載入紙張後,設定多功能紙匣的紙張類型與大小。請參閱*軟體選項*進行 PC 列印。
 - 在印表機驅動程式中進行的設定會複寫控制面板上的設定。
- 5. 在列印後,關閉多功能紙匣。

調整輸出支撑架

印好的紙張會堆疊在輸出紙匣,您可以使用輸出支撐架來對齊印好的紙張。 若要使用輸出支撐架來正確調整紙張,您必須根據紙張大小來拉出支撐架。

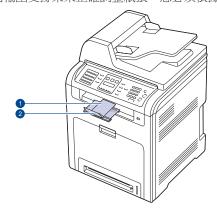


- 1 輸出支撐架
- 2 延伸架



- 如果輸出支撐架的調整不正確,印出的紙張可能無法對齊或掉落。 如果輸出支撐架的調整不正確,印出的紙張可能無法對齊或掉落。
 - 如果連續列印許多頁,輸出紙匣的表面可能會變燙。請勿觸碰表面, 尤其是不要讓兒童接近。


使用 Letter 尺寸紙張

如圖所示將輸出支撐架拉至指示的 LTR 位置並打開延伸架。

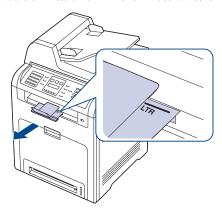

使用 A4 或 Legal 大小的紙張

如圖所示將輸出支撐架拉至指示的 A4, LGL 位置並打開延伸架。

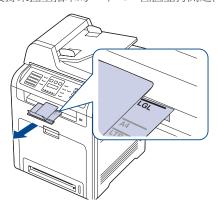

設定紙張尺寸與類型

將紙張載入紙匣後,需要使用控制面板上的按鈕設定紙張大小與類型。這些設定將套用至「影印」與「傳真」模式。對於 PC 列印,需要在 PC 上使用 的應用程式中選取紙張大小與類型。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Paper Setup 並按下確定。
- 3. 當出現 Paper Size 時,按下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示所需的紙匣,然後按下確定。
- 5. 按左/右箭頭直到出現使用的紙張大小,然後按下確定。
- 6. 按下**返回**返回上一層。
- 7. 按左 / 右箭頭直到顯示 Paper Type 並接下確定。
- 8. 按左/右箭頭直到出現使用的紙張類型,然後按下確定。
- 9. 按下停止/清除以返回就緒模式。

影印

本章提供您影印文件的逐步說明。

本章包含:

- 選擇紙匣
- 影印
- 變更每次影印的設定
- 變更掃描大小設定
- 變更預設影印設定

選擇紙匣

載入用於影印輸出的列印材質後,您必須選擇用於影印工作的紙匣。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Paper Setup 並接下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Paper Source 並按下確定。
- 4. 當出現 Copy Tray 時,接下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的紙匣, 然後接下確定。
- 6. 按下停止/清除以返回就緒模式。

影印

- **1.** 按下**影印**。
 - 螢幕上方會出現 Ready to Copy。
- 2. 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。

- 3. 必要時使用數字鍵盤輸入影印份數。
- 4. 如果要自訂影印設定(包括影印大小、濃淡以及原稿類型),請使用控制面板按鈕。請參閱第34頁。

必要時可以使用特殊影印功能,例如海報影印,2 頁縮印或 4 頁縮印。請參閱第 35 頁。

- 5. 按下彩色開始開始彩色影印。
 - 或,按下黑色開始開始黑白影印。
- 您可以在作業期間取消影印工作。按下停止/清除,將停止影印。

變更每次影印的設定

使用機器上提供的預設影印設定,可以快速輕鬆地進行影印。但如果您要變 更每次影印的選項,請使用控制面板上的影印功能按鈕。

② 設定影印選項時,如果按下**停止/清除**,將取消您爲目前影印工作設定的所有選項,並返回其預設狀態。或者,會在機器完成進行中的影印後,自動返回其預設狀態。

- ID 卡片影印
- 使用特殊影印功能
- 在紙張雙面列印
- 設定影印逾時

濃度

如果原稿包含較淡的標示及較深的影像,您可以調整亮度,以使副本更容易 閱讀。

若要調整複本的濃度,請按下濃度。每次按下該按鈕時,都有以下模式可用:

- Lightest:適用於列印顏色較深的文件。
- Light:適用於列印顏色深的文件。
- Normal:適用於標準原稿或列印的原稿。
- Dark: 適用於列印顏色淺的文件。
- Darkest:適用於傳真較淡的文件或文件有較淡的鉛筆標示。

原始模式

透過選擇目前影印工作的文件類型,可以使用原稿類型設定改善影印品質。若要選擇文件類型,請按下**原始模式**。每次按下該按鈕時,都有以下模式可用:

- Text:用於大部份內容爲文字的原稿。
- Text/Photo:用於包含文字與圖片的原稿。
- Photo:用於相片原稿。
- Magazine:用於雜誌原稿。

縮小或放大影印

使用**縮小/放大**按鈕,您可以縮小或放大影印影像,從掃描器玻璃影印原稿 交件時縮放率為 25% 到 400%,從 DADF (或 ADF) 為 25% 到 100%。

若要從預先定義的影印大小中選擇:

- 1. 接下縮小/放大。
- 2. 按縮小/放大或左/右箭頭直到顯示所需的大小設定,然後按下確定。


透過直接輸入縮放率縮放影印:

- 1. 接下縮小/放大。
- 2. 按縮小/放大或左/右箭頭直到顯示 Custom, 然後按下確定。
- 3. 輸入縮放率,然後按下確定儲存選擇。
- 進行縮小影印時,複本底部可能會出現黑線。

變更掃描大小設定

您可以調整原稿的大小。例如,如果您掃描 A4 大小的原稿並將掃描大小設定 爲 A5,機器將只掃描 A5 (148 x 210 mm) 大小的區域。建議您變更原稿的合 適掃描大小。此功能僅在 CLX-6200ND、CLX-6210FX 和 CLX-6240FX 中可 用。載入用作影印輸出的列印?材後,您必須使用控制面板按鈕來設定掃描 大小。


- 1. 按下影印。
- 2. 按下功能表直到 Copy Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 當出現 Scan Size 時,接下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的設定, 然後接下**確定**。
- 5. 按下**停止/清除**以返回就緒模式。



變更預設影印設定

影印選項(包括濃度、原稿類型、影印大小及份數)可設定爲常用選項。影印 文件時會使用預設設定,除非已使用控制面板上相應的按鈕變更了預設設定。

- **1.** 按下影印。
- 2. 按下功能表直到 Copy Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 當出現 Change Default 時,接下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示所需的設定選項,然後按下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的設定, 然後按下**確定**。
- 6. 依需要重複步驟 4 到 5。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。



ID卡片影印

您的機器可以將雙面原稿列印在單張 A4、Letter、Legal、Folio、Oficio、 Executive、B5、A5 或 A6 大小的紙張上。

使用此功能影印時,該機器可將原稿一面列印在紙張上半部,並將另一面列 印在下半部,而無需縮小原稿。影印小型文件(例如名片)時,此功能非常 有用。

僅在將原稿放在掃描器玻璃上時,此影印功能才可用。

- 1. 按下 ID 複製。
- 2. 將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。 若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。
- 3. 螢幕上會出現 Place Front Side and Press[Start]。
- 4. 按下彩色開始或黑色開始 機器開始掃描正面並顯示 Place Back Side and Press[Start] -
- 5. 打開掃描器蓋並將原稿翻面。
 - 接下停止/清除或在約30秒內未按下任何按鈕,機器會取消影印 工作並返回就緒模式。
- 6. 按下彩色開始開始彩色影印。 或,按下黑色開始開始黑白影印。
 - 如果原稿大於可列印區,有些部份可能無法印出。 按下停止/清除或在約30秒內未按下任何按鈕,機器會取消影印工作 並返回就緒模式。

使用特殊影印功能

您可以使用以下影印功能:

自動分百

您可以將印表機設定爲將影印工作排序。例如,如果影印2份3頁的原稿, 在完整列印 1 份 3 頁文件後,才會列印第 2 份完整文件。

- **1.** 按下影印。
- 2. 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面 朝下放在掃描器玻璃上。 若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。



- 3. 使用數字鍵盤輸入份數。
- 4. 按下功能表直到 Copy Feature 出現在螢幕下方,然後 接下確定。



- 5. 當出現 Copy Collation 時,接下確定。
- 6. 按下左右鍵頭以選擇需要的顏色模式。 共有如下兩種模式:
 - Yes-Color:彩色影印 • Yes-Mono: 黑白影印
- 7. 按下確定開始影印。 完整列印 1 份文件後繼續列印第 2 份完整文件。


2頁或4頁影印

您的機器可將 2 個或 4 個原稿影像縮小後列印在一張紙上。


- **1.** 按下影印。
- 2. 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面 朝下放在掃描器玻璃上。 若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。



- 3. 按下功能表直到 Copy Feature 出現在螢幕下方,然後 接下**確定**。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 2-Up 或 4-Up, 然後按下確定。
- 5. 按下左右键頭以選擇需要的顏色模式。 共有如下兩種模式:



• Yes-Mono: 黑白影印





6

進行2頁或4頁影印時,無法使用縮小/放大按鈕調整影印大小。



海報影印

您的機器可將影像列印在 9 張紙 (3 x 3) 上。您可以將列印頁面貼在一起形成 如海報大小的文件。

僅在將原稿放在掃描器玻璃上時,此影印功能才可用。

- 1. 接下影印。
- 2. 將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。 若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。





5. 按下左右鍵頭以選擇需要的顏色模式。 共有如下兩種模式:

• Yes-Color:彩色影印 • Yes-Mono: 黑白影印

6. 按下確定開始影印。

原稿會分成 9 個部份。會依照以下順序逐個掃描並列印每 一部份:

1	2	3	
4	5	6	

8

複製影印

您的機器可以將原稿文件中的影像的多個複本列印在單張紙上。影像數目是 由原稿影像和紙張大小自動確定的。

僅在將原稿放在掃描器玻璃上時,此影印功能才可用。

- 1. 按下影印。
- 2. 將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。 若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。
- 3. 按下功能表直到 Copy Feature 出現在螢幕下方,然後 按下**確定**。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 Clone Copy 並按下確定。
- 5. 按下左右鍵頭以選擇需要的顏色模式。 共有如下兩種模式:
 - Yes-Color:彩色影印 • Yes-Mono: 黑白影印
- 6. 按下確定開始影印。



調整背景影像

您可以將該機器設定爲列印影像時不列印背景。此影印功能可消除背景顏 色,因此當影印帶彩色背景的原稿(例如報紙或型錄)時非常有用。

- **1.** 按下影印。
- 2. 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面朝下放在掃描器玻


若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。

- 3. 按下功能表直到 Copy Feature 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 Adjust Bkgd. 並按下確定。









Off: 不使用此功能。

• Auto: 最佳化背景。

Enhance Lev. 1~2:數字越大,背景顏色越鮮明。

Erase Lev. 1~4:數字越大,背景顏色越淺。

- 6. 接下確定開始影印。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。

書籍影印

Book Copy 功能可讓您影印整本書。若書籍太厚,請向上打開上蓋,直到 鉸鏈被制鎖扣住,然後再將上蓋關閉。若書本或雜誌厚度超過3公分,則開 啓上蓋影印。

- **1.** 按下影印。
- 2. 將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。 如需關於裝入原稿的詳細資料,請參閱第27頁。
- 3. 按下功能表直到 Copy Feature 出現在螢幕下方,然後按 下確定。
- 4. 當出現 Book Copy 時,接下確定。
- 5. 按左/右箭頭,直到出現需要的裝訂選項。
 - Off: 不使用此功能。
 - · Left Page:使用此選項以列印書籍左頁。
 - Right Page:使用此選項以列印書籍右頁。
 - Both Page:使用此選項以列印書籍雙頁。
- 6. 按下左右鍵頭以選擇需要的顏色模式。 共有如下兩種模式:

• Yes-Color:彩色影印 • Yes-Mono: 黑白影印

7. 按下確定開始影印。

邊界移動

Margin Shift 功能可讓您建立文件的裝訂邊。您可以在頁面中往上或往下調 整影像,並/或往右或往左移動。




- Custom Margin:掃描器玻璃, DADF (或 ADF)

- **1.** 按下影印。
- 2. 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面朝 下放在掃描器玻璃上。

若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。

- 3. 按下功能表直到 Copy Feature 出現在螢幕下方,然後按 下確定。
- 4. 當出現 Margin Shift 時,接下確定。
- 5. 按左/右箭頭,直到出現需要的裝訂選項。
 - Off: 此項功能已停用。
 - Auto Center:自動置中紙張影印。
 - Custom Margin:使用數字鍵盤輸入左、右、上、下方邊界。
- 6. 按左 / 右箭頭以選擇 Yes。
- 7. 按下確定開始影印。
- 8. 按下停止/清除以返回就緒模式。





消除邊緣

消除邊緣功能可讓您沿著四個文件邊的任一邊刪除墨痕、穿孔、折痕和裝訂 標記。



根據設定, Edge Erase 功能可用於掃描玻璃或 DADF (或 ADF)。

- Small Original: 掃描器玻璃
- Hole Punch: 掃描器玻璃 DADF (或 ADF)
- Book Center: 掃描器玻璃
- Border Erase: 掃描器玻璃 YADADF (或 ADF)
- 1. 接下影印。
- 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。





- 5. 按左/右箭頭,直到出現需要的裝訂選項。
 - **Off**: 不設定裝訂選項。
 - Small Original: 當過小時消除原稿邊緣。
 - Hole Punch: 消除裝訂孔的痕跡。
 - Book Center:當您影印時,消除黑色且水平的紙張中間部分。
 - Border Erase: 消除列印輸出的一些邊緣。
- 6. 按下確定開始影印。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。

灰階增強影印

當您影印灰階原稿時,請使用此功能以獲得較佳品質的影印輸出。此功能僅適用於在灰階下影印。

- **1.** 按下影印。
- 2. 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

如需關於裝入原稿的詳細資料,請參閱第27頁。

- 3. 按下功能表直到 Copy Feature 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 4. 當出現 Gray Enhance 時,接下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭以選擇 On。
- 6. 按下確定開始影印。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。

在紙張雙面列印

使用印表機上的雙面影印按鈕,您可以將印表機設定爲在紙張雙面列印文件。

- **1.** 接下**影印**。
- 2. 按下**雙面影印**。
- 3. 按左/右箭頭,直到出現需要的裝訂選項。
 - Off:在「一般」模式中影印。
 - 1->2Side Short:影印頁可以像翻閱記事簿一樣閱讀。





1->2Side Long:影印頁可以像書本一樣閱讀。





當在 Photo 中設定 Original Type 時,CLX-6200ND、CLX-6200FX、CLX-6210FX 可在 DADF (或 ADF) 中使用此功能,而 CLX-6240FX 可在 DADF (或 ADF) 和掃描器玻璃中使用此功能。


2 ->1Side: 影印原稿雙面,並分別在一張紙上列印每一面(僅限 CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX)。



• 2 -> 2 Side:影印原稿雙面,並在紙張的雙面列印。此功能可產生與原稿的品質完全相同的列印輸出(僅限 CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX)。



 2 ->1Side ROT2: 影印原稿雙面,並分別在一張紙上列印每 一面,但列印輸出背面的資訊會旋轉 180° (僅限 CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX)。



4. 按下**確定**儲存選擇。 啓用該模式後,**雙面影印**按鍵會亮顯。

設定影印逾時

您可以設定在控制面板上變更影印設定後不開始影印時,機器恢復預設影印 設定前等待的時間。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 當出現 Machine Setup 時,接下確定
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Timeout 並按下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭,直到出現需要的時間設定。 選擇 Off 表示機器會等到您按下**黑色開始**或彩色開始開始影印,或按 停止 / 清除取消時,才會還原預設設定。
- 5. 按下**確定**儲存選擇。
- 6. 按下停止/清除以返回就緒模式。



掃描

使用您的機器進行掃描,您可以將影像和文字轉換爲數位檔案,並儲存在電腦上。

本章包含:

- 掃描基本資訊
- 從控制面板掃描
- 使用網路連接掃描
- 變更每次掃描工作的設定



可達成的最大解析度需視各種因素而定,包括電腦速度、可用磁碟空間、記憶體、掃描影像的大小以及位元深度設定。因此,根據您的系統以及掃描內容的不同,您或許無法以特定的解析度掃描,特別是使用增強解析度時。

掃描基本資訊

您可以透過 USB 纜線或網路使用您的機器來掃描原稿。

- Samsung 掃描管理程式:您只需要將原稿放入機器,然後從控制面板掃描原稿,掃描的資料將會儲存在連接電腦的我的文件資料來中。完成設定安裝之後,您便已完成在電腦上安裝 Samsung 掃描管理程式的工作了。此功能可透過本機連接或網路連接來使用。請參閱下一節。
- TWAIN: TWAIN 是預設影像應用程式之一。掃描影像時會啓動選定的應用程式,讓您控制掃描過程。請參閱「軟體」選項。此功能可透過本機連接或網路連接來使用。請參閱軟體選項。
- Samsung SmarThru Office: 此功能爲您機器專用的隨附軟體。您可以 使用此程式來掃描影像或文件,而此功能可以透過本機連接或網路連接 來使用。請參閱軟體選項。
- WIA: WIA 代表 Windows Images Acquisition (Windows 影像擷取)。
 若要使用此功能,您的電腦必須透過 USB 纜線直接連接機器。請參閱軟體選項。
- 電子郵件: 您可以將掃描的影像做爲電子郵件附件傳送。請參閱第40頁。
- FTP:您可以掃描影像,然後將其上傳至 FTP 伺服器。請參閱第 41 頁。
- SMB: 您可以掃描影像, 然後將其發送至 SMB 伺服器上的共用資料夾。 請參閱第 41 頁。

- 變更預設掃描設定
- 設定通訊錄
- 在紙張雙面掃描

從控制面板掃描

您的機器可以讓您從控制面板掃描,並輕鬆將掃描好的文件傳送到連接電腦的**我的文件**資料夾。爲了使用此功能,您的機器與電腦必須由 USB 纜線或網路連接。

同時,使用提供的 Samsung 掃描管理程式程式,掃描的文件將可使用您之前安裝的程式來開啟。例如 Microsoft 小畫家、電子郵件、SmarThru Office、OCR 等皆可新增至應用程式中。請參閱第 38 頁的「Samsung 掃描管理程式中的設定掃描資訊」。


掃描的影像可以儲存成 BMP、JPEG、TIFF、PDF 檔案。

Samsung 掃描管理程式中的設定掃描資訊

您可以找到有關 Samsung 掃描管理程式 程式的資訊及已安裝的掃描驅動程式的情況。同時,您可以變更掃描設定並新增或刪除將掃描的文件儲存到電腦中的 Samsung 掃描管理程式 程式中的所在資料夾。



1. 接下開始 > 控制台 > Samsung 掃描管理程式。 Samsung 掃描管理程式 管理出現。



- 2. 從 Samsung 掃描管理程式 中選取正確的機器。
- 3. 接下掃描內容
- **4. 設定掃描按鈕**可以讓您變更儲存目的地及掃描設定、新增或刪除應用程式及格式化檔案。 您可以使用**變更連接埠**來變更掃描機器(本機或網路)。

5. 完成設定後請按下**確定**。

掃描至應用程式

- 1. 確認您的機器與電腦已開啓,並已正確的相互連接。
- 2. 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。


- 4. 按左 / 右箭頭直到 Scan to PC 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的選項,然後按下**確定**。

- 6. 根據連接埠的連接,會顯示出不同的訊息。請檢查下列訊息並繼續下一步。
 - Scan Destination:由 USB 連接。前往步驟 7。
 - ID:由網路連接且使用者已註冊。前往步驟 6。
 - 【Local PC】: 選擇要掃描的 USB 或網路。如果由 USB 連接, 請前往步驟 5。如果由網路連接,請前往步驟 6。
 - Not Available:不由 USB 也不由網路連接。檢查連接埠連接。
- 7. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的連接埠。
- 8. 輸入註冊使用者的 ID 和 PIN 然後按一下確定。



- ID 就是與 Samsung 掃描管理程式 的登錄 ID 相同的 ID。
 - PIN 就是登錄 **Samsung 掃描管理程式** 的 4 位數字。
- 9. 在 Scan Destination 中接下左 / 右箭頭, 直到顯示出您要的應用程式爲 止,然後按下**確定**

預設設定為我的文件。



- 10. 若要從預設設定掃描,請按下彩色開始或黑色開始。按下左 / 右按鈕, 直 到顯示出您要的設定爲止,然後按下「確定」。
- 11. 掃描開始。



- ▼ ・ 掃描的影像會儲存在電腦的我的文件 > 我的圖片 > Samsung 資料夾中。
 - 您可以使用 TWAIN 驅動程式來在 Samsung 掃描管理程式 程式中快速掃描。
 - 您也可以接下 Windows 的開始 > 控制台 > Samsung 掃描管理程式 > 快速掃描來掃描

使用網路連接掃描

如果已將機器連接至網路並已正確設定網路參數,您可以透過網路掃描與傳 送影像。

網路掃描準備工作

使用機器的網路掃描功能之前,您需要根據掃描目標設定以下設定:

- 作爲授權使用者登錄,以掃描至電子郵件,FTP或 SMB
- 設定 SMTP 伺服器以掃描至電子郵件
- 設定 FTP 伺服器以掃描至 FTP
- 設定 SMB 伺服器以掃描至 SMB

網路掃描的使用者驗證

若要傳送電子郵件、FTP、SMB 或網路,您必須使用 SyncThru™ Web Service 來註冊授權的本機或網路使用者。

- 如果使用者驗證已啓動,則只有授權的本機或 DB 伺服器 (SMB、 LDAP、Kerberos) 使用者才能將掃描的資料傳送至網路 (電子郵件、 FTP、SMB、網路)。
- 若要使用驗證功能進行網路掃描,您必須使用 SyncThru™ Web Service 註冊網路或本機驗證組態。
- 使用者驗證有 3 個選項:無(預設)、網路驗證和本機驗證。

登錄本機授權使用者

- 1. 在瀏覽器中輸入機器的 IP 位址作為 URL, 然後按一下轉至以存取該 機器的網站。
- 2. 接一下 Machine Settings \circ
- 3. 選擇 User Authentication 網頁的 General Setup 上的 **Local Authentication** •
- 4. 接一下 Add。
- 5. 選擇 1 到 50 之間與儲存項目位置相對應的索引號碼。
- 6. 輸入您的姓名、驗證 ID、密碼、電子郵件地址與電話號碼。 當從控制面板啟動掃描至電子郵件時,您需要在機器中輸入登錄的使 用者ID與密碼。
- 7. 按一下 Apply。

登錄授權網路使用者

- 1. 在瀏覽器中輸入機器的 IP 位址作為 URL, 然後按一下轉至以存取該 機器的網站。
- 2. 接一下 Machine Settings。
- 3. 選擇 User Authentication 網頁的 General Setup 上的 Network Authentication •
- 4. 按一下 Apply 與 OK。
- 5. 選擇您偏好的 Authentication Type。
- 6. 設定每個功能的值,如下所示。
- 7. 按一下 Apply。

以 Kerberos 驗證的網路使用者

- 1. 輸入 Kerberos 登入使用的範圍。
- 2. 選擇 IP Address 或 Host Name。
- 3. 以加點十進制表示法或作爲主機名稱輸入 IP 位址。
- 4. 輸入 1 到 65535 之間的伺服器埠號碼。 預設埠號碼爲88。
- 5. 您可以如同前一個步驟新增備份網域。
- 6. 按一下 Apply。

以 SMB 驗證的網路使用者

- 1. 輸入 SMB 登入使用的網域。
- 2. 選擇 IP Address 或 Host Name。
- 3. 以加點十進制表示法或作爲主機名稱輸入 IP 位址。
- 4. 輸入 1 到 65535 之間的伺服器埠號碼。 預設埠號碼為 139。
- 5. 您可以如同前一個步驟新增備份網域。
- 6. 接一下 Apply。
- 使用者最多可新增 6 個其他網域。

以 LDAP 驗證的網路使用者

- 1. 在瀏覽器中輸入機器的 IP 位址作為 URL, 然後按一下轉至以存取該 機器的網站。
- 2. 接一下 Machine Settings 與 LDAP Server Setup。
- 3. 選擇 IP Address 或 Host Name。
- 4. 以加點十進制表示法或作爲主機名稱輸入 IP 位址。
- 5. 輸入 1 到 65535 之間的伺服器埠號碼。 預設埠號碼為 389。


- 6. 輸入 Search Root Directory,也就是 LDAP 目錄樹狀結構的最高搜尋層次。
- 7. 選擇 Authentication method。LDAP 伺服器登入的兩個選項。 Anonymous:這可用來與空密碼和登入 ID 結合。(密碼和登入 ID 在 SWS 中會呈現灰色。)

Simple: 這可用來與 SWS 中的登入 ID 和密碼結合。

- 8. 核取 Append Root to Base DN 旁邊的方塊。
- 9. 選擇 Match User's Login ID to the following LDAP attribute (選項有 CN、UID 或 UserPrincipalName)。
- 10. 輸入登入名稱、密碼、搜尋結果的最大數量和搜尋逾時。



- 11. 選擇您需要的 Search Name Order。
- 12. 核取 "From:" Field Security Options 旁邊的方塊。



13. 按一下 Apply。

設定電子郵件帳號

若要掃描影像並以電子郵件附件的方式發送,您需要使用 SyncThru™ Web Service 設定網路參數。

- 1. 在瀏覽器中輸入機器的 IP 位址作為 URL, 然後按一下轉至以存取該機器的網站。
- 2. 接一下 Machine Settings 與 E-mail Setup。
- 3. 選擇 IP Address 或 Host Name。
- 4. 以加點十進制表示法或作爲主機名稱輸入 IP 位址。
- **5.** 輸入 1 到 65535 之間的伺服器埠號碼。 預設埠號碼為 25。
- 6. 核取 SMTP Requires Authentication 旁邊的方塊以請求驗證。
- 7. 輸入 SMTP 伺服器登入名稱和密碼。
- 8. 按一下 Apply。



- a. 以加點十進制表示法或作爲主機名稱輸入 IP 位址。
- b. 輸入 1 到 65535 之間的伺服器埠號碼。預設埠號碼為 25。

設定 FTP 伺服器

若要使用 FTP 伺服器,您需要使用 SyncThru™ Web Service 設定存取 FTP 伺服器的參數。

- 1. 在瀏覽器中輸入機器的 IP 位址作為 URL, 然後按一下轉至以存取該機器的網站。
- 2. 按一下 Machine Settings 與 FTP Setup。
- 3. 接一下 Server List。
- 4. 接一下 Add。
- 5. 選擇 1 到 20 之間的索引號碼。
- 6. 在 Alias for the Setup 中輸入相應伺服器清單條目的名稱。此名稱會顯示在您的機器上。
- 7. 選擇 IP Address 或 Host Name。
- 8. 以加點十進制表示法或主機名稱輸入伺服器位址。

- 輸入 1 到 65535 之間的伺服器埠號碼。
 預設埠號碼為 21。
- **10.** 如果您要讓 FTP 伺服器允許未經授權的人員進行存取,請核取 **Anonymous** 旁邊的方塊。預設情況下此選項未勾選。
- 11. 輸入脊入名稱與密碼。
- 12. 在 FTP 目錄下輸入 Scan File Folder 以儲存掃描的影像。
- 13. 按一下 Apply

設定 SMB 伺服器

若要使用 SMB 伺服器,您需要使用 SyncThru™ Web Service 設定存取 SMB 伺服器的參數。

- 1. 在瀏覽器中輸入機器的 IP 位址作為 URL,然後按一下轉至以存取該機器的網站。
- 2. 按一下 Machine Settings 與 SMB Setup。
- 3. 按一下 Server List。
- 4. 接一下 Add。
- 5. 選擇 1 到 20 之間的索引號碼。
- 6. 在 Alias for the Setup 中輸入相應伺服器清單條目的名稱。此名稱會顯示在您的機器上。
- 7. 選擇 IP Address 或 Host Name。
- 8. 以加點十進制表示法或主機名稱輸入伺服器位址。
- **9.** 輸入 1 到 65535 之間的伺服器埠號碼。 預設埠號碼為 139。
- 10. 輸入伺服器的 Share name。
- 11. 如果您要允許未經授權的人員存取 SMB 伺服器,請核取 Anonymous 旁邊的方塊。預設情況下此方塊未勾選。
- 12. 輸入登入名稱與密碼。
- 13. 輸入 SMB 伺服器的網域名稱。
- 14. 在共用資料夾下輸入 Scan File Folder 以儲存掃描影像。
- 15. 按一下 Apply

掃描至電子郵件

您可以掃描影像並將其以電子郵件附件的方式發送。首先,您需要在SyncThru™ Web Service 中設定電子郵件帳號。請參閱第 40 頁。 掃描之前,您可以設定掃描工作的掃描選項。請參閱第 41 頁。

- 1. 確保機器已連接至網路。
- **2.** 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。

- **3.** 按下**掃描/電子郵件**。
- 4. 按左 / 右箭頭直到 Scan to Email 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 5. 輸入收件者的電子郵件地址,然後接下**確定**。 如果已設定通訊錄,您可以使用快速鍵或快速電子郵件或群組電子郵件 號碼從記憶體中取得地址。請參閱第 42 頁。
- 6. 若要輸入其他地址,請在出現**確定**後按下 Yes,並重複步驟 5。若要繼續到下一步,請按下左/右箭頭以選擇 No,然後按下**確定**。
- 7. 如果螢幕詢問您是否要將電子郵件發送至您的帳號,請按左 / 右箭頭已選擇 Yes 或 No, 然後按下確定。
 - 如果已在電子郵件帳號設定中啓用「Send To Self」選項,則不會出現此提示。
- 8. 輸入電子郵件主題,然後按下確定。
- 9. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的檔案格式,然後按下**確定**或**開始**。 機器開始掃描,然後發送電子郵件。

- 10. 如果機器詢問您是否要登出您的帳號,請按下左/右箭頭以選擇 Yes 或 No,然後按下確定。
- 11. 按下停止/清除以返回就緒模式。

掃描至 FTP 伺服器

您可以掃描影像,然後將其上傳至 FTP 伺服器。您需要從 SyncThru™ Web Service 中設定存取 FTP 伺服器的參數。請參閱第 40 頁。 掃描之前,您可以設定掃描工作的掃描選項。請參閱第 41 頁。

- 1. 確保機器已連接至網路。
- **2.** 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿放在掃描器玻璃上。若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第 27 頁。
- 3. 按下掃描/電子郵件。
- 4. 按左 / 右箭頭直到 Scan to FTP 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 5. 輸入使用者 ID, 然後按下確定。
- 6. 輸入密碼, 然後按下**確定**。
- 7. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的 FTP 伺服器,然後按下確定或開始。
- 8. 按左/右箭頭直到顯示所需的檔案類型,然後按下**確定**或**開始**。 機器開始掃描,然後將檔案發送至指定的伺服器。

掃描至 SMB 伺服器

您可以掃描影像,然後將其發送至 SMB 伺服器。您需要從 SyncThru™ Web Service 中設定存取 SMB 伺服器的參數。請參閱第 40 頁。

掃描之前,您可以設定掃描工作的掃描選項。請參閱第41頁。

- 1. 確保機器已連接至網路。
- 2. 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿放在掃描器玻璃上。若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第 27 頁。
- 3. 按下掃描/電子郵件。
- 4. 按左 / 右箭頭直到 Scan to SMB 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 5. 輸入使用者 ID, 然後按下確定。
- 6. 輸入密碼,然後按下確定。
- 7. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的 SMB 伺服器,然後接下確定或開始。
- 8. 按左/右箭頭直到顯示所需的檔案格式,然後按下**確定**或**開始**。 機器開始掃描,然後將檔案發送至指定的伺服器。

變更每次掃描工作的設定

該機器提供下列設定選項,可讓您自訂掃描工作。

- Scan Size: 設定影像大小。
- Original Type:設定原稿文件的類型。
- Resolution:設定影像解析度。
- Scan Color: 設定顏色模式。
- Scan Format:設定儲存影像的檔案格式。如果選擇 TIFF 或 PDF,可以選擇掃描多頁。根據所選掃描類型,此選項可能不會出現。

在開始掃描工作之前自訂設定:

- 1. 按下掃描/電子郵件。
- 2. 按下功能表直到 Scan Feature 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的掃描類型, 然後按下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示所需的掃描設定選項,然後按下確定。
- 5. 按左/右箭頭直到顯示所需的狀態,然後按下確定。
- 6. 重複步驟 4 到 5,以設定其他設定選項。
- 7. 完成後按下停止/清除,返回就緒模式。

變更預設掃描設定

爲了避免自訂每次工作的掃描設定,您可以設定各種掃描類型的預設掃描 設定。

- **1.** 按下掃描 / 電子郵件。
- 2. 按下功能表直到 Scan Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 當出現 Change Default 時,按下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的掃描類型, 然後按下確定。
- 5. 按左/右箭頭直到顯示所需的掃描設定選項,然後按下**確定**。
- 6. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的狀態, 然後按下確定。
- 7. 重複步驟5到6,以變更其他設定。
- 8. 若要變更其他掃描類型的預設設定,請按下返回,並從步驟 4 開始重複。
- 9. 按下停止/清除以返回就緒模式。

自動列印掃描確認報告

您可以將機器設定為列印確認報告,以顯示傳送是否成功,已傳送頁數等 資訊。報告會顯示掃描工作並透過 SMB 和 FTP 來進行發送。

- 1. 按下**掃描/電子郵件**。
- 2. 按下功能表直到 Scan Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 當出現 Send Report 時,接下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示所需的掃描設定選項,然後按下確定。
 - · On-Error:只有在發生錯誤時,機器才列印報告。
 - On:不論是否順利完成工作,都會列印報告。
 - **Off**: 完成工作後不列印報告。
- 5. 按下停止/清除以返回就緒模式。

設定涌訊錄

您可以透過 SyncThru™ Web Service 設定通訊錄中的常用電子郵件地址,這樣便可以透過輸入在通訊錄中指定給電子郵件地址的號碼快速輕鬆地輸入電子郵件地址。

登錄快速電子郵件號碼

- 1. 在瀏覽器中輸入機器的 IP 位址作為 URL, 然後按一下**轉至**以存取該機器的網站。
- 2. 接一下 Machine Settings 與 E-mail Setup。
- 3. 按一下 Individual Address Book 與 Add。
- 4. 選擇位置號碼,並輸入需要的使用者名稱與電子郵件地址。
- 5. 接一下 Apply。
 - 🌠 您也可以接一下 「Import」,從電腦中取得通訊錄。

設定群組電子郵件號碼

在瀏覽器中輸入機器的 IP 位址作為 URL, 然後按一下**轉至**以存取該機器的網站。

- 1. 按一下 Machine Settings 與 E-mail Setup。
- 2. 按一下 Group Address Book 與 Add。
- 3. 選擇群組號碼,然後輸入需要的群組名稱。
- 4. 選擇要加入至該群組的快速電子郵件號碼。
- 5. 按一下 Apply。

從 LDAP 伺服器取得全域電子郵件地址

您不但可以使用儲存在該機器記憶體中的本地地址,還可以使用 LDAP 伺服器中的地址。若要使用全域地址,請先透過 SyncThru™ Web Service 按下列方式設定 LDAP 伺服器:

- 1. 在瀏覽器中輸入機器的 IP 位址作為 URL, 然後按一下轉至以存取該機器的網站。
- 2. 接一下 Machine Settings, LDAP Server Setup。
- 3. 選擇 IP Address 或 Host Name。
- 4. 以加點十進制表示法或作爲主機名稱輸入 IP 位址。
- 輸入 1 到 65535 之間的伺服器埠號碼。 預設埠號碼為 389。
- 6. 輸入 Search Root Directory。LDAP 目錄樹狀結構的最高搜尋層次
- 7. 選擇 Authentication method。LDAP 伺服器登入的方法。

Anonymous: 這可用來與空密碼和登入 ID 結合 (密碼和登入 ID 在 SWS 中會呈現灰色)。

Simple: 這可用來與 SWS 中的登入 ID 和密碼結合。

- 8. 勾選 Append Root to Base DN 以將 Base DN 新增至登入名稱。
- 9. 輸入登入名稱、密碼、搜尋結果的最大數量和搜尋逾時。
 - LDAP Referral:如果 LDAP 伺服器並沒有可回覆查詢的資料,且 LDAP 伺服器具有參考伺服器,則 LDAP 用戶端將搜尋參考伺服器。
- 10. 選擇您需要的 Serach Name Order。
- 11. 勾選 "From:" Field Security Options。
- 12. 按一下 Add。

使用通訊錄條目

若要取得電子郵件地址,請使用下列方式:

快速電子郵件號碼

發送電子郵件期間提示您輸入目標地址時,請輸入儲存所需地址的快速 電子郵件號碼。

- 如果是一位數快速電子郵件地址,請按下數字鍵盤上對應的數字鍵。
- 如果是兩位或三位數快速電子郵件地址,請先按前面的數字鍵,然後 再按最後一個數字鍵。

如果您是 CLX-6200FX 使用者,您也可以按下儲存所需地址的快速鍵。您也可以透過按下通訊錄在整個記憶體中搜尋條目。請參閱第 42 頁。

群組電子郵件號碼

若要使用群組電子郵件條目,您需要從記憶體中搜尋並選擇它。 發送電子郵件期間提示您輸入目標地址時,請按下**通訊錄**。請參閱第42頁。

全域電子郵件地址

若要在 LDAP 伺服器中使用全域電子郵件地址,您需要從記憶體中搜尋並選擇它。

發送電子郵件期間提示您輸入目標地址時,請按下通訊錄。請參閱第42頁。

在通訊錄中搜尋條目

有兩種方式可在記憶體中搜尋地址。您可以依次瀏覽 A 到 Z,或輸入與該地址關聯的名稱的前幾個字母進行搜尋。

依次搜尋記憶體

- 1. 必要時請按下掃描/電子郵件。
- 2. 按下通訊錄直到 Search & Send 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的號碼類別,然後按下確定。
- 4. 當出現 All 時,接下確定。
- 5. 按左/右箭頭,直到出現需要的名稱與地址。您可以從上到下或從下 到上按字母順序搜尋整個記憶體。

使用前幾個字母搜尋

- 1. 必要時請按下掃描/電子郵件。
- 2. 按下通訊錄直到 Search & Send 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左/右箭頭直到顯示所需的號碼類別,然後按下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示 ID 並按下確定。
- 5. 輸入所需名稱的前幾個字母,然後按下確定
- 6. 按左/右箭頭直到顯示所需的名稱,然後按下確定。

列印通訊錄

您可以透過列印清單來檢查通訊錄設定。

- 1. 按下通訊錄直到 Print 出現在螢幕下方。
- **2.** 按下確定。

會列印一份顯示快速鍵設定與快速電子郵件及群組電子郵件條目的清單。

在紙張雙面掃描

使用印表機上的**雙面影印**按鍵,您可以將印表機設定爲在紙張雙面掃描 (僅限 CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX)。

- **1.** 按下**雙面影印**。
- 2. 按左/右箭頭,直到出現需要的裝訂選項。
 - Off:在「一般」模式中掃描。
 - **2 Side**:掃描原稿雙面。
 - 2 ->1Side ROT2: 掃描原稿雙面,並分別在一張紙上列印每一面, 但列印輸出背面的資訊會旋轉 180°。
- 3. 按下確定儲存選擇。

啓用該模式後,**雙面影印**按鍵會亮顯。

基本列印

本章介紹了一般列印工作。

本章包含:

• 列印文件

• 取消列印工作

列印文件

該機器可以從各種 Windows, Macintosh 或 Linux 應用程式進行列印。根據使用的應用程式,實際的文件列印步驟可能會有所不同。若需有關列印的詳細資訊,請參閱*軟體選項。*

取消列印工作

如果列印工作已在列印佇列或列印多工緩衝處理程式 (例如 Windows 中的印表機群組)中等待,請遵循下列步驟刪除工作:

- 1. 按一下 Windows 的開始功能表。
- 對於 Windows 2000, 請選擇設定, 然後選擇印表機。
 對於 Windows XP/2003, 請選擇印表機和傳真。
 對於 Windows Vista, 請選擇控制台 > 硬體和音效 > 印表機。
- 3. 連接兩下 Samsung CLX-6200 Series 或 CLX-6240 Series 圖示 (或者 Samsung CLX-6200 Series PS 或 Samsung CLX-6240 Series PS)。
- 4. 從文件功能表中,選取取消。
- 您也可以透過接兩下 Windows 桌面右下角的印表機圖示,存取此視窗。

您也可以透過按下控制面板上的停止/清除,取消目前工作。

傳真

傳真功能僅在 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX 上可用。本章介紹如何將該機器用作傳真機。

本章包含:


- 傳送傳真
- 接收傳真



不能使用此印表機透過網際網路電話來傳送傳真。



我們建議您在連接電話線使用傳真時使用傳統模擬電話服務 (PSTN:公用轉換電話網路)。若使用其他 Internet 服務 (DSL、ISDN、VoIP),您可以使用微篩選器改善連接質量。微篩選器可以去除不必要的噪音訊號,改善連接質量或 Internet 質量。由於並沒有隨機提供 DSL 微篩選器,所以請聯絡您的 Internet 服務提供商以使用 DSL 微篩選器。



- 1 電話線連接埠
- 2 微篩選器
- 3 DSL 數據機/電話線

傳送傳真

設定傳真標頭

在某些國家/地區,法律規定必須在傳送的傳真上標示您的傳真號碼。機器ID(包含您的電話號碼與姓名或公司名稱)將列印在使用該機器發送的每一頁上方。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 當出現 Machine Setup 時,接下確定。
- 3. 當出現 Machine ID 時,接下確定。
- 4. 使用數字鍵盤輸入您的姓名或公司名稱。您可以使用數字鍵盤輸入英數字元,按 0 鈕輸入特殊符號。如需關於如何輸入字母數字字元的詳細資料,請參閱第 25 頁。
- **5.** 按下確定以儲存 ID。
- 6. 按左 / 右箭頭直到顯示 Machine Fax No. 並按下確定。
- 7. 使用數字鍵盤輸入傳真號碼,然後接下確定。
- 8. 按下停止/清除以返回就緒模式。

調整文件設定

開始發傳真之前,請根據原稿狀態變更以下設定,以取得最佳傳真品質。

解析度

使用一般文字原稿時,預設文件設定可產生非常好的效果。但如果原稿品質較差或包含圖片時,您可以調整解析度以提高傳真品質。

- **1.** 按下解析度。
- 2. 按解析度或左/右箭頭,直到出現需要的選項。
- **3.** 按下**確定**儲存選擇。

- 其他傳真方式
- 傳真設定

下表列出了不同原稿文件類型建議使用的解析度設定:

1 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3	17/11/X-2-2-100/D/11/11/X-10/A	
模式	建議用於	
Standard	包含一般大小字元的原稿。	
Fine	包含較小字元或細線的原稿,或使用點陣式印 表機列印的原稿。	
Super Fine	包含極微細節的原稿。僅當對方機器也支援「Super Fine」解析度時才可啓用「Super Fine」模式。 • 對於記憶傳送,則不提供 Super Fine模式。解析度設定會自動變更爲 Fine。 • 當機器解析度設定爲 Super Fine 解析度時,該機器會使用對方傳真機支援的最高解	
Photo Fax	包含灰階陰影或圖片的原稿。	



)解析度設定僅套用至目前傳真工作。若要變更預設設定,請參閱第50頁。

濃度

您可以選擇預設對比模式,以在發傳真時調整原稿濃淡。

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 按下功能表,當螢幕下方出現 Fax Feature 時按下確定。
- 3. 當出現 Darkness 時,接下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示所需的選項,然後按下確定。
- 5. 按下停止/清除以返回就緒模式。



自動發送傳真

- 1. 按下傳真。
- 2. 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

如需關於裝入原稿的詳細資料,請參閱第 27 頁。螢幕上方會出現 Ready to Fax。

- 3. 依傳真需求調整解析度與深度。
- 4. 輸入接收傳真機號碼。 您可以使用快速鍵,快速撥號號碼或群組撥號號碼。如需關於儲存與搜尋號碼的詳細資料,請參閱第50頁。
- 5. 按下彩色開始或黑色開始。
- 6. 如果原稿已放在掃描器玻璃上,請選擇 Yes 以裝入另一頁。裝入另一頁 原稿,然後按下**確定**。

7. 完成後,請在 Another Page? 提示下選擇 No。 撥號後,機器會在接收傳真機回應後開始發送傳真。




₹ 若想要取消傳真工作,可以在傳真期間隨時按下停止/清除。

手動發送傳真

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 將原稿而朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿而朝下放在掃描器玻

如需關於裝入原稿的詳細資料,請參閱第27頁。

- 3. 依傳真需求調整解析度與深度。請參閱第45頁。
- 4. 按下**免持聽筒撥號**。會聽到撥號音。
- 5. 輸入接收傳真機號碼。 您可以使用快速鍵、快速撥號號碼或群組撥號號碼。如需關於儲存與搜 尋號碼的詳細資料,請參閱第50頁。
- 6. 聽到遠端傳真機發出的高音傳真訊號時,請按下彩色開始或黑色開始。



若想要取消傳真工作,可以在傳送傳真期間隨時按下停止/清除。

確認傳送

成功發送最後一頁原稿後,機器會發出嗶聲,然後返回就緒模式。

發傳真時如果出現問題,螢幕上會出現錯誤訊息。如需錯誤訊息清單及其意 義,請參閱第72頁。如果收到錯誤訊息,請按下停止/清除以清除該訊息, 並試著重發一次。

您可以將機器設定爲在每次發完傳真後,自動列印確認報告。如需更多詳細 資料,請參閱第49頁。

自動重撥

發傳真時如果撥出的號碼正在使用或沒有應答,機器出廠預設設定為每3分 鐘自動重撥一次該號碼,最多重撥7次。

螢幕上出現 Retry Redial? 時,請按下確定,以不等待直接重撥號碼。若要 取消自動重撥,請按下停止/清除。

若要變更重撥時間間隔及重撥次數。請參閱第50頁。

重撥上次撥叫的號碼

若要重撥上次撥叫的號碼:

- 1. 按下**重撥/暫停**。
- 2. 如果原稿已裝入 DADF (或 ADF)中,機器會自動開始發送。 如果原稿已放在掃描器玻璃上,請選擇 Yes 以裝入另一頁。裝入另一頁 原稿,然後按下確定。完成後,請在 Another Page? 提示下選擇 No。

在紙張雙面傳送傳真

您可以將機器設定爲在紙張雙面傳送傳真(僅限 CLX-6210FX, CLX-6240FX)。

- 1. 按下傳真。
- 2. 按下**雙面影印**。
- 3. 按左/右箭頭,直到出現需要的裝訂選項。
 - Off:在「一般」模式中傳送傳真。
 - **2 Side**:在原稿雙面傳送傳真。
 - 2 ->1Side ROT2:在原稿雙面傳送傳真,並分別在一張紙上列印每 一面,但列印輸出背面的資訊會旋轉 180°。
- 4. 按下確定儲存選擇。

啓用該模式後,**雙面影印**按鍵會亮顯。

接收傳真

選擇紙匣

裝入用於傳真輸出的列印紙材後,您必須選擇接收傳真時使用的紙匣。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Paper Setup 並按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Paper Source 並按下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 Fax Tray 並接下確定。
- 5. 按左/右箭頭直到顯示所需的紙匣,然後按下確定。
- 6. 按下停止/清除以返回就緒模式。

變更接收模式

- 1. 按下傳真。
- 2. 按下功能表直到 Fax Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Receiving 並按下確定。
- 4. 當出現 Receive Mode 時,接下確定。
- 5. 按左/右箭頭,直到出現需要的傳真接收模式。
 - 在 Fax 模式中,機器會應答傳真來電,並立即進入傳真接收模式。
 - 使用 **Tel** 模式接收傳真時,您可以先按下**免持聽筒撥號**,然後再按下 彩色開始或黑色開始。您也可以拿起分機聽筒,然後按下遠端接收代 碼。請參閱第47頁。
 - 在 Ans/Fax 模式中,機器連接的答錄機會接聽來電,來電者可以在答 錄機上留言。傳真機偵測到線路上的傳真音後,會自動切換至 Fax 模 式接收傳真。請參閱第47頁。
 - 在 **DRPD** 模式中,您可以使用獨特鈴聲檢測功能 (**DRPD**) 接聽來電。 「獨特鈴聲」是電話公司提供的服務,可讓使用者利用單條電話線路 接聽不同的電話號碼。如需更多詳細資料,請參閱第47頁。
- 6. 按下確定儲存選擇。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。



- 當記憶體已滿時,印表機即無法再接收傳真。請清除儲存在記憶體 中的所有資料,以確保足夠的可用記憶體。
- 若要使用 Ans/Fax 模式,請將答錄機連接至機器背面的 EXT 插槽。
- 如果不希望其他人看到接收的文件,您可以使用安全接收模式。 在此模式中,接收的所有傳真都會儲存在記憶體中。如需更多詳 細資料,請參閱第47頁。

在「Fax」模式中自動接收

機器出廠時預設爲Fax模式。接收傳真時,機器會在指定的響鈴次數後應答 並自動接收傳真

若要變更響鈴次數,請參閱第50頁。

在「Tel」模式中手動接收

聽到遠端機器發出的傳真音後,您可以按下**免持聽筒撥號**,然後按下**黑色開** 始或彩色開始來接收傳真。

機器開始接收傳真,並在接收完成後返回就緒模式。

使用分機手動接收

若您正在使用連接至機器背面 EXT 插座的分機通話,就非常適合使用此功能。當您使用分機和某人通話時,可以直接接收對方發出的傳真,而無需走到傳真機旁。

使用分機接聽來電時,聽到傳真音後,請按下分機上的 ***9***。機器就會接收 傳真。

依次慢慢按鍵。如果仍聽到遠端機器發出的傳真音,請再按一次*9*。

9 是出廠時預設的遠端接收代碼。前後星號不能變,但您可以將中間數字變更爲任意數字。如需關於變更該代碼的詳細資料,請參閱第 50 頁。

在「Ans/Fax」模式中自動接收

若要使用此模式,請將答錄機連接至機器背面的 EXT 插槽。

如果來電者留言,答錄機會按正常方式儲存訊息。如果機器偵測到線路上的傳真音,會自動開始接收傳真。



- 如果機器已設定為 Ans/Fax 模式,而答錄機已關閉或未將答錄機連接至機器背面的 EXT 插槽,機器會在預設的響鈴次數後自動進入Fax 模式。
- 如果答錄機有使用者可選取的鈴聲計數器,可將機器設定在1次響 鈴後接聽來電。
- 如果在 Tel 模式中 (手動接收),且答錄機連接至機器時,必須關閉答錄機,否則答錄機發出的訊息會干擾電話通話。

使用 DRPD 模式接收傳真

「獨特鈴聲」是電話公司提供的服務,可讓使用者利用單條電話線路接聽不同的電話號碼。特定來電號碼可通過不同鈴聲識別,這些鈴聲由長短鈴聲任意組合而成。爲多個不同客戶接聽電話的接聽服務人員通常會使用此功能,他們需要了解來電者的號碼以正確地接聽來電。

使用獨特鈴聲檢測 (DRPD) 功能,您的傳真機可以識別出指定由傳真機應答的鈴聲。除非您已變更鈴聲,否則此鈴聲會繼續被識別爲傳真來電,所有其他鈴聲均會轉接至分機或連接至 EXT 插槽的答錄機。您可隨時停用或變更 DRPD。

電話公司在您的電話線路上安裝獨特鈴聲服務後,才能使用 DRPD 選配 元件。若要設定 DRPD,您需要有另一條電話線路或請別人從外面撥打您的 傳真號碼。

若要設定 DRPD 模式:

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 按下功能表直到 Fax Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Receiving 並按下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 DRPD Mode 並按下確定。螢幕上會出現 Waiting Ring。
- 5. 從另一台電話撥打您的傳真號碼。不是非要從傳真機撥打該電話。
- 機器開始響鈴時,請勿接聽來電。機器需要響幾次鈴後,才能識別出此 鈴聲。

機器識別出後,螢幕上會顯示 Completed DRPD Setup。如果 DRPD 設定失敗,會出現 Error DRPD Ring。出現 DRPD Mode 後按下確定,然後從步驟 4 重新開始。

7. 按下停止/清除以返回就緒模式。



- 如果重新指定傳真號碼或將機器連接至另一條電話線路,必須重新 設定 DRPD。
- 設定 DRPD後,再次撥打您的傳真號碼,驗證機器是否以傳真音應答。然後撥打指定給同一條線路的另一個電話號碼,以確定該電話轉接至電話分機或連接至 EXT 插槽的答錄機。

在安全接收模式中接收

如果您不想讓未授權的人員看到您接收的傳真。您可以啓用安全接收模式, 以限制機器在無人時列印接收的傳真。在安全接收模式中,所有傳入傳真皆 會儲存在記憶體中。停用該模式後,機器會列印儲存的所有傳真。

啓用安全接收模式

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 按下功能表,當螢幕下方出現 Fax Feature 時按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Secure Receive 並按下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 On 並按下確定。
- 5. 輸入您要使用的四位數密碼,然後按下**確定**。
 - 您可以啓用「Secure Receive」模式而不設定密碼,但如此就無法確保傳真的安全。
- 6. 重新輸入密碼以確認,然後按下確定。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。

當以安全接收模式接收傳真時,您的機器會將它儲存在記憶體中,並顯示 Secure Receive 告知您有接收到傳真。

列印收到的傳真

- 1. 請依「啓用安全接收模式」中的步驟 1 到 3, 存取 Secure Receive 功能表。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Print 並按下確定。
- 3. 輸入四位數密碼,然後按下**確定**。 機器會列印儲存在記憶體中的所有傳真。

停用安全接收模式

- 1. 請依「啓用安全接收模式」中的步驟 1 到 3,存取 Secure Receive 功能表。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Off 並按下確定。
- 3. 輸入四位數密碼,然後按下**確定**。 停用該模式後,機器會列印儲存在記憶體中的所有傳真。
- 4. 按下停止/清除以返回就緒模式。

將收到的傳真儲存在記憶體中

該機器爲多工裝置,可以在影印或列印時接收傳真。如果在影印或列印時接 收傳真,該機器會將傳入的傳真儲存在記憶體中。當您完成影印或列印後, 該機器會自動列印傳真。

此外,該機器會接收傳真並在紙匣中沒紙或碳粉匣中的碳粉用完時將其儲存在記憶體中。

其他傳真方式

將傳真發送至多個目標

使用多重發送功能,您可以將傳真發送至多個地點。原稿會自動儲存在記憶體中,並發送至遠端站台。發送後,原稿會自動從記憶體中刪除。您無法使用此功能傳送彩色傳真。

- 1. 接下傳真。
- 2. 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。

- 3. 依傳真需求調整文件解析度與深度。請參閱第45頁。
- 4. 按下功能表直到 Fax Feature 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示 Multi Send 並接下確定。
- 6. 輸入第一個接收傳真機的號碼,然後按下確定。 您可以使用快速鍵、快速撥號號碼。您可使用**通訊錄**按鍵輸入群組撥號 號碼。若需詳細資訊,請參閱第 50 頁。
- 7. 輸入第二個傳真號碼,然後按下**確定**。 螢幕會要求您輸入其他傳真號碼以發送文件。
- 8. 若要輸入更多傳真號碼,請在 Yes 出現時按下確定並重複步驟 6 與 7。 您最多可以輸入 10 個目標。
 - 一旦您輸入群組撥號號碼後,便無法再輸入另一組群組撥號號碼了。
- 9. 傳真號碼輸入完成後,請按左 / 右箭頭以在 No 提示下選擇 Another No.?,然後按下確定。

傳送前會將原稿掃描進記憶體中。螢幕會顯示記憶體容量及儲存在記憶體中的頁數。

10. 如果原稿已放在掃描器玻璃上,請選擇 **Yes** 以載入另一頁。裝入另一頁 原稿,然後按下**確定**。

完成後,請在 Another Page? 提示下選擇 No。機器會將傳真按輸入順序發送到您輸入的號碼。

發送延遲傳真


您可以將機器設定爲您不在時稍後再傳送傳真。您無法使用此功能傳送彩色 傳真。

- 1. 按下傳真。
- 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第 27 頁。

- 3. 依傳真需求調整文件解析度與深度。請參閱第45頁。
- 4. 按下功能表直到 Fax Feature 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示 Delay Send 並按下確定。
- 6. 使用數字鍵盤輸入接收機器的號碼。 您可以使用快速鍵、快速撥號號碼。您可以使用**通訊錄**按鈕輸入群組撥 號號碼。有關詳細資訊,請參閱第 50 頁。
- 7. 按下**確定**以確認號碼。螢幕會要求您輸入要將文件發送至的另一個傳真 號碼。
- 8. 若要輸入更多傳真號碼,請在 Yes 出現時按下確定並重複步驟 6 與 7。 您最多可以輸入 10 個目標。
 - 一旦您輸入群組撥號號碼後,便無法再輸入另一組群組撥號號碼了。
- 9. 傳真號碼輸入完成後,請按左 / 右箭頭以在 No 提示下選擇 Another No.?,然後按下確定。

- **10.** 輸入需要的工作名稱,然後接下**確定**。 如需關於如何輸入字母數字字元的詳細資料,請參閱第 **25** 頁。 如果不要指定名稱,請略過此步驟。
- 11. 使用數字鍵盤輸入時間,然後按下確定或黑色開始。



發送前會將原稿掃描進記憶體中。螢幕會顯示記憶體容量及儲存在記憶 體中的頁數。

12. 如果原稿已放在掃描器玻璃上,請選擇 **Yes** 以裝入另一頁。裝入另一頁 原稿,然後按下**確定**。

完成後,請在 Another Page? 提示下選擇 No。

機器會返回就緒模式。螢幕會提示您已進入就緒模式且延遲傳真已設定。

增加延遲傳真的頁數

您可以增加之前保留在機器記憶體中延遲傳送的頁數。

- 1. 裝入要增加的原稿並調整文件設定。
- 2. 按下功能表直到螢幕下方出現 Fax Feature, 然後按下確定。
- 3. 當出現 Add Page 時,接下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示所需的傳真工作,然後按下**確定**。 機器會將原稿掃描進記憶體中,並顯示總頁數以及新增頁數。

取消延遲傳真

- 1. 按下功能表直到螢幕下方出現 Fax Feature, 然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Cancel Job 並接下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的傳真工作,然後按下確定。
- 4. 當出現 Yes 時,接下確定。 選定的傳真會從記憶體中刪除。

發送優先傳真

使用優先傳真功能,可以先發送優先級高的傳真,然後再發送保留在記憶體中的傳真。原稿會掃描進記憶體中,並在目前作業完成後立即傳送。此外,優先發送會干擾站台間的多重發送作業(即發送至站台 A 結束時,發送至站台 B 開始之前)或重撥。

- 1. 按下傳直。
- 2. 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面朝下放在掃描器玻璃上。

若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。

- 3. 依傳真需求調整文件解析度與深度。請參閱第45頁。
- 4. 按下功能表直到 Fax Feature 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示 Priority Send 並按下確定。
- 6. 輸入接收機器的號碼。

您可以使用快速鍵,快速撥號號碼或群組撥號號碼。若需詳細資訊, 請參閱第 50 頁。

- 7. 按下確定以確認號碼。
- 8. 輸入需要的工作名稱,然後按下**確定**。 發送前會將原稿掃描進記憶體中。螢幕會顯示記憶體容量及儲存在記憶 體中的頁數。
- 9. 如果原稿已放在掃描器玻璃上,請選擇 Yes 以裝入另一頁。裝入另一頁 原稿,然後按下**確定**。

完成後,請在 Another Page? 提示下選擇 No。 機器會顯示撥打的號碼,並開始發送傳真。

轉發傳真

您可以將收到與發送的傳真轉發至另一個傳真機或電子郵件地址。

將已發送的傳真轉發至另一個傳真機

除了輸入的傳真號碼外,您可以將機器設定為將所有發送傳真的複本發送至指定的目標。

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 按下功能表直到 Fax Feature 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Forward 並按下確定。
- 4. 當出現 Fax 時,接下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示 Send Forward 並按下確定。
- 6. 按左 / 右箭頭以選擇 On 並按下確定。
- 7. 輸入傳真要發送至的傳真機號碼,然後按下確定。
- 8. 按下**停止/清除**以返回就緒模式。 隨後發送的傳真會轉發至指定的傳真機。

將已發送的傳真轉發至電子郵件地址

除了輸入電子郵件地址外,您可以將機器設定爲將所有發送傳真的副本 發送至指定的目標。

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 按下功能表直到 Fax Feature 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Forward 並接下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 E-mail 並按下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示 Send Forward 並按下確定。
- 6. 按左 / 右箭頭以選擇 On 並按下確定。
- 7. 請輸入您的電子郵件位址,然後按下確定。
- 8. 輸入傳真所要發送到的電子郵件地址後再按確定。
- 9. 按下**停止/清除**以返回就緒模式。 隨後發送的傳真便會轉發至指定的電子郵件地址。

將已接收的傳真轉發至另一個傳真機

您可以將機器設定爲在指定時間內,將收到的傳真轉發至另一個傳真 號碼。傳真到達您的機器後,會儲存在記憶體中。然後,機器會撥打 您指定的傳真號碼並發送傳真。

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 按下功能表直到 Fax Feature 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Forward 並按下確定。
- 4. 當出現 Fax 時,接下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示 Rcv. Forward 並按下確定。
- 6. 按左 / 右箭頭直到顯示 Forward 並按下確定。 若要將機器設定為轉發傳真完成後列印傳真,請選擇 Forward&Print。
- 7. 輸入傳真要發送至的傳真機號碼,然後按下確定。
- 8. 輸入開始時間,然後按下確定。
- 9. 輸入結束時間,然後按下確定。
- **10.** 按下**停止 / 清除**以返回就緒模式。 隨後收到的傳真會轉發至指定的傳真機。

將收到的傳真轉送給電子郵件位址

您可以設定您的機器將接收到的傳真轉發至您所輸入的電子郵件地址。

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 按下功能表直到 Fax Feature 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Forward 並按下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 E-mail 並接下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示 Rcv. Forward 並按下確定。
- 6. 按左 / 右箭頭直到顯示 Forward 並按下確定。 若要將機器設定為轉發傳真完成後列印傳真,請選擇 Forward&Print。
- 7. 請輸入您的電子郵件位址,然後按下確定。
- 8. 輸入傳真所要發送到的電子郵件地址後再按確定。
- 9. 按下**停止/清除**以返回就緒模式。 隨後發送的傳真便會轉發至指定的電子郵件地址。

傳真設定

變更傳真設定選項

該機器包含多個可由使用者選擇的用於設定傳真系統的選項。您可以根據自己的喜好與需求變更預設設定。

若要變更傳真設定選項:

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 按下功能表直到 Fax Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭以選擇 Sending 或 Receiving, 然後按下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示所需的功能表項目,然後按下確定。
- 5. 按下左 / 右箭頭直到出現需要的狀態,或輸入選定選項的值,然後按下確定。
- 6. 依需要重複步驟 4 到 5。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。

傳送選項

選項	說明
Redial Times	您可以指定重新撥號次數。如果輸入 0 ,機器將不會重新撥號。
Redial Term	如果遠端傳真機正在使用,機器可以自動重新撥號。 您可以設定重新撥號時間間隔。
Prefix Dial	您可以設定長達 5 位數的首碼。每次開始自動撥號之前,都會先撥此號碼。此功能對於撥叫 PABX 交換機非常有用。
ECM Mode	此模式有助於改善線路品質,並可確保您發出的任何傳真均可順利到達具備 ECM 的任何其他傳真機。使用 ECM 發傳真時可能需要更長的時間。
Send Report	您可以將機器設定為列印確認報告,以顯示傳送是 否成功,已傳送頁數等資訊。可用選項包括 On、 Off 和 On-Error (僅在傳送失敗時列印)。

選項	說明
Image TCR	此功能可在傳輸報告中顯示已傳送的訊息,讓使用者了解已經傳送哪些傳真訊息。 訊息的第一頁會轉變爲影像檔案,然後列印於傳輸報告上,如此使用者便可了解已經傳送哪些訊息。 但是,當傳送傳真而未將資料儲存於記憶體中時, 您將無法使用此項功能。
Dial Mode	您所在的國家/地區不一定可以使用這項設定。如果您找不到此選項,代表您的機器不支持這項功能。您可以將機器的撥號模式設為複頻式撥號或脈衝式撥號。如果您是透過公用電話系統或專用分機交換(PBX)系統撥號,請選擇 Pulse。如果不確定使用的是何種撥號模式,請洽詢當地電話公司。如果選擇 Pulse,可能會有部分電話系統功能無法使用。而且傳真或撥號的時間也會比較長。

接收選項

選項	說明
Receive Mode	您可以選擇預設傳真接收模式。如需關於在各種 模式中接收傳真的詳細資料,請參閱第 46 頁。
Ring to Answer	您可以指定機器在接聽來電前的響鈴次數。
Stamp RCV Name	此選項可讓機器在收到的每頁傳真的底部自動列 印頁碼,接收日期與時間。
Rcv Start Code	此代碼可讓您從插入機器背面 EXT 插槽中的分機 啓動傳真接收。如果拿起分機後聽到傳真音,請輸 入該代碼。原廠預設值爲 * 9 *。
Auto Reduction	如果收到的傳真頁和紙匣中裝入的紙張一樣長或 比紙匣中裝入的紙張長,該機器可縮小原稿大小, 以適應機器中裝入的紙張大小。如果要自動縮小 收到的傳真頁,請打開此功能。 將此功能設定爲 Off 時,該機器不會縮小原稿以列 印在一頁上。原稿會依實際大小分開列印在兩頁 或多頁上。
Discard Size	如果收到的傳真頁和機器中的紙張一樣長或比機器中的紙張長,您可以將機器設定為從收到的傳真底部開始捨棄特定的長度。機器將在一張或多張紙上列印收到的傳真,但不列印指定捨棄部份的資料。 如果收到的傳真頁大於機器中的紙張,並已打開 Auto Reduction,機器會縮小傳真以符合現有紙 張大小,確保不遺漏任何資料。
Junk Fax Setup	您所在的國家/地區不一定可以使用這項設定。使用此功能時,系統將不接收其號碼在記憶體中儲存為垃圾傳真號碼的遠端站台發出的傳真。此功能對於封鎖不想接收的傳真非常有用。打開此功能後,您可以存取以下選項設定垃圾傳真號碼。 Add:可讓您最多設定 10 個傳真號碼。 Delete:可讓您刪除希望刪除的垃圾傳真號碼。 Delete All:可讓您刪除所有垃圾傳真號碼。

選項	說明	
DRPD Mode	此模式可讓使用者使用單一電話線路接聽數個不同的電話號碼。在此功能表中,您可以將機器設定為識別需要接聽的鈴聲。如需關於此功能的詳細資料,請參閱第47頁。	
Duplex Print	 Long Edge:列印頁可以像書本一樣閱讀。 Short Edge:列印頁可以像翻閱記事簿一樣閱讀。 Off:在紙張單面列印收到的傳真。 	

變更預設文件設定

傳真選項(包括解析度與濃度)可設定爲常用模式。如果您未使用相應的按 鈕與功能表變更預設設定,發傳真時會使用預設設定。

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 按下功能表直到 Fax Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Change Default 並按下確定。
- 4. 當出現 Resolution 時,接下確定。
- 5. 按左/右箭頭直到顯示所需的解析度,然後按下確定。
- 6. 按左 / 右箭頭直到顯示 Darkness 並按下確定。
- 7. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的濃度,然後按下確定。
- 8. 按下停止/清除以返回就緒模式。

自動列印已發傳真報告

您可以將機器設定爲列印一份關於前 50 次通訊作業詳細資訊的報告,包括時間與日期。

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 按下功能表直到 Fax Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Auto Report 並按下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 On 並按下確定。
- 5. 按下停止/清除以返回就緒模式。

設定通訊錄

您可以在**通訊錄**中設定常用傳真號碼·該機器包含用於設定**通訊錄**的下列功能:

- 快速鍵
- 快速/群組撥號號碼



儲存傳真號碼之前,確保機器處於傳真模式中。

快速鍵

控制面板上的 15 個快速鍵可讓您儲存常用傳真號碼。您可透過單鍵操作方式輸入傳真號碼。使用 **Shift** 按鈕,您可以在快速鍵上儲存多達 30 個傳真號碼。

有兩種方式可將號碼指定給快速鍵。請查看以下程序並選擇自己偏好的方式:

按下快速鍵後登錄

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 按下其中一個快速鍵。
- 3. 當出現 Yes 時,接下確定。
- 4. 輸入需要的名稱並按下**確定**。 如需關於如何輸入字母數字字元的詳細資料,請參閱第 25 頁。
- 5. 輸入要儲存的傳真號碼並按下確定。

先輸入號碼後再登錄

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 輸入要儲存的傳真號碼。
- 3. 按下其中一個快速鍵。
- 4. 當出現 Yes 時,接下確定。
- 如果按下的快速鍵已指定,螢幕會詢問您是否要覆蓋。按下**確定**確認 Yes 並繼續。若要使用其他快速鍵重新開始,請選擇 No。
- 5. 輸入需要的名稱並接下**確定**。 如需關於如何輸入字母數字字元的詳細資料,請參閱第 25 頁。
- 6. 接下確定以確認號碼。

使用快速鍵

發傳真過程中提示您輸入傳真號碼時:

- 若要從快速鍵 1至15中取得號碼,請按下相應的快速鍵,然後按下確定。
- · 若要從快速鍵 16 至 30 中取得號碼,請接下 Shift,並接下相應的快速鍵,然後接下確定。

快速撥號號碼

您可以在快速撥號號碼中最多儲存 240 個常用傳真號碼。

登錄快速撥號號碼

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 按下通訊錄直到 New & Edit 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 當出現 Speed Dial 時,接下確定。
- 4. 輸入 0 到 239 之間的快速撥號號碼,然後接下**確定**。 如果選擇的號碼中已儲存條目,螢幕會顯示其名稱,您可以變更它。 若要使用其他快速撥號號碼重新開始,請按下**返回**。
- 5. 輸入需要的名稱並按下**確定**。 如需關於如何輸入字母數字字元的詳細資料,請參閱第 25 頁。
- 6. 輸入需要的傳真號碼並按下確定。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。

編輯快速撥號號碼

- 1. 按下通訊錄直到螢幕下方出現 New & Edit, 然後按下確定。
- 2. 當出現 Speed Dial 時,接下確定。
- 3. 輸入需要編輯的快速撥號號碼並按下確定。
- 4. 變更名稱並按下確定。
- 5. 變更傳真號碼並按下確定。
- 6. 按下停止/清除以返回就緒模式。

使用快速撥號號碼

發傳真過程中提示您輸入目標號碼時,請輸入儲存所需號碼的快速撥號 號碼。

- 如果是一位數 (0-9) 快速撥號號碼,請接下數字鍵盤上相應的數字鍵。
- 如果是兩位數或三位數快速撥號號碼,請先按下前面的數字鍵,然後 按下最後一個數字鍵。

您也可以透過按下通訊錄在整個記憶體中搜尋條目。請參閱第51頁。

群組撥號號碼

如果經常發送相同文件至多個目標,您可以群組這些目標,並爲其設定 群組撥號號碼。然後您可以使用群組撥號號碼將一份文件發送至該群組 內的所有目標。您可以使用目標現有的快速撥號號碼最多設定 200 (0 到 199) 個群組撥號號碼。

登錄群組撥號號碼

- **1.** 按下**傳真**。
- 2. 按下通訊錄直到 New & Edit 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Group Dial 並接下確定。
- 4. 輸入 0 到 199 之間的群組撥號號碼,然後按下確定。
- 5. 輸入快速撥號號碼並按下確定。
- 6. 當快速撥號資訊正確出現時,請按下確定。
- 7. 當出現 Yes 時,接下確定。
- 8. 重複步驟 5 和 6,將其他快速撥號號碼加入至群組中。
- **9.** 完成後,請按 左 / 右箭頭以在 **Another No.?** 提示下選擇 **No**,然後按下**確定**。
- 10. 按下停止/清除以返回就緒模式。

編輯群組撥號號碼

您可以從群組中刪除特定條目,或將新號碼加入至選定的群組。

- 1. 按下通訊錄直到 New & Edit 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Group Dial 並接下確定。
- 3. 輸入需要編輯的群組撥號號碼,然後按下確定。
- 4. 輸入需要加入或刪除的快速撥號號碼,然後按下確定。 輸入新快速撥號號碼後,會出現 Add?。 如果輸入的快速撥號號碼已儲存在群組中,會出現 Delete?。
- 5. 按下確定以加入或刪除號碼。
- 6. 出現 Yes 後接下確定,以加入或刪除更多號碼,然後重複步驟 4 及 5。
- 7. 傳真號碼輸入完成後,請按左/右箭頭以在 Another No.? 提示下選擇 No,然後按下確定。
- 8. 按下停止/清除以返回就緒模式。

使用群組撥號號碼

若要使用群組撥號號碼,您需要從記憶體中搜尋並選取號碼。

發傳真過程中提示您輸入傳真號碼時,請按下通訊錄。請參閱以下說明。

在通訊錄中搜尋條目

有兩種方式可在記憶體中搜尋號碼。您可以依次瀏覽 A 到 Z,或輸入與該號碼關聯的名稱的前幾個字母進行搜尋。

依次搜尋記憶體

- 1. 必要時請按下傳真。
- 2. 按下通訊錄直到 Search & Dial 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左/右箭頭直到顯示所需的號碼類別,然後按下確定。
- 4. 當出現 All 時,接下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭,直到出現需要的名稱與號碼。您可以從上到下或從下到上按字母順序搜尋整個記憶體。

使用前幾個字母搜尋

- 1. 必要時請按下傳真。
- 2. 按下通訊錄直到 Search & Dial 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 按左/右箭頭直到顯示所需的號碼類別,然後按下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示 ID 並接下確定。
- 5. 輸入所需名稱的前幾個字母,然後按下**確定**。
- 6. 按左/右箭頭直到顯示所需的名稱,然後按下確定。

刪除通訊錄條目

您可以逐個刪除通訊錄中的條目。

- 1. 按下通訊錄直到 Delete 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左/右箭頭直到顯示所需的號碼類別,然後按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的搜尋方式,然後按下確定。 選擇 Search All,以透過瀏覽通訊錄中所有條目的方式搜尋條目。 選擇 Search ID,以透過名稱的前幾個字母搜尋條目。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的名稱,然後按下**確定**。 或輸入前幾個字母並按下**確定**。按左 / 右箭頭直到顯示所需的名稱, 然後按下**確定**。
- **5.** 按下確定。
- 6. 出現 Yes 後,接下確定以確認刪除。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。

列印通訊錄

- 1. 您可以透過列印清單來檢查通訊錄設定。
- 1. 按下通訊錄直到 Print 出現在螢幕下方。
- **2.** 按下**確定**。會列印一份顯示快速鍵設定與快速撥號及群組撥號條目的 清單。

用 USB 快閃記憶體

本章介紹如何在您的機器上使用 USB 記憶體裝置。

本章包含:

- 關於 USB 記憶體
- 插入 USB 記憶體裝置
- 掃描至 USB 記憶體裝置

關於 USB 記憶體

USB 記憶體裝置具有不同的記憶體容量可供選擇,可讓您有足夠的空間儲存 文件、簡報、下載的音樂與視訊、高解析度相片或需要儲存或移動的任何其 他檔案。

使用 USB 記憶體裝置,您可以在您的機器上執行以下工作:

- 掃描文件,並將其儲存在 USB 記憶體裝置中。
- 列印儲存在 USB 記憶體裝置中的資料。
- 備份通訊錄/電話簿條目和機器的系統設定(僅限 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX) -
- 將備份檔案環原至機器記憶體中(僅限 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX) -
- 格式化 USB 記憶體裝置。
- 檢查可用的記憶體空間。

插入 USB 記憶體裝置

機器前方的 USB 記憶體連接埠是專爲 USB V1.1 與 USB V2.0 記憶體裝置而 設計的。您的機器支援具有 FAT16/FAT32 與磁區大小 512 位元組的 USB 記憶體裝置。

請向經銷商詢問您 USB 記憶體裝置的檔案系統。

您只能使用經認可的帶 A 插頭型連接器的 USB 記憶體裝置。






請僅使用金屬/帶外保護的 USB 記憶體裝置



- 從 USB 記憶體裝置列印
- 備份資料
- 管理 USB 記憶體

將 USB 記憶體裝置插入機器前方的 USB 記憶體連接埠。

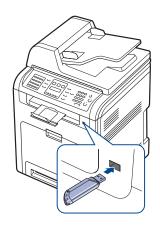



- 機器作業期間、寫入或讀取 USB 記憶體時切勿取下 USB 記憶體 裝置。機器保固不包括由於使用的誤用所造成的損壞。
- 如果您的 USB 記憶體裝置具有特定功能,例如安全性設定與密碼 設定,您的機器可能不會自動偵測到它。若需有關這些功能的詳細 資訊,請參閱該裝置的使用指南。

掃描至 USB 記憶體裝置

您可以掃描文件,並將掃描的影像儲存在 USB 記憶體裝置中。執行此操作 有兩種方法:掃描至該裝置時您可以使用預設設定,也可以自訂掃描設定。

掃描

- 1. 將 USB 記憶體裝置插入機器的 USB 記憶體連接埠中。
- 2. 將原稿面朝上裝入 DADF (或 ADF),或將單張原稿面朝下放在掃描器玻

若需有關載入原稿的詳細資訊,請參閱第27頁。

- 3. 按下**掃描/電子郵件**。
- 4. 當螢幕下方出現 Scan to USB 時按下確定。
- 5. 當出現 USB 時,接下確定、彩色開始或黑色開始。 無論按下哪個按鈕,顏色模式都由您自訂。請參閱第54頁的「自訂掃 描至 USB」。

機器開始掃描原稿,然後詢問您是否要掃描其他頁。

6. 當出現 Yes 時,按下確定以掃描更多頁。載入原稿,然後按下**彩色開始** 或**黑色開始**。

無論按下哪個按鈕,顏色模式都由您自訂。請參閱第 54 頁的「自訂掃描至 USB」。

否則,請按左/右箭頭以選擇 No 並按下確定。

掃描完成後,可以將 USB 記憶體裝置從機器上取下來。

自訂掃描至 USB

您可以指定掃描至 USB 的每個工作的影像大小、檔案格式或顏色模式。

- 1. 接下掃描/電子郵件。
- 2. 按下功能表直到 Scan Feature 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 當出現 USB Memory 時,接下確定。
- **4.** 按左/右箭頭直到顯示所需的設定選項,然後按下**確定**。 您可以設定下列選項:
 - Scan Size: 設定影像大小。
 - Original Type:設定原稿文件的類型。
 - Resolution:設定影像解析度。
 - Scan Color:設定顏色模式。如果您在此選項中選取[單色],您就無法在 Scan Format 中選取 [JPEG]。
 - Scan Format:設定儲存影像的檔案格式。當您選擇 TIFF 或 PDF 時,您可以選擇掃描多頁。如果您在此選項中選取 [JPEG],您就無法在 Scan Color 中選取 [單色]。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的狀態, 然後按下確定。
- 6. 重複步驟 4 到 5,以設定其他設定選項。
- 7. 完成後按下停止/清除,返回就緒模式。

您可變更預設掃描設定。若需詳細資訊,請參閱第41頁。

從 USB 記憶體裝置列印

您可以直接列印儲存在 USB 記憶體裝置中的檔案。您可以列印 TIFF、BMP、JPEG、PDF 與 PRN 檔案。

直接列印選項支援的檔案類型:

- PRN:與 Samsung PCL 6 相容。
- 列印文件時如果選擇「列印到檔案」核取方塊,可以建立 PRN 檔案。 該文件將儲存爲 PRN 檔案,而非列印在紙張上。只有以此方式建立的 PRN 檔案才可以直接從 USB 記憶體列印。請參閱軟體選項以了解如何 建立 PRN 檔案。
- BMP:BMP未壓縮TIFF:TIFF 6.0 基線JPEG:JPEG 基線
- PDF: PDF 1.4 以及更低

從 USB 記憶體裝置列印文件:

1. 將 USB 記憶體裝置插入機器的 USB 記憶體連接埠中。如果已插入,請接下 USB 列印。

您的機器會自動偵測到該裝置並讀取儲存在其中的資料。

- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的資料夾或檔案,然後接下**確定**。 若您在資料名稱前看到 D,表示在所選資料夾中有一個或多個檔案或資 料夾。
- 3. 如果已選擇檔案,請跳至下一步驟。 如果已選取資料夾,請按左/右箭頭直到出現需要的檔案。
- 4. 按下左/右箭頭以選取要列印的份數或輸入該數字。

- 5. 按下確定、彩色開始或黑色開始開始列印選定的檔案。 共有如下兩種模式:
 - 確定或彩色開始:彩色列印
 - 黑色開始:黑白列印

列印檔案後,螢幕會詢問您是否要列印其他工作。

- 6. 出現 Yes 後按下確定以列印其他工作,並從步驟 2 開始重複。 否則,請按左/右箭頭以選擇 No 並按下確定。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。



備份資料

機器記憶體中的資料可能會因電源中斷或儲存失敗而被意外刪除。備份可透過將**通訊錄**的條目與系統儲存爲 USB 記憶體裝置上的備份檔案來保護這些資料 (僅限 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX)。

備份資料

- 1. 將 USB 記憶體裝置插入機器的 USB 記憶體連接埠中。
- 2. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 當出現 Machine Setup 時,接下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 Export Setting 並接下確定。
- 5. 按左/右箭頭,直到出現需要的選項。
 - Address Book: 備份所有的通訊錄條目。
 - Setup Data: 備份所有系統設定。
- 6. 按下**確定**開始備份資料。 資料會備份至 USB 記憶體中。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。

環原資料

- 1. 將儲存備份資料的 USB 記憶體裝置插入 USB 記憶體埠中。
- 2. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 3. 當出現 Machine Setup 時,接下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 Import Setting 並接下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的資料類型, 然後按下**確定**
- 6. 按下左/右箭頭,直到出現包含要還原資料的檔案,然後按下確定。
- 7. 出現 Yes 後按下確定,將備份檔案還原至機器。
- 8. 按下停止/清除以返回就緒模式。

管理 USB 記憶體

您可以逐個或透過重新格式化該裝置一次刪除儲存在 USB 記憶體裝置上的 影像檔。



→ 刪除檔案或重新格式化 USB 記憶體裝置後,檔案將無法還原。因此, 刪除檔案之前請先確認您不再需要這些資料。

刪除影像檔

- 1. 將 USB 記憶體裝置插入機器的 USB 記憶體連接埠中。
- 2. 按下**掃描/電子郵件**。
- 3. 當螢幕下方出現 Scan to USB 時按下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 File Manage 並按下確定。
- 5. 當出現 Delete 時,接下確定。
- 6. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的資料夾或檔案, 然後按下確定。
 - 若您在資料名稱前看到 D,表示在所選資料夾中有一個或多個檔案 或資料夾。

如果已選擇檔案,螢幕會顯示檔案大小約2秒鐘。跳至下一步驟。 如果已選取資料夾,請按左/右箭頭直到出現需要刪除的檔案,然後按下 確定。

- 7. 當出現 Yes 時,接下確定,以確認您的選擇。
- 8. 按下停止/清除以返回就緒模式。

格式化 USB 記憶體裝置

- 1. 將 USB 記憶體裝置插入機器的 USB 記憶體連接埠中。
- 2. 按下**掃描/電子郵件**。
- 3. 當螢幕下方出現 Scan to USB 時接下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 File Manage 並按下確定。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示 Format 並按下確定。
- 6. 當出現 Yes 時,接下確定,以確認您的選擇。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。

檢視 USB 記憶體狀態

您可以檢查可用於掃描與儲存文件的可用記憶體空間。

- 1. 將 USB 記憶體裝置插入機器的 USB 記憶體連接埠中。
- 2. 按下掃描/電子郵件。
- 3. 當螢幕下方出現 Scan to USB 時接下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到顯示 Check Space 並按下確定。 可用記憶體空間會出現在螢幕上。
- 5. 按下**停止/清除**以返回就緒模式。

維護

本章介紹如何維護您的機器和碳粉匣。

本章包含:

- 列印報告
- 調整色彩對比
- 清除記憶體
- 清潔機器
- 維護碳粉匣

列印報告

您的機器可以列印包含所需有用資訊的各種報告。可以列印的報告包括:



根據選項與型號,某些報告可能不會顯示在顯示螢幕中。此時,便表示您的機器無法使用該功能。

The state of the s		
報告/清單	說明	
Configuration	此清單顯示使用者可選選項的狀態。您可以在變更 設定後列印此清單,以確認變更。	
Supplies Info	此清單顯示機器耗材的目前狀況。	
Address Book	此清單顯示機器記憶體中目前儲存的所有傳真機號 碼與電子郵件地址。	
Send Report	此報告列出傳真號碼、頁數、工作時間長度、通訊 模式及特定傳真工作的通訊結果。 您可以將機器設定爲每個傳真工作後自動列印發送 確認報告。請參閱第 49 頁。	
Sent Report	此報告顯示有關最近發送的傳真與電子郵件的資訊。 您可以將機器設定爲每通訊 50 次自動列印此報告。 請參閱第 49 頁。	
Fax RCV Report	此報告顯示有關最近接收的傳真的資訊。	
Schedule Jobs	此清單顯示目前儲存的延遲傳真文件,以及每次作 業的開始時間與類型。	
Junk Fax Report	此清單顯示指定為垃圾傳真號碼的傳真號碼。若要增加或刪除清單中的號碼,請存取 Junk Fax Setup 功能表。 請參閱第 50 頁。	
Network Info.	此清單顯示有關機器網路連線與設定的資訊。	
NetScan Report	此清單顯示「網路掃描」記錄的資訊,包 IP 位址,時間與日期,已掃描頁數與結果。每進行 50 次網路掃描會自動列印此報告。	
User Auth List	此清單顯示可使用電子郵件功能的已授權使用者。	
PCL Font List	您可以列印 PCL 字型清單。	
PS3 Font List	您可以列印 PS3 字型清單。	

- 更換碳粉匣
- 更換紙張傳送帶
- 維護零件
- 從網站管理機器
- 杳看機器序號

報告/清單	說明	
Stored Job	此清單顯示 HDD 上已儲存工作的目前狀態。	
Completed Job	「完成的工作」頁面顯示了已完成列印工作的清單。 清單中包含從上次列印工作以來的最多 50 個檔案。	
Net Auth Log	此清單顯示已登入網域的使用者與其 ID。	

列印報告

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Report 並按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到出現需要列印的報告或清單,然後按下**確定**。若要列印所有報告與清單,請選擇 All Report。
- 4. 當出現 Yes 時,按下確定,以確認列印。 將會列印出所選資訊。

調整色彩對比

色彩功能表讓您調整色彩設定。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 當出現 Maintenance 時,接下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Color 並按下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示所需的功能表,然後按下確定。
 - Custom Color:可讓您調整對比、色彩。Default 自動地將色彩最佳化。Manual Adjust 讓您手動地調整每一個碳粉匣中的顏色對比。
 建議使用 Default 設定以獲得最佳的色彩品質。
 - Auto Color Reg.: 可讓您調整彩色文字或圖形的位置,以與螢幕上的原始檔案相符。



如果您移動了機器,強烈建議您手動操作此功能表。

5. 按下**停止/清除**以返回就緒模式。

清除記憶體

您可以有所選擇地清除儲存在機器記憶體中的資訊。



對於 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX 使用者,清除記憶體之前,請確保已完成所有傳真工作,否則將遺失這些工作。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Clear Setting 並按下確定。
- 3. 按左/右箭頭,直到出現要清除的項目。



根據選項與型號,某些功能表可能不會顯示在顯示螢幕中。此時,便表示您的機器無法使用該功能。

選項	說明
All Settings	清除儲存在記憶體中的所有資料,並將所有設定重設爲出廠預設值。
Fax Setup	將所有傳真選項恢復爲出廠預設値。
Copy Setup	將所有影印選項恢復爲出廠預設値。
Scan Setup	將所有掃描選項恢復爲出廠預設値。
System Setup	將所有系統選項恢復爲出廠預設値。
Network	將所有網路選項恢復爲出廠預設値。
Address Book	將儲存在記憶體中的所有傳真號碼與電子郵件地址項 目清除。
Sent Report	清除已發送傳真與電子郵件的所有記錄。
Fax RCV Report	清除已接收傳真的所有記錄。
NetScan Report	清除記憶體中的網路掃描階段的資訊。

- 4. 當出現 Yes 時,接下確定。
- **5.** 再次按下**確定**,以確認清除。
- 6. 重複步驟3到5,以消除其他項目。
- 7. 按下停止/清除以返回就緒模式。

清潔機器

爲了維持列印與掃描品質,請在每次更換碳粉匣後或列印與掃描品質較差時, 遵循下列步驟清潔機器。



- 使用含大量酒精,溶劑或其他列性物質的清潔劑清潔機器外殼可能會造成外殼褪色或變形。
- 如果您的機器或其周圍被碳粉弄髒,我們建議您將布或紙巾用水沾濕然後加以清潔。倘若使用吸塵器,吹進空氣中的碳粉可能對身體有害。

清潔外部

使用無絨的軟布清潔機殼。您可以用水將布稍微沾濕,但注意不要讓水滴在 機器上或進入機器內部。

清潔內部

在列印過程中,紙張、碳粉及灰塵粒子會囤積在機器內部。這些累積的髒物 會造成列印品質問題,例如碳粉斑點或拖尾。清潔機器內部可避免或減少這 些問題。


- 1. 關閉機器並拔下電源線。等待機器冷卻。
- 2. 使用把手,完全打開前蓋。





- 請勿用手或任何其他材質接觸 OPC 感光鼓或碳粉匣前端的綠色表面。請使用碳粉匣的把手以避免碰觸此區域。
- 請小心不要刮傷紙張傳送帶的表面。
- 如果您將前護蓋開啟超過數分鐘,OPC 感光鼓可能會暴露在光線中。這可能會損壞 OPC 感光鼓。如果因某種原因需要中斷安裝過程,請合上前護蓋。

3. 抓住碳粉匣的把手,將碳粉匣從機器中拉出。

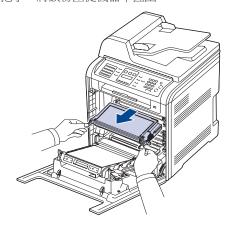


若您打開前蓋,一定不要碰觸控制面板下方(加熱器單元的下方)。 熱定影器的溫度可能非常高,會灼傷您的皮膚。




當您打開前蓋並在機器內進行作業時,強烈建議您先拆下送紙帶。 因爲您執行的作業可能會弄髒送紙帶。

4. 按綠色釋放把手以釋放紙張傳送帶。握住紙張傳送帶的把手,將其從機器中拉出。

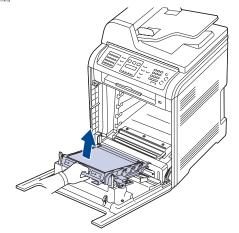


5. 使用乾燥的絨布,將列印碳粉匣區及其存放處中的任何灰塵和溢出的碳 粉拭去。

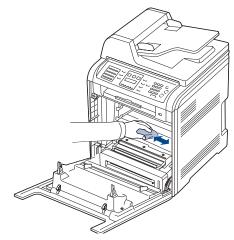

如果衣服上沾有碳粉,請以乾布擦去並以冷水清洗。熱水會使碳粉 附著於纖維上。

6. 找到碳粉匣間隔內的長條玻璃 (LSU),輕輕擦拭玻璃,看看是否有灰塵 將白布抹黑。

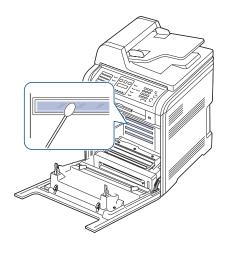

- 7. 將所有間隔重新安裝回機器,並關上前端印表機蓋。 如果後蓋沒有完全關緊,機器可能會無法操作。
- 8. 插入電源線並打開機器。

清潔掃描單元

保持掃描單元清潔有助於確保最佳影印效果。我們建議每天開始工作時清潔 一次掃描單元,並在工作期間視需要進行清潔。

- 1. 將無絨的軟布或紙巾用水稍微沾濕。
- 2. 打開掃描器蓋。
- 3. 擦拭掃描器玻璃和 DADF (或 ADF)玻璃表面,直到玻璃變清潔並乾燥。



- 1 掃描器蓋
- 2 掃描器玻璃
- 3 白紙
- 4 DADF (或 ADF)玻璃
- 4. 擦拭掃描器蓋和白色墊層底部,直到底部已經清潔並乾燥爲止。
- 5. 關閉掃描器蓋。

維護碳粉匣

儲存碳粉匣

碳粉匣含有光、溫度及濕度敏感性元件。Samsung 建議使用者按建議使用新的 Samsung 碳粉匣執行列印作業,確保取得最佳化效能、最高品質及最長使用壽命。

將此碳粉匣儲存在需使用此印表機的環境中;此環境應該具有受控的辦公溫度及濕度條件。碳粉匣在安裝前不應該移除原始包裝-若原始包裝已經移除,請用紙張蓋住碳粉匣的頂部開口,然後將其儲存在陰暗檔案櫃中。

開啓碳粉匣包裝後,若不使用,則會顯著縮短碳粉匣的運作壽命。切勿儲存在底板上。若從印表機中移除碳粉匣,務必按下列方法儲存碳粉匣:

- 儲存在原始包裝隨附的保護袋中。
- 將碳粉匣平放,切勿豎放。
- 切勿將耗材儲存在下列環境中:
 - 溫度高於 40? °C (104? °F)。
 - 濕度範圍小於 20% 且不大於 80%。
 - 環境濕度或溫度波動幅度很大。
 - 陽光或室內光直射。
 - 灰塵彌漫的位置。
 - 切勿在汽車中儲存過長時間。
 - 存在腐蝕氣體的環境。
 - 鹹味濃厚的環境。

處理說明

- 切勿接觸碳粉匣中感光鼓的表面。
- 切勿讓碳粉匣受到不必要的震動或衝擊。
- 切勿手動旋轉感光鼓,尤其是反向旋轉;否則,會導致內部損壞及碳粉 溢出。

使用非 Samsung 及重新裝填的碳粉匣

Samsung Electronics 不建議,也不批准在印表機中使用非 Samsung 品牌的碳粉匣,包括一般、商店品牌、重新裝填或改裝的碳粉匣。



Samsung 印表機保固不涵蓋由於使用重新裝填、改裝或非Samsung 品牌的碳粉匣而導致的印表機損壞。

估計的碳粉匣壽命

估計的碳粉匣壽命(碳粉匣應該具有的壽命)視列印工作所需的碳粉量而定。實際輸出份數可能會有不同,取決於列印頁面密度、作業環境、列印間隔、列印材質類型及/或列印材質大小。例如,若列印大量圖形,則耗用的碳粉量較高,且您可能需要較頻繁地更換碳粉匣。

搖勻碳粉

當碳粉不足時,可能會出現褪色或淺色區域。如果某一彩色碳粉匣中的碳粉不足,可能會因爲錯誤混用碳粉顏色而用不正確的顏色列印彩色影像。您可以通過搖勻碳粉暫時改善列印品質。


- 螢幕中顯示有關碳粉量可能不足的訊息。
- 電腦上顯示的 Smart Panel 程式視窗告知您哪一個色彩的碳粉匣中的碳 粉不足。
- 1. 使用把手,完全打開前蓋。





- 請勿用手或任何其他材質接觸 OPC 感光鼓或碳粉匣前端的綠色表面。請使用碳粉匣的把手以避免碰觸此區域。
- 請小心不要刮傷紙張傳送帶的表面。
- 如果您將前護蓋開啟超過數分鐘,OPC 感光鼓可能會暴露在光線中。這可能會損壞 OPC 感光鼓。如果因某種原因需要中斷安裝過程,請合上前護蓋。

2. 抓住碳粉匣的把手,將碳粉匣從機器中拉出。

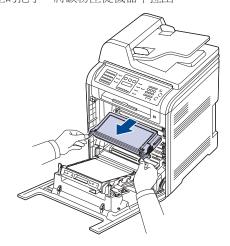

若您打開前蓋,一定不要碰觸控制面板下方(加熱器單元的下方)。 熱定影器的溫度可能非常高,會灼傷您的皮膚。




- 當您打開前蓋並在機器內進行作業時,強烈建議您先拆下送紙帶。 因爲您執行的作業可能會弄髒送紙帶。
- 3. 握住碳粉匣兩邊的把手,將其輕輕搖動,讓裡面的碳粉均勻混合。



如果衣服上沾有碳粉,請以乾布擦去並以冷水清洗。熱水會將碳 粉附著於纖維上。

4. 將碳粉匣滑回機器中。

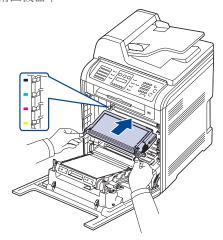

5. 關閉前蓋。確認前蓋已安全鎖定。



↑ 如果後蓋沒有完全關緊,機器可能會無法操作。


更換碳粉匣

此機器使用四種色彩,每一種色彩都有不同的碳粉匣:黃色(Y)、紫色(M)、 青色 (C) 和黑色 (K)。

- 狀態 LED 指示燈和螢幕中有關碳粉的訊息可指示應該更換哪個碳粉匣。
- 對於 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX, 收到的傳真會儲存在記

此時必須更換碳粉匣。檢查機器的碳粉匣類型。(請參閱第83頁的 「耗材」。)


- 1. 關閉機器,然後等待數分鐘讓機器冷卻。
- 2. 使用把手,完全打開前蓋。

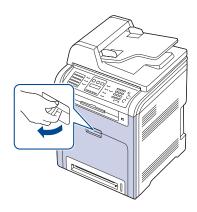




- 請勿用手或任何其他材質接觸 OPC 感光鼓或每個碳粉匣前端 的綠色表面。請使用碳粉匣的把手以避免碰觸此區域。
 - 請小心不要刮傷紙張傳送帶的表面。
 - 如果您將前護蓋開啓超過數分鐘,OPC 感光鼓可能會暴露在光 線中。這可能會損壞 OPC 感光鼓。如果因某種原因需要中斷 安裝過程,請合上前護蓋。

3. 抓住碳粉匣的把手,將碳粉匣從機器中拉出。

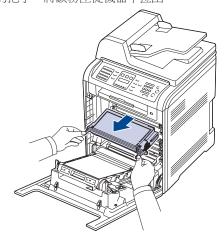

若您打開前蓋,一定不要碰觸控制面板下方(加熱器單元的下方)。 熱定影器的溫度可能非常高,會灼傷您的皮膚。

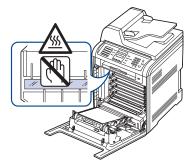

當您打開前蓋並在機器內進行作業時,強烈建議您先拆下送紙帶。因爲您執行的作業可能會弄髒送紙帶。

4. 將新碳粉匣從包裝中取出來。




- 切勿使用刀子或剪刀等鋒利工具打開碳粉匣包裝。否則可能會 損壞碳粉匣的表面。
- 請不要將碳粉匣暴露在光線下超過數分鐘,以避免損壞。必要 時用紙蓋住加以保護。
- 5. 握住碳粉匣兩邊的把手,將其輕輕搖動,讓裡面的碳粉均勻混合。



6. 將碳粉匣置放在水平表面,如圖所示,並撕除膠帶來移除覆蓋碳粉匣的 紙張。



- 如果衣服上沾有碳粉,請以乾布擦去並以冷水清洗。熱水會使碳粉
- 7. 請確定碳粉匣的色彩與插槽色彩吻合,然後將抓住碳粉匣的把手。插入 碳粉匣直到完全卡入定位。

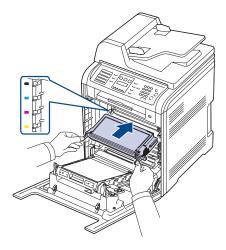

8. 關閉前蓋。確保將蓋鎖好,然後開啟機器。

↑ 如果後蓋沒有完全關緊,機器可能會無法操作。

清除 Toner Empty 訊息

出現 Toner Empty 訊息時,您可以設定不再顯示這則訊息以免干擾。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按下捲動按鈕直到 Maintenance 出現,然後按下確定。
- 3. 按下捲動按鈕直到 CLR Empty Msg. 出現,然後按下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示所需的色彩功能表,然後按下確定。
- 5. 選擇 On 並按下**確定**。
- 6. 從現在起 Toner Empty 訊息將不會再出現,但在需要安裝新的碳粉匣時 Replace Toner 訊息仍會出現,提醒您更換碳粉匣以確保列印品質。



- 選取 On 後,本項設定會永遠寫入到碳粉匣的記憶體中,且此功能 表會從 Maintenance 功能表中消失。
 - 雖然您可以繼續列印,但不能保證可以呈現最佳品質,且不會再提 供產品支援。


更換紙張傳送帶

紙張傳送帶的壽命約爲 50,000 頁 (同時以彩色和黑白列印)。在紙張傳送帶 的壽命結束後,您必須更換它。

- 螢幕中顯示有關傳送帶的訊息,可確定傳送帶的更換時間。
- Smart Panel 程式視窗將會出現在電腦上,指出需要更換紙張傳送帶。
- 紙張傳送帶的壽命可能受作業環境、列印時間、材質類型與材質大小
- 1. 關閉機器,然後等待數分鐘讓機器冷卻。
- 2. 使用把手,完全打開前蓋。



3. 按綠色釋放把手以播放紙張傳送帶。握住紙張傳送帶的把手,將其從機 器中拉出。

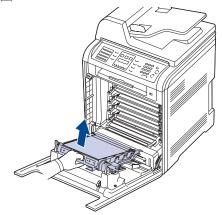


4. 將一個新的紙張傳送帶從包裝袋中拿出。




- ★ 請勿使用如刀子或剪刀等的尖銳物來打開紙張傳送帶的包裝。 您可能會損壞紙張傳送帶的表面。
 - 請小心不要刮傷紙張傳送帶的表面。

5. 握住新的紙張傳送帶的把手,將其與前護蓋內部的插槽對準。

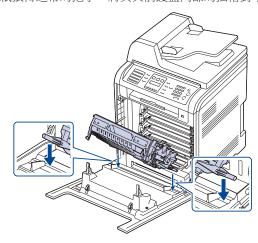

6. 然後降低張傳送帶直到它與前護蓋平行且牢固定位。

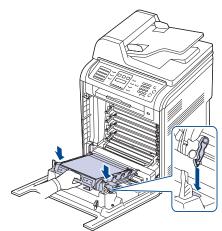

- 7. 關緊前蓋。
- 8. 開啓機器。

維護零件

爲了避免因磨損的零件而造成列印品質與進紙問題,並使機器維持最佳工作 狀態,列印指定頁數或以下零件達到使用壽命後,需要更換這些零件。

項目	列印頁數(平均值)
加熱器單元	約 100,000 頁
DADF (或 ADF) 耐磨墊片	約 20,000 頁
DADF (或 ADF) 取紙滾輪	約 80,000 頁
取紙滾輪 (多功能紙匣、FCF ^a 、選購紙匣 2)	約 70,000 頁
耐磨墊片 (多功能紙匣、FCF、選購紙匣 2)	約 70,000 頁

a. 第一個紙匣送紙器 (紙匣 1)。

我們強烈建議由銷售機器的授權維修商、經銷商或零售商進行此項維護。保固不包含更換壽命已盡的維護零件。

檢查更換零件

如果頻繁出現卡紙或列印問題,請檢查機器已列印或掃描頁數。必要時更換相應零件。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Maintenance 並按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Supplies Life 並接下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示所需的項目,然後按下確定。
 - Supplies Info: 列印耗材資訊頁。
 - Total:顯示已列印總頁數。
 - ADF Scan:顯示已使用 ADF 掃描的頁數。
 - Platen Scan:顯示已使用掃描器玻璃掃描的頁數。
 - Transfer Belt、Fuser、Tray1 Roller、Tray2 Roller、MP Tray Roller:顯示每個項目已列印的頁數。
- 5. 如果已選擇列印耗材資訊頁,請按下確定確認。
- 6. 按下停止/清除以返回就緒模式。


更換 DADF (或 ADF) 橡膠墊

當取紙不斷出現問題或已達到指定頁數時,需要更換 DADF (或 ADF) 橡膠墊。


使用 ADF

(僅限 CLX-6200FX)

- 1. 打開 ADF 蓋。
- 2. 朝 ADF 旋轉 ADF 滾輪右端的襯套,從插槽中取出滾輪。

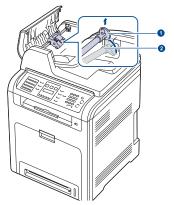

- 1 襯套
- 2 ADF 滾輪
- 3. 從 ADF 中取出 ADF 橡膠墊,如圖所示。

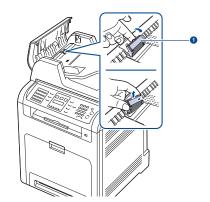

1 ADF 橡膠墊

- 4. 將新 ADF 橡膠墊插入到位。
- 5. 將 ADF 滾輪左端與插槽對齊,並將滾輪右端推入右側插槽。朝文件 輸入匣旋轉滾輪右端的襯套。




6. 關閉 ADF 蓋。

使用 DADF

(僅限 CLX-6200ND、CLX-6210FX、CLX-6240FX)

- 1. 打開 DADF 蓋。
- 2. 從 DADF 中取出 DADF 橡膠墊,如圖所示。

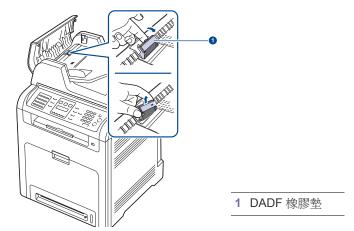

- 3. 將新 DADF 橡膠墊插入到位。
- 4. 關閉 DADF 蓋。

從網站管理機器

如果您的機器已連接至網路並已正確設定 TCP/IP 網路參數,您可以透過 Samsung 的 SyncThru™ Web Service 來管理機器。使用 SyncThru™ Web Service 可以:

- 檢視機器的裝置資訊並檢查其目前狀態。
- 變更 TCP/IP 參數並設定其他網路參數。
- 變更印表機內容。
- 將機器設定爲發送電子郵件通知,以讓您瞭解機器的狀態。
- 取得使用機器的支援。

若要存取 SyncThru™ Web Service

- 1. 啟動 Windows 的網路瀏覽器,例如 Internet Explorer。
- 2. 在位址欄中輸入機器的 IP 位址 (http://xxx.xxx.xxx),然後接下 Enter 鍵或按一下**移至**。

將打開機器的嵌入式網站。

查看機器序號

當您在 Samsung 網站上呼叫服務或作爲使用者登錄時,需要機器的序號。 您可以遵循以下步驟查看該序號:

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Maintenance 並按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Serial Number 並按下確定。
- 4. 查看機器的序號。
- 5. 按下**停止/清除**以返回就緒模式。

疑難排解

本章提供遇到錯誤時如何解決的有用資訊。

本章包含:

- 避免卡紙的秘訣
- 清除文件卡紙
- 清除卡紙

避免卡紙的秘訣

選擇正確的紙材類型,可避免大部份卡紙。發生卡紙時,請遵循第65頁所 流的步驟。

- 遵循第 31 頁的步驟。確保可調整導軌已正確定位。
- 切勿在紙匣中裝入過多的紙張。確保紙張數量低於紙匣內壁上的紙張容量標記。
- 機器正在列印時,切勿將紙張從紙匣中取出。
- 裝入之前,請先將紙張抖鬆、扇開並整直放齊。
- 切勿使用有折痕、潮濕或過度捲曲的紙張。
- 切勿在紙匣中混合放入不同類型的紙張。
- 請僅使用建議的列印紙材。(請參閱第33頁的「設定紙張尺寸與類型」。)
- 確保紙匣中列印紙材的建議列印面朝上,而在多功能紙匣中的列印面朝下。

清除文件卡紙

如果原稿在通過 DADF (或 ADF) 時發生卡紙,螢幕上會出現 $\mathbf{Document\ Jam}$ 。

輸入卡紙

使用 ADF


(僅限 CLX-6200FX)

- 1. 將任何留在 ADF 中的紙張取出。
- 2. 打開 ADF 蓋。




1 ADF 蓋

- 瞭解螢幕訊息
- 解決其他問題
 - 3. 將 ADF 滾輪右端的軸套朝 ADF 旋轉 (①),並取下插槽中的滾輪 (②)。輕輕地將文件向左拉出 ADF。

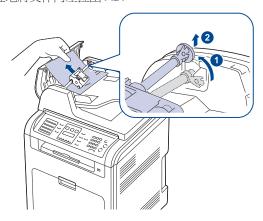

- 根據機型而定,此圖可能與您的機器不同。
- 4. 將 ADF 滾輪左側與插槽對齊,並將 ADF 滾輪右邊推入右插槽 (①)。 將滾輪右側的軸套朝文件輸入紙匣旋轉 (②)。

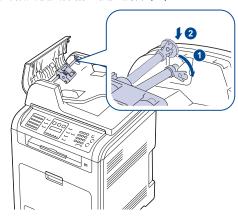

- 5. 關閉 ADF 蓋。然後將取出的紙張 (若有的話)重新裝入 ADF。
- (第7避免文件卡紙,影印紙張較厚、較薄或厚薄混合的原稿時, 請使用掃描器玻璃。

使用 DADF

(僅限 CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX)

- 1. 將任何留在 DADF 中的紙張取出。
- 2. 打開 DADF 蓋。



1 DADF 封面

3. 將卡紙輕輕拉出 DADF。



根據機型而定,此圖可能與您的機器不同。

4. 關閉 DADF 蓋。然後將取出的紙張 (如果有)重新裝入 DADF。



(A) 為了避免文件卡紙,影印紙張較厚、較薄或厚薄混合的原稿時, 請使用掃描器玻璃。

輸出卡紙

- 1. 將任何留在 DADF (或 ADF) 中的紙張取出。
- 2. 捏住卡紙,用雙手小心地向右拉,將其從文件輸出匣中取出來。



3. 將取出的紙張重新裝入 DADF (或 ADF)。

滾輪卡紙

- 1. 打開掃描器蓋。
- 2. 捏住卡紙,用雙手小心地向右拉,將其從送紙區域中取出來。



3. 關閉掃描器蓋。然後將取出的紙張重新裝入 DADF (或 ADF)。

清除卡紙

如果發生卡紙,顯示螢幕上會出現警告訊息。請參閱下表找出卡紙位置, 並清除卡紙。

訊息	卡紙位置	轉至
MP Tray Paper Jam 0	在多功能紙匣中	第 68 頁
Tray 2 Paper jam 0	在選購紙匣中	第71頁
Paper Jam 0 Open/Close Door	在送紙區域中或機器內部	(第67頁、第69頁)
Paper Jam 1 Open/Close Door	機器內部	(第67頁、第69頁)
Paper Jam 2 Check Inside	在機器內部或加熱熔合器 區域中	(第67頁、第69頁)
Reverse Jam 0 Check Inside	在加熱熔合器區域或反向 單元區域蓋中	(第67頁、第69頁)
Reverse Jam 1 Check Inside	在後蓋或反向單元區域蓋中	(第67頁、第70頁)
Remove Paper in Rear Cover	後蓋內部	第70頁
Duplex Jam 0 Check Inside	機器內部	第 67 頁
Duplex Jam 1 Open/Close Door	在送紙區域中或機器內部	(第67頁、第69頁)



根據選項與型號,某些訊息可能不會顯示在顯示螢幕中。



爲避免將紙張撕破,請將卡紙輕輕地緩慢拉出。清除卡紙時請遵循以 下章節中的說明。


在送紙區域

如果紙張在送紙區域中卡住,請按照以下步驟取出卡紙。

1. 使用把手,完全打開前蓋。



2. 按下圖所示方向拉動,小心地取出紙張。移至步驟7。

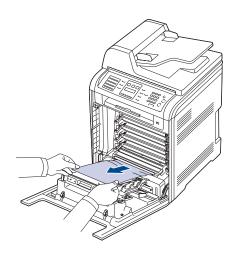

如果無法找到卡紙,或紙張卡得很緊無法拉出,請移至步驟3。




- ♠ 請勿用手或任何其他材質接觸 OPC 感光鼓或每個碳粉匣前端 的綠色表面。請使用碳粉匣的把手以避免碰觸此區域。
 - 請小心不要刮傷紙張傳送帶的表面。
 - 如果您將前護蓋開啓超過數分鐘,OPC 感光鼓可能會暴露在光 線中。這可能會損壞 OPC 感光鼓。如果因某種原因需要中斷 安裝過程,請合上前護蓋。
- 3. 關閉前蓋。
- 4. 將紙匣打開。



5. 如下所示,輕輕地將卡紙徑直拉出。



6. 若要裝回紙匣,請將其後緣放低,對準插槽並滑入機器中。

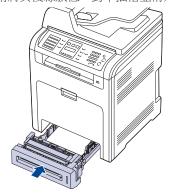


7. 打開前蓋,然後將其合上。機器會重新開始列印。

在多功能紙匣中


如果使用多功能紙匣列印,並且機器偵測到沒有紙張或紙張裝入不正確, 請按照以下步驟取出卡紙。

1. 檢查紙張是否卡在送紙區域中,如果是,請將其輕輕地拉出。

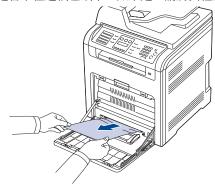


如果無法找到卡紙,或紙張卡得很緊無法拉出,請移至步驟2。

- 2. 合上多功能紙匣。
- 3. 拉出紙匣。
- 4. 雙手推拉杆,打開內蓋。

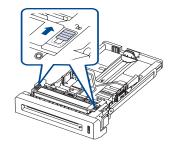


5. 輕輕地將紙張拉出。

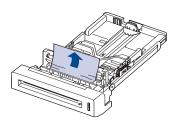

- 6. 更換紙匣。 如果無法找到卡紙,或紙張卡得很緊無法拉出,請停止拉扯並移至 步驟 8。
- 7. 使用把手,完全打開前蓋。



8. 接下圖所示方向拉動,小心地取出卡住的紙張。輕輕且緩慢地拉出紙張, 以避免撕破。

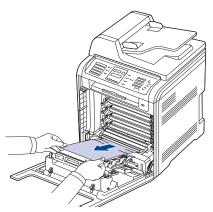


- 請勿用手或任何其他材質接觸 OPC 感光鼓或每個碳粉匣前端的綠色表面。請使用碳粉匣的把手以避免碰觸此區域。 請小心不要刮傷紙張傳送帶的表面。

 - 如果您將前護蓋開啟超過數分鐘,OPC 感光鼓可能會暴露在光 線中。這可能會損壞 OPC 感光鼓。如果因某種原因需要中斷 安裝過程,請合上前護蓋。
- 9. 關緊前蓋。機器會重新開始列印。
 - ↑ 如果後蓋沒有完全關緊,機器可能會無法操作。


在加熱熔合器單元區域中

如果紙張在加熱熔合器單元區域中卡住,請按照以下步驟取出卡紙。


1. 開啓清潔掃描單元。

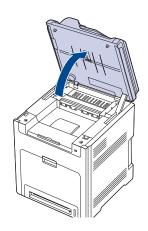

2. 使用把手打開內蓋。

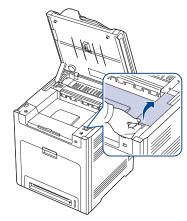


3. 使用把手開啓內層蓋,小心從機器中取出卡紙。

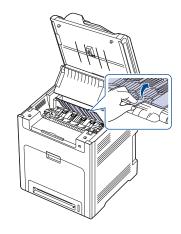


↑ 切勿碰觸內蓋內側的加熱熔合器。它非常燙,並可能會導致燒傷! 加熱熔合器的作業溫度是 180°C。從機器中取出卡紙時要格外 小心。

4. 將卡紙杆向上拉以松開熱定影器的定影部件,然後將卡住的紙小心地從 機器中拉出。

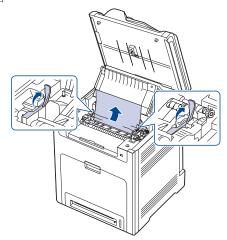

- 5. 按下卡紙杆固定定影部件。
- 6. 關閉內蓋。
- 7. 慢慢將掃描單元輕輕放下,直到完全關閉。請確定它已安全地鎖上。 請小心不要夾到手指!

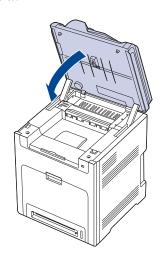

↑ 如果掃描單元沒有完全關緊,機器將不會運作。

在出紙區域


如果紙張在出紙區域中卡住,請按照以下步驟取出卡紙。

1. 如果可以看見大部份的卡紙,請將它直接拉出。打開然後再牢固地關閉前護蓋。機器會重新開始列印。




如果無法找到卡紙,或紙張卡得很緊無法拉出,請移至步驟2。


2. 開啓掃描單元。

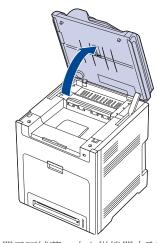


3. 使用把手開啓反向單元區域蓋,小心從機器中取出卡紙。

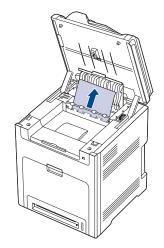

如果出紙或取出卡紙有困難,請勿硬拉紙張,請將釋放鈕旋轉至如圖示的方向以移除送錯的紙張 ΥX

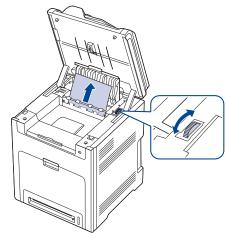


- 4. 關上反向單元蓋。
- **5.** 慢慢將掃描單元輕輕放下,直到完全關閉。請確定它已安全地鎖上。 請小心不要夾到手指!

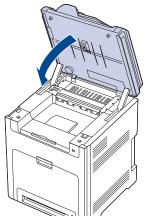

↑ 如果掃描單元沒有完全關緊,機器將不會運作。

如果無法找到卡紙,或紙張卡得很緊無法拉出,請停止拉扯並移至 步驟 6。

6. 打開後蓋,小心從機器中取出卡紙。

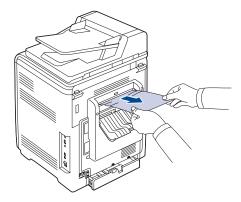

7. 關閉後蓋。

在選購紙匣中

如果紙張在選購紙匣中卡住,請按照以下步驟取出卡紙。


1. 拉開選購紙匣。當您將它全部打開時,輕輕地提起紙匣前端部位,將紙匣從機器上拆下。




2. 如果您看見卡紙,如下圖所示輕輕將紙張從機器內拉出。



- 3. 將紙匣滑回機器中。
- 4. 開啓前蓋。

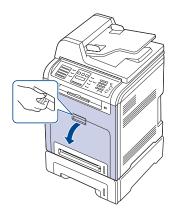

5. 按如圖所示的方向,小心地移除卡住的紙張。輕輕且緩慢地拉出紙張, 以避免撕破。

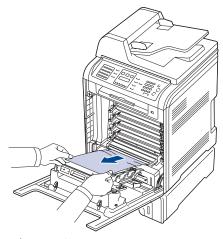

6. 關緊前蓋。機器會重新開始列印。



↑ 如果後蓋沒有完全關緊,機器可能會無法操作。

瞭解螢幕訊息

控制面板上顯示的訊息可指示機器的狀態或錯誤。請參閱下表瞭解訊息的 含義,並在必要時解決問題。訊息及其含義以字母順序排列。



- 如果表中沒有訊息,請關機再重新開機,並嘗試再次列印工作。 如果問題仍然存在,請與服務代表連絡。
 - 根據選項與型號,某些訊息可能不會顯示在顯示螢幕中。
- xxx 表示材質類型。
- yyy 表示紙匣。

訊息	含義	建議的解決方案
[COMM. Error]	機器出現通訊問題。	請發送方再發一次。
[Incompatible]	機器接收了來自垃圾傳真號碼的傳真。	已接收的傳真資料將被 刪除。 重新確認垃圾傳真設定。 請參閱第 50 頁。
[Line Error]	由於電話線出現問題, 該機器無法連接至接 收傳真機,或已失去 聯繫。	請重試。如果問題仍然存在,請等待一小時左右, 等線路排除問題後再試 一次。 或打開 ECM 模式。請參 閱第 49 頁。
[No Answer]	重撥幾次後,接收傳 真機仍無回應。	請重試。確保接收機器處 於工作狀態。
[Stop Pressed]	停止 / 清除 在操作時已 按下。	請重試。
[ууу] Paper Empty	紙匣中沒有紙張。	請將紙張裝入紙匣中。
[yyy] Paper Mismatch	在印表機內容中指定 的紙張大小與您載入 的紙張大小不符合。	將正確的紙張載入紙 匣中。
[yyy] Cassette Out	紙匣未正確關閉。	若要關閉紙匣,請將其後 緣放低,對準插槽並滑入 印表機中。
Adjusting Registration	機器正在調整色彩 配準。	請等候數分鐘。
Authentication Failure	您所輸入的 ID 或密碼 不正確。	請輸入正確的 ID 或密碼。
Cancel? ◀ Yes ▶	嘗試將原稿存入記 憶體時,機器記憶 體已滿。	若要取消傳真工作,請按下確定按鍵以接受 Yes。如果要發送已成功儲存的頁面,請按下確定按鍵以接受 No。您應等稍後記憶體可用時,再發送剩下的頁面。
Connection Error	與 SMTP 伺服器的連 線失敗。	請檢查伺服器設定與網路 電纜。
Connection Failed	您輸入的通訊協定不 支援或伺服器連接埠 錯誤。	請檢查通訊協定伺服器連接埠。

訊息	含義	建議的解決方案
DADF Cover Open Error	DADF 蓋未關緊。	將 DADF 蓋關閉,直到 卡入到位。
Data Read Fail Check USB Mem.	讀取資料逾時。	請重試。
Data Write Fail Check USB Mem.	儲存至 USB 記憶體 失敗。	請檢查可用的 USB 記憶體空間。
Document Jam	裝入的原稿卡在 DADF (或 ADF)中。	清除卡紙。請參閱第 65 頁。
Door Open/Check Transfer Belt	前蓋未關緊。	將蓋關閉,直到卡入 到位。
Duplex Jam 0 Check Inside	在雙面列印時發生 卡紙。只適用於具 備此功能的機器。	清除卡紙。 請參閱第 67 頁。
Duplex Jam 1 Open/Close Door	在雙面列印時發生 卡紙。只適用於具 備此功能的機器。	清除卡紙。 請參閱第 67 頁。
Enter Again	輸入的項目不可用。	重新輸入正確的項目。
File Access Denied	成功登入網路伺服器。 然而,對網路伺服器 上檔案的存取遭到 拒絕。	請變更伺服器設定。
File Format Not Supported	選擇的檔案格式不被 支援。	請使用正確的檔案格式。
File Name Exist	您所輸入的檔案名稱 已存在。	請輸入不同的檔案名稱。
File Name Over Limit	您可使用的檔案名稱為 doc001 至 doc999。 然而,所有的檔案名 稱均已在使用。	請刪除不必要的檔案。
Fuser Fan Locked	機器的冷卻風扇發生 問題。	打開然後再關閉前蓋。
Global Address Not Found	當設備無法找出全域 伺服器的指定位址時。	檢查搜尋 ID。
Global Query Size Exceeded	這是一條錯誤訊息, 在全域查詢超過指定 大小時顯示。	搜尋的結果過多。請輸入 更多字母修改您的搜尋。 請連絡 LDAP 伺服器管 理員。
Global Server Auth Failed	如果在連接全域伺服 器時驗證失敗,則會 顯示該訊息。	檢查驗證帳號和密碼。
Global Server Not Configured	在未組態全域伺服 器時,會顯示該訊息。	檢查 LDAP 伺服器的組 態設定。
Global Server Not Found	當設備找不到全域伺 服器時。	檢查 LDAP 伺服器位址, LDAP 伺服器位址不正 確,或伺服器發生故障。

訊息	含義	建議的解決方案
Global Server Query Timeout	網路資訊中心 (NIC) 無法在指定的時間內從 LDAP 伺服器取得適當 的回應。	檢查 LDAP 伺服器設定, LDAP 伺服器設定不正確。
Global Server Comm Error	在全域伺服器和設備 之間發生通訊問題時, 會顯示該訊息。	請重試。 請連絡 LDAP 伺服器管 理員。
Group Not Available	在僅能使用單一位置 號碼的地方嘗試選取 群組位置號碼,例如 加入多重發送作業 地址。	使用快速撥號號碼,或使 用數字鍵盤手動撥打 號碼。
Install [xxx]	該機器的對應零件未 安裝。	請將該零件安裝至您的機器中。
Invalid [xxx]	該機器的色彩零件並 不適用於該機器。	安裝專爲您的機器而設計的 Samsung 原裝零件。
Install Toner ▼	未安裝彩色碳粉匣。	請安裝彩色碳粉匣。
Invalid Toner ▼	安裝的彩色碳粉匣不適用於您的機器。	安裝專爲您的機器而設計的 Samsung 原裝彩色碳粉匣。
Invalid Server Address	您所輸入的伺服器位 址無效。	請輸入正確的伺服器 位址。
IP Conflict	您設定的網路 IP 位址 已被其他人使用。	檢查 IP 位址,必要時重 設。請參閱第 21 頁。
Line Busy	接收傳真機無回應或已占線。	請在幾分鐘後重試。
Low Power	機器處於之前的省電 模式中。	接收到資料時,將自動切 換成連線狀態。
Mail Exceeds Server Support	郵件的大小大於 SMTP 伺服器所支援 的大小。	請分割您的郵件或降低解析度。
Main Motor Locked	主馬達出現問題。	打開然後再關閉前蓋。
Load Manually Press Start Key	多功能紙匣是空的, 處於手動送紙模式。	在多功能紙匣中裝入 紙張。請參閱第 32 頁。
Memory Full	記憶體已滿。	刪除不必要的傳真工作, 有更多可用記憶體時再 重新發送。也可以分批 發送。
MP Tray Paper Jam 0	多功能紙匣的送紙區 發生卡紙。	清除卡紙。請參閱第 67 頁。
Network Error	網路出現問題。	請與您的網路系統管理員連絡。

訊息	含義	建議的解決方案
Not Assigned	您嘗試使用的快速鍵 或快速撥號號碼並未 指定號碼。	使用數字鍵盤手動輸入號 碼,或儲存號碼或地址。
Not Available Try Again Later	由於一次執行太多 工作,因此無法立 即執行工作。	當目前的工作完成時再試一次。
NonSAMSUNG Toner ▼	箭頭所指示的彩色列印碳粉匣不是 Samsung原裝碳粉匣。 按下 確定 將訊息切換爲 Stop 或 Continue。 ◀ Stop ▶	您可以使用左 / 右箭頭選擇 Stop 或 Continue。若透過按下控制台上的確定來選擇 Stop,則機器停止列印。若選擇 Continue,則機器會繼續列印,但不能保證列印品質。如果未選擇任何選項,則機器會當作選擇了 Stop 來工作。更換對應的 Samsung原裝碳粉匣。請參閱第60頁。
One Page is Too Large	單一頁面資料超過設 定的郵件大小。	請降低解析度然後再試 一次。
Operation Not Assigned	您正在進行 Add Page/ Cancel Job 作業, 但並未儲存任何工作。	檢查螢幕,確定是否已安 排任何工作。
Out-Bin Full	該機器的輸出紙匣已 裝滿紙張。	取下紙張。
Paper Jam 0 Open/Close Door	紙匣的送紙區域發生 卡紙。	清除卡紙。請參閱第 67 頁。
Paper Jam 1 Open/Close Door	機器內部出現卡紙。	清除卡紙。請參閱第 69 頁。
Paper Jam 2 Check Inside	特殊列印介質已卡在 出紙區域。	清除卡紙。請參閱第 70 頁。
Power Failure	關閉後再打開電源, 而機器記憶體並未 備份。	在電源出現故障之前嘗 試執行的工作必須完全 重做。
Remove Paper in Rear Cover	後蓋區域發生卡紙。	清除卡紙。請參閱第 70 頁。
Refilled Toner ▼	您安裝的是非原裝或 重新填充的碳粉匣。	安裝重新填充的碳粉匣可能會降低列印品質,因為其特性可能會比原裝碳粉匣差很多。 我們建議您使用 Samsung原裝彩色碳粉匣。
Replace Toner ▼	此訊息會在 Toner Empty 與 Toner Low 狀態之間出現。	更換新碳粉匣。請參閱第 60 頁。

訊息	含義	建議的解決方案
Replace [xxx]	該零件的壽命已完全 過期。	更換新零件。請連絡服務 代表。
Replace [xxx] Soon	該零件的壽命即將 過期。	請參閱第 63 頁並聯絡服 務代表。
Retry Redial?	機器正在等待指定的 時間間隔,然後會重 撥之前忙線的站台。	您可以按下 確定 立即重撥,或按下 停止/清除 取消重撥操作。
Reverse Jam 0 Check Inside	紙張加熱熔合器區域 及反向單元區域蓋中 卡紙。	清除卡紙。請參閱第 70 頁。
Reverse Jam 1 Check Inside	紙張在反向單元區域 蓋或後蓋中卡紙。	清除卡紙。請參閱第 69 頁。
Scanner locked	掃描器模組已鎖定。	將掃描器解除鎖定,然後 按下 停止/清除 。
Self Diagnostics Temperature	機器引擎正在檢查偵 測到的問題。	請等候數分鐘。
Self Diagnostics LSU	您機器中的 LSU (雷射掃描單元) 正在檢查 偵測到的問題。	請等候數分鐘。
Send Error (AUTH)	SMTP 認證發生問題。	請設定驗證設定。
Send Error (DNS)	DNS 認證發生問題。	請設定 DNS 設定。
Send Error (POP3)	POP3 認證發生問題。	請設定 POP3 設定。
Send Error (SMTP)	SMTP 認證發生問題。	請變更爲可用的伺服器。
Send Error (Wrong Config)	網路介面卡發生問題。	請正確設定您的網路介面卡。

訊息	含義	建議的解決方案
Toner Empty ▼	碳粉匣已達到估計的 壽命。 ■ Stop ■ Samsung 建議 您不要使用非原裝 Samsung 碳粉匣,例如 重新裝填或改 裝的碳粉匣。 Samsung 不能保證非原裝 Samsung 碳粉匣 的品質。印表機保固 不涵蓋由於使用非原 裝 Samsung 碳粉匣 需要的服務或維修。	您可以選擇如控制台上所示的 Stop、Continue或 Black Only。若經會不可以選擇如印表機會法學 Stop,則印表機會法學 是續列印,於選擇 Continue,則印表機與無關的 是一次
Toner Exhausted ▼	碳粉區已達我們面的 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定 一定	更換碳粉匣。(請參閱第60頁。)
Toner Low ▼	碳粉匣中有殘餘碳粉。 碳粉匣中的碳粉估計 將耗盡。	準備新碳粉匣以進行更換。若要暫時提高列印品質,請搖勻碳粉。(請參閱第59頁。)
Tray 2 Paper jam 0	送紙區域發生卡紙。	清除卡紙。請參閱第 67 頁。
Updating Data Please Wait	當您變更系統設定或 備份資料時會出現此 訊息。	當顯示此訊息時請勿關 閉電源。可能無法儲存 變更,且資料將會遺失。

解決其他問題

下表是可能發生的狀況,以及所建議的解決方案。 請遵循建議的解決方案解 決問題。如果問題仍然存在,請與服務代表連絡。

送紙

狀況	建議的解決方案
列印期間卡紙。	清除卡紙。請參閱第 65 頁。
紙張黏在一起。	 確保不要在紙匣中裝入太多張紙。紙匣最多可放入 250 張紙,具體取決於紙張厚度。 請確認使用的紙張類型正確。請參閱第 33 頁。 將紙張從紙匣中取出,然後抖鬆或扇開紙張。 潮濕的環境會使某些紙張黏在一起。
有多張紙未進入。	紙匣中可能裝有不同類型的紙張。請僅裝入同一類型、尺寸和重量的紙張。如有多張紙造成卡紙,請清除卡紙。請參閱第65頁。
紙張未送入機器中。	 取出機器內部的所有雜物。 未正確裝入紙張。請將紙張從紙匣內取出,然後正確地重新裝入。 紙匣中的紙張太多。將過多的紙張從紙匣取出。 紙張太厚。請僅使用規格符合機器要求的紙張。請參閱第28頁。 若原稿未送入機器中,可能需要更換DADF(或ADF)橡膠墊。請參閱第63頁。
紙張不斷卡紙。	 紙匣中的紙張太多。將過多的紙張從紙匣取出。如果是在特殊紙材上列印,請使用多功能紙匣。 使用的紙張類型不正確。請僅使用規格符合機器要求的紙張。請參閱第 28 頁。 機器內可能有雜物。請打開前蓋取出雜物。 若原稿未送入機器中,可能需要更換 DADF(或 ADF) 橡膠墊。請參閱第 63 頁。
信封不正或無法正確進紙。	確保紙張導軌緊貼信封兩側。

列印問題

	可能原因	建議的解決方案
機器無法列印。	機器未接通電源。	檢查電源線連接情況。檢查電
7.1		源開關和電源。
	該機器未選爲預設印 表機。	在 Windows 中將 Samsung CLX-6200 Series 或 CLX-6240 Series 設為預 設印表機。
	檢查機器的下列情況:	上。關上外蓋。 青參閱第 67 頁。 入紙張。請參閱第 31 頁。 安裝碳粉匣。
	電腦和機器之間的連 接線纜連接不當。	拔下印表機線纜,然後重新連 接。
	電腦和機器之間的連 接線纜損壞。	如果可能的話,將線纜連接至 其他工作正常的電腦並列印工 作。您也可以嘗試使用其他印 表機線纜。
	連接埠設定不正確。	檢查 Windows 印表機設定,確保列印工作被傳送至正確的連接埠。如果電腦有多個連接埠,確保機器連接至正確的連接埠。
	機器設定可能不 正確。	檢查印表機內容,確保所有列 印設定都正確。
	印表機驅動程式可能 安裝不正確。	修復印表機軟體。請參閱 <i>軟體 選項</i> 。
	機器發生故障。	檢查控制面板上的顯示訊息, 看機器是否指示有系統錯誤。
	文件太大,電腦沒有 足夠的硬碟空間以存 取該列印工作。	獲取更多的硬碟空間,然後再 次列印該文件。
機器從錯誤的紙 張來源選擇列印 紙材。	印表機內容中的紙 張來源選擇可能不 正確。	在許多軟體應用程式中,紙張來源選擇位於印表機內容的 薄紙 標籤中。選擇正確的紙張來源。請參閱印表機驅動程式 說明畫面。
列印工作非常 緩慢 。	該工作可能非常 複雜。	降低頁面複雜度,或嘗試調整 列印品質設定。
頁面的一半是空 白的。	頁面方向設定可能不 正確。	在應用程式中變更頁面方向。 請參閱印表機驅動程式說明 畫面。
	紙張尺寸和紙張尺寸 設定不符。	確保印表機驅動程式設定中 的紙張尺寸與紙匣中的紙張 相符。 或確保印表機驅動程式設定中 的紙張尺寸與所用軟體應用程 式設定中選取的紙張相符。

H I N I		manda manda Ja Ja James N. F
狀況	可能原因	建議的解決方案
機器列印出的文字是錯誤的、亂碼或不完整。	印表機線纜鬆脫或損壞。	拔下印表機線纜,然後重新 連接。嘗試列印先前已成功 列印的工作。如果可能的話, 將線纜和機器連接到其他電 腦,然後嘗試列印已知可列 印的工作。最後,嘗試使用 新印表機線纜。
	選擇的印表機驅動程 式錯誤。	檢查應用程式的印表機選取功 能表,確保選取正確的機器。
	軟體應用程式出現 故障。	嘗試從其他應用程式列印 工作。
	作業系統出現故障。	退出 Windows 並重新啓動電腦。關閉機器,然後重新開啓。
列印出的是空白 頁面。	碳粉匣損壞或碳粉 耗盡。	必要時搖勻碳粉。請參閱第 59 頁。 必要時更換碳粉匣。
	檔案可能有空白 頁面。	檢查檔案,確保不包含空白 頁面。
	某些零件(例如控制器或機板)可能出現故障。	請連絡維修代表。
印表機無法正確 列印 PDF 檔案。 遺漏了圖形、 文字或圖解的 某些部份。	PDF 檔案與 Acrobat 產品不相容。	將 PDF 檔案以影像方式列印可使問題解決。請從 Acrobat列印選項中啓用以影像方式列印。 將 PDF 檔案作爲影像 進行列印將需要較長的時間。
相片列印品質 不佳。影像不 清晰。	相片的解析度非常低。	縮小相片尺寸。如果在軟體應 用程式中增加相片尺寸,解析 度將降低。
機器列印出的文字 是錯誤的、亂碼或 不完整。	若在 DOS 環境中, 機器的字型設定可 能不能正確設定。	建議的解決方案: 變更字型 設定。請參閱第 26 頁的 「變更字型設定」。
列印前,機器會在 輸出紙匣附近冒出 蒸汽。	使用潮濕的紙張可 能會在列印時產生 蒸汽。	這不是問題。請繼續列印。

列印品質問題

如果機器內部不清潔或紙張裝載不正確,列印品質可能會降低。請參閱下表 解決問題。

狀況	建議的解决方案
列印太淺或褪色 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	如果頁面上有垂直白色條紋或褪色區域: 碳粉不足。您可以暫時延長碳粉匣壽命。請參閱第60頁。如果這不能改善列印品質,請安裝新碳粉匣。 紙張可能不符合紙張規格,例如,紙張太潮或太粗糙。請參閱第28頁。 若整個頁面過淺,則列印解析度設定過低。調整列印解析度。請參閱印表機驅動程式的說明螢幕。 如果同時出現褪色和拖尾,可能是碳粉匣需要清潔。 機器內部 LSU 零件的表面可能變髒。清潔LSU,請連絡服務代表。
碳粉斑點 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 紙張可能不符合規格,例如,紙張太潮或太粗糙。請參閱第28頁。 紙張路徑可能需要清潔。請參閱第57頁的「清潔內部」。
R墨 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	如果頁面上散亂出現褪色區域(一般呈圓型): 『單張紙可能存在問題。嘗試重新列印工作。 《紙張潮濕度不均,或紙張表面有濕點。嘗試使用其他品牌的紙張。請參閱第28頁。 整批紙有問題。製造過程可能導致某些區域不能吸收碳粉。嘗試使用其他種類或品牌的紙張。 變更印表機選項,並再試一次。轉至印表機內容,接一下紙張標籤,然後設定類型爲厚紙。請參閱軟體選項以取得詳細資料。如果這些步驟都不能解決問題,請聯絡服務代表。
白色污點	頁面出現白色污點: • 紙張太粗糙,過多髒污從紙張掉落至機器裡面的內部裝置,這表示傳送帶可能因此而弄髒。清潔機器內部。請連絡維修代表。 • 紙張路徑可能需要清潔。請連絡維修代表。

II IV NIII	Total State Lands
無道線條 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	建議的解決方案 如果有垂直黑色條紋出現在頁面上: 碳粉匣內部的感光鼓可能被刮壞。取出碳粉匣,並安裝新碳粉匣。請參閱第 60 頁。 如有白色垂直條紋出現在頁面上: 機器內部 LSU 零件的表面可能變髒。清潔 LSU,請連絡服務代表。 如有垂直條紋出現在頁面上: 掃描器玻璃表面與其白色墊層可能變髒。 請清潔這些區域。請參閱 59。如果問題仍 然存在,請聯絡服務代表。
彩色或黑白背景 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	如果背景色的濃度無法接受: 改用重量較輕的紙張。請參閱第 28 頁。 檢查機器的環境:很乾(低濕度)或很濕(高於 80% RH)都可能會增加背景陰影的程度。 取出舊碳粉匣,並安裝新碳粉匣。請參閱第60 頁。
磁粉拖尾 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	清潔機器內部。請參閱第 57 頁。 檢查紙張類型和品質。請參閱第 28 頁。 取出碳粉匣,並安裝新碳粉匣。請參閱第 60 頁。
垂直重複性瑕疵 A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c A a B b C c	如果墨痕按一定間隔重複出現在列印面上: 碳粉匣可能損壞。如果頁面上出現重複性的瑕疵,請重複列印幾次清潔頁,來清潔碳粉匣。列印完清潔頁後,如果同樣的問題仍然存在,請取出碳粉匣並安裝新碳粉匣。請參閱第60頁。 機器零件可能沾有碳粉。如果瑕疵出現在紙張背面,列印幾頁後問題通常會自行解決。加熱元件可能損壞。請連絡維修代表。
背景殘痕	背景殘痕是因爲碳粉散佈在列印頁上而造成的。 • 紙張可能太潮。嘗試使用另一批紙張列印。 請在需要取用時才拆開紙張包裝,以免紙張 吸收太多水份。 • 如果信封上出現背景殘痕,請變更列印佈局 以避免在背面有重疊接縫的地方列印。在接 縫上列印可能會導致出現問題。 • 如果背景殘痕覆蓋了列印頁的整個表面區 域,請透過軟體應用程式或印表機內容調整 列印解析度。

H IS SIM	7-9-1 - 2-1-1-1 - 1 - 1 - 1-1-1
学元變形 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	建議的解決方案 • 如果字元變形或有中空影像,可能是紙張太光滑。請嘗試使用其他廠牌的紙張。請參閱第 28 頁。 • 如果字元變形或出現波浪效果,可能是掃描器單元需要維修。如果需要維修,請連絡服務代表。
AaBbCc	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 確保正確裝入紙張。 檢查紙張類型和品質。請參閱第 28 頁。 確保紙張或其他紙材已正確裝入,且導軌與紙疊間的接觸不會太緊或太鬆。
捲曲或波浪 AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	 確保正確裝入紙張。 檢查紙張類型和品質。溫度和濕度過高都會造成紙張捲曲。請參閱第 28 頁。 翻轉紙匣中的紙疊。也嘗試將紙匣中的紙張旋轉 180 度。
数紋或折痕 AabbCc AabbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 確保正確裝入紙張。 檢查紙張類型和品質。請參閱第 28 頁。 翻轉紙匣中的紙疊。也嘗試將紙匣中的紙張旋轉 180 度。
列印輸出背面非 常 辦 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	• 檢查是否洩漏碳粉。清潔機器內部。請參閱 第 57 頁。

狀況	建議的解決方案
單色或黑色頁面	 碳粉匣可能安裝不正確。取下碳粉匣,然後重新插入。 碳粉匣可能損壞,需要更換。取出碳粉匣,並安裝新碳粉匣。請參閱第60頁。 機器可能需要維修。請連絡維修代表。
松散碳粉	• 清潔機器內部。請參閱第 57 頁。



- 檢查紙張類型和品質。請參閱第 28 頁。
- 取出碳粉匣,並安裝新碳粉匣。請參閱第 60頁。
- 如果問題仍然存在,則機器可能需要維修。 請連絡維修代表。


字元空缺



字元空缺指字元中應該全黑的部份出現白色 區域:

- 如果使用的是投影片,請使用其他類型的投 影片。由於投影片的成份不同,有些字元空 缺是正常的。
- 可能是在紙張的非列印面列印。取出紙張並將其翻面。
- 紙張可能不符合要求的紙張規格。請參閱第 28頁。

水平條紋



如果出現水平黑色條紋或拖尾:

- 碳粉匣可能安裝不正確。取下碳粉匣,然後 重新插入。
- · 碳粉匣可能損壞。取出碳粉匣,並安裝新碳 粉匣。請參閱第 60 頁。
- 如果問題仍然存在,則機器可能需要維修。 請連絡維修代表。

捲曲



如果列印的紙張捲曲或紙張未進入機器:

- 翻轉紙匣中的紙疊。也嘗試將紙匣中的紙張 旋轉 180 度。
- 變更印表機選項,並再試一次。轉至印表機 內容,按一下紙張標籤,然後設定類型爲 薄紙。請參閱軟體選項以取得詳細資料。

未知的影像不斷出 現在下幾張紙上, 或碳粉松散、列印 較淡或出現髒污。 您的印表機可能是在 1,000 公尺或更高的高度 上使用。

高海拔可能會影響列印品質,例如碳粉不足或圖形過淡。您可以透過印表機驅動程式內容中的**印表機設定公用程式**或**印表機**標籤設定此選項。請參閱第 24 頁。

影印問題

40 - 11 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 1		
狀況	建議的解決方案	
複本太淡或太深。	使用濃度調整複本背景深淺。	
複本上有拖尾、線條、 墨痕或污點。	如果原稿上有瑕疵,請按下濃度按鈕,使副本背景變淺。如果原稿上沒有瑕疵,請清潔掃描單元。請參閱第59頁。	
影印的影像歪斜。	確保原稿面朝下放在掃描器玻璃上,或面朝上放在 DADF (或 ADF)中。檢查影印紙張是否正確裝載。	
列印出空白複本。	確保原稿面朝下放在掃描器玻璃上,或面朝上放在 DADF (或 ADF)中。	
影印影像可輕易擦掉。	在紙匣中重新載入新包裝中的紙張。在非常潮濕的環境下,切勿長時間將紙張留在機器中。	
經常發生影印紙張 卡紙。	 扇開紙疊,然後翻面放回紙匣中。在紙匣中重新裝入新紙。必要時檢查/調整紙張導軌。 確保使用適當磅數的紙張。建議使用 75 g/m² 紙張。 清除卡紙後,檢查機器中是否還留有其他影印紙張。 	
碳粉耗盡之前,碳粉 匣影印的數量比預期 要少。	 原稿可能包含圖片、實線或粗線條。例如,原稿可能爲表格、新聞稿、書籍或其他碳粉用量較高的文件。 機器可能經常開關。 進行影印時掃描器蓋可能沒有關上。 	

掃描問題

狀況	建議的解決方案
掃描器無法運作。	 確保原稿面朝下放在掃描器玻璃上,或面朝上放在 DADF(或 ADF)中。 可能沒有足夠的記憶體來儲存要掃描的文件。嘗試使用預掃描功能,看它是否可以運作。嘗試降低掃描解析度。 檢查 USB 纜線連接是否正確。 確保 USB 纜線連接是否正確。 確保 USB 纜線沒有損壞。改用工作正常的纜線。必要時更換纜線。 檢查掃描器設定是否正確。檢查 SmarThru組態或要使用的應用程式中的掃描設定,確保掃描器工作傳送至正確的連接埠。
掃描器掃描非常慢。	 檢查機器是否正在列印接收的資料。如果是,請在列印接收的資料後掃描文件。 圖形掃描的速度比文字掃描慢很多。 在掃描模式中,通訊速度會變慢,因爲需要大量的記憶體來分析和再現掃描的影像。透過 BIOS 設定將電腦設定爲 ECP 印表機模式。這將有助於提高速度。如需有關如何設定 BIOS 的詳細資訊,請參閱電腦使用指南。
電腦螢幕上出現訊息: 「裝置無法設定 爲需要的 H/W 模式。」 「連接埠正在被其 他程式使用。」。「連接埠已有接 「連接埠已有接。」。「掃描器正在接收 或列印資料。目前 工作完成後,請再 試一次的處理。」 「無效的處理。」	 可能正在進行影印或列印工作。該工作完成後,請再試一次。 選擇的連接埠正在使用中。重新啓動電腦,然後再試一次。 印表機纜線連接可能不正確,或電源已關閉。 未安裝掃描器驅動程式,或未正確設定作業環境。 確保機器連接正確,並且電源已打開,然後重新啓動電腦。 USB 纜線連接可能不正確,或電源已關閉。

Samsung 掃描管理程式問題

狀況	建議的解決方案
我無法使用 Samsung	檢查您的作業系統。支援的作業系統為
掃描管理程式。	Windows 2000/XP/Vista。

傳真問題 (僅限 CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX)

狀況	建議的解決方案
機器不工作,沒有任何 顯示,按 鍵 也不工作。	拔下電源線後再將其插上。確保電源插座有電。
無撥號音。	檢查電話線連接是否正確。插入其他電話,檢查牆上的電話插座是否正常。
不能正常撥打儲存在記 憶體中的號碼。	確保號碼已正確儲存在記憶體中。若要列印 電話簿 清單,請參閱第 52 頁。
原稿未進入機器。	 確保紙張沒有皺折,並已正確裝入。檢查原稿大小合適,不太厚也不太薄。 確保關緊 DADF (或 ADF)。 ADF 橡膠墊可能需要更換。請參閱第 63 頁。
無法自動接收傳真。	接收模式應設定為 Fax。確定紙匣中有紙張。檢查螢幕是否顯示任何錯誤訊息。如果有,請排除問題。
機器不發送。	 確保原稿已裝入 DADF (或 ADF)或掃描器玻璃。 螢幕上應出現 Sending。 檢查接收傳真機,看它是否能夠接收傳真。
收到的傳真有空白或品 質太差。	發送傳真機可能出現故障。電話線雜訊可能會造成線路故障。進行影印來檢查機器。碳粉匣可能已耗盡。更換碳粉匣,請參閱第60頁。
收到的 傳 真上有些文字 被扭曲。	發送傳真機可能暫時卡紙。
發送的原稿上有線條。	檢查掃瞄單元是否有墨痕,並進行清潔。請參 閱第 59 頁。
機器已撥號,但無法連 接至對方傳真機。	對方傳真機可能已關機,缺紙或無法應答來 電。聯繫對方機器操作人員,並請對方排除問 題。
傳真未儲存在記憶 體中。	沒有足夠的記憶體空間儲存傳真。如果螢幕顯示 Memory Full 訊息,請從記憶體中刪除不再需要的傳真,然後重新儲存傳真。
每頁或其他頁底部出現 空白,並在頂端出現一 小串文字。	您可能在使用者選項設定中選擇了錯誤的紙張設定。如需關於紙張設定的詳細資料,請參閱第 28 頁。

一般 PostScript 問題

下列狀況與 PS 語言相關,當使用數種印表機語言時可能會發生這些狀況。



若要在發生 PostScript 錯誤時收到一個列印出的或顯示在螢幕上的 訊息,請打開列印選項視窗,並在 PostScript 錯誤區段旁邊按一下需 要的選項。

問題	可能原因	解決方案
PostScript 檔案無法列印。	可能沒有正確安裝 PostScript 驅動 程式。	 安裝 PostScript 驅動程式, 請參閱軟體選項。 列印設定頁,並確認該 PS 版本可用於列印。 如果問題仍然存在,請聯 絡服務代表。
出現「限制校験 錯誤」訊息。	列印工作太複雜。	您可能需要降低頁面複雜度或 安裝更多記憶體。
列印 PostScript 錯誤頁。	列印工作可能不是 PostScript。	確保列印工作是 PostScript 工作。檢查軟體應用程式是否 將設定或 PostScript 標頭檔發 送至該機器。
在驅動程式中未選擇選購紙匣。	印表機驅動程式未 設定爲可以識別選 購紙匣。	打開 PostScript 驅動程式 內容,選擇 裝置設定 標籤, 並將 可安裝的選項 區段中的 紙匣 選項設定爲已安裝。
使用 Acrobat Reader 6.0 或更高版本在 Macintosh 中列印 文件時,彩色無法 正確列印。	印表機驅動程式中 的解析度設定可能 與 Acrobat Reader 中的設定不符。	確保印表機驅動程式中的解析 度設定與 Acrobat Reader 中 的設定相符。

一般 Windows 問題

狀況	建議的解決方案
安裝期間出現「檔案正在使用中」訊息。	結束所有軟體應用程式。將所有軟體從啓動 群組中移除,然後重新啓動 Windows。重新 安裝印表機驅動程式。
出現「一般保護錯誤」、「異常 OE」、「Spool32」或「非法操作」訊息。	關閉所有其他應用程式,重新啓動 Windows,然後嘗試重新列印。
出現「列印失敗」、 「發生印表機逾時錯誤。」 訊息。	列印期間可能會出現這些訊息。繼續等待, 直到機器完成列印。如果訊息出現在就緒模 式或列印完成後,請檢查連線並/或查看是 否出現錯誤。



關於 Windows 錯誤訊息的更多資訊,請參閱您電腦隨附的 Microsoft Windows 文件。

一般 Linux 問題

狀況	建議的解決方案
機器無法列印。	 檢查系統中是否已安裝印表機驅動程式。開客 Unified Driver Configurator 並切換至 Printers configuration 視窗的 Printers 標籤,查看可用印表機清單。確保您的機器出現在清單中。如果沒有,請啟動 Add new printer 精靈來安裝您的裝置。 / 檢查印表機是否已啓動。打開 Printers configuration,從印表機清單中選擇您的機器。查看 Selected printer 窗格中的說明。如果其狀態包含「(stopped)」字串,請接下 Start 按鈕。之後,印表機應可除內面,當連接埠他有人。例如,當連接埠被掃描應用程式占用時。例如,當連接埠被掃描應用程式占用時是否在使用中。由於 MFP 的功能組件(印表機和掃描器)共用同一個 I/O介面(連接埠),因此可能會發生不同的「取用者」應用程式同時存取同一個連接埠的情況。爲了避免可能的衝突,一次只允許一個組件控制該裝置。其他「取用者」會收到「device busy」回應。您應該開啟連接埠組態,並選取指定給印表機的連接埠。在 Selected port 窗格中,您可以查看該連接埠程。在 Selected port 窗格中,您可以查看該連接埠份,可以查看前工作完成,或如果您確定目前擁有者無法正常運作,則請按下 Release port 按鈕。 檢查您的應用程式是否有特殊的列印選項,例如「-oraw」。如果在指令行參數中指定「-oraw」,請將它移除,以正確列印。若爲 Gimp front-end,請選擇「 Print」 -> 「 Setup printer」,然後在指令項目中編輯指令行參數。 SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) 隨附的 CUPS (Common Unix Printing System) 版本發生 IPP (Internet Printing Protocol) 列印問題。請使用套接字列印替代 IPP 列印,或者安裝更高版本的 CUPS (cups-1.1.22 或更高)。
某些彩色影像可能全部 為黑色。	這是 Ghostscript (直到 GNU Ghostscript 7.05版本)中的已知問題,當文件的基本顏色空間爲索引顏色空間且通過 CIE 顏色空間轉換時,就會發生此問題。因爲 PostScript 將 CIE 顏色空間用於顏色匹配系統,所以應該將系統上的 Ghostscript 升級至 GNU Ghostscript 7.06或更高版本。您可以在 www.ghostscript.com上找到最新版的 Ghostscript。

狀況	建議的解決方案
某些彩色影像的輸出結果嚴重失真。	這是 Ghostscript (直到 GNU Ghostscript 7.xx 版本)中的已知問題,當文件的基本顏色空間爲索引 RGB 顏色空間且通過 CIE 顏色空間轉換時,就會發生此問題。因爲 PostScript 將CIE 顏色空間用於顏色匹配系統,所以您應該將系統上的 GNU Ghostscript 升級至最低爲 8.xx或更高版本。您可以在 www.ghostscript.com上找到最新版的 Ghostscript。
機器無法列印整頁 內容,只能輸出半 張頁面。	已知問題。當彩色印表機使用 Ghostscript 8.51 或更早版本以及 64 位元 Linux 作業系統時會發 生此類問題。問題在 bugs.ghostscript.com 中的 編號為 Ghostscript Bug 688252。 該問題已在 AFPL Ghostscript 8.52 以上的版本 中解決。從 http://sourceforge.net/projects/ghostscript/下載 最新版本的 AFPL Ghostscript 並進行安裝,即 可解決該問題。
我無法透過 Gimp front-end 掃描。	請檢查 Gimp Front-end 「Acquire」功能表上是否具有「Xsane: Device dialog」。如果沒有,您應在電腦上爲 Gimp 安裝 Xsane 外掛程式。您可在 Linux 發行版本光碟或 Gimp首頁找到 Xsane 外掛程式套件。如需詳細資訊,請參閱 Linux 發行版本光碟或 Gimpfront-end 的說明。 如果希望使用其他類型的掃描應用程式,請參閱應用程式的說明。
在列印文件時,我遇到「Cannot open port device file」錯誤。	請避免在列印工作進行時變更列印工作參數(例如透過LPR GUI)。每次變更列印選項然後嘗試重新啓動工作時,CUPS伺服器的已知版本會中斷列印工作。Unified Linux Driver 會在列印時鎖定連接埠,因此驅動程式突然終止會使連接埠被鎖定,因而無法用於後續列印工作。如果發生此情況,請嘗試釋放埠。

狀況	建議的解决方案
機器未出現在掃描器清單中。	檢查機器是否已連接至電腦。確保已透過USB埠正確連接,並且已打開。 檢查系統中是否已安裝該機器的掃描器驅動程式。開啓Unified Driver Configurator並切換至 Scanners configuration,然後按下Drivers。確定您機器的驅動程式名稱已列於視窗中。檢查該連接埠是否在使用中。由於MFP的功能組件(印表機和掃描器)共用同一個I/O介面(連接埠),因此可能會發生不同的「取用者」應用程式同時存取一個與特別。為了避免可能的衝突,一次只允許一個組件控制該裝置。其他「取用者」會收到「device busy」回應。這通常在客期會批問題的原因,您應開啟連接埠追訪號選擇指定給掃描器的連接埠。連接埠符號/dev/mfp0對應於顯示在掃描器選項中的LP:0顯示名稱,/dev/mfp1對應於LP:1,依此類推。USB連接埠從/dev/mfp4開始,因此類推。在 Selected port 窗格中,您可以查看該連接埠是否被其他應用程式占用。如果是的話,您應等待目前工作完成,或如果您確定目前連接埠的擁有者無法正常運作的話,則接下 Release port 按鈕。
機器無法掃描。	 檢查文件是否已放入機器中。 檢查機器是否已連接至電腦。如果在掃描期間出現 I/O 錯誤,請確定它是否已正確連接。 檢查該連接埠是否在使用中。由於 MFP 的功能組件(印表機和掃描器)共用同一個 I/O 介面(連接埠),因此可能會發生不同的「取用者」應用程式同時存取同一個連接埠的情況。為了避免可能的衝突,一次只允許一個組件控制該裝置。其他「取用者」會收到「device busy」回應。這通常在啓動掃描程序時發生,並會出現相應的訊息方塊。為找出問題的原因,您應開啓連接埠組態並選擇指定給掃描器的連接埠。連接埠符號/dev/mfp0 對應於顯示在掃描器選項中的LP:O 顯示名稱,/dev/mfp1 對應於 LP:1,依此類推。USB 連接埠從 /dev/mfp4 開始,因此 USB:0 上的掃描器對應於 /dev/mfp4,依此類推。在 Selected port 窗格中,您可以查看該連接埠是否被其他應用程式占用。如果色面話,您應等待目前工作完成,或如果您確定目前連接埠的擁有者無法正常運作的話,則接下 Release port 按鈕。



若需 Linux 錯誤訊息的更多資訊,請參閱您電腦隨附的「Linux 使用者指南」。

一般 Macintosh 問題

狀況	建議的解決方案
印表機無法正確列印 PDF 檔案。遺漏了圖形,文字 或圖解的某些部份。	PDF 檔案與 Acrobat 軟體不相容:將 PDF 檔案以影像方式列印可使問題解決。請從 Acrobat 列印選項中啓用以影像方式列印。
	將 PDF 檔案作爲影像進行列印將 需要較長的時間。
文件已經列印,但是列印工作並未從 Mac OS 10.3.2中的緩衝器中消失。	將您的 Mac 作業系統更新爲作業系統 10.3.3 或更高。
有些字母在封面頁列印時 顯示不正常。	原因是 Mac OS 在封面列印過程中無法建立字型。在封面上,英文字母和數字可以正常顯示。



若需 Mac OS 錯誤訊息的更多資訊,請參閱您電腦隨附的 Mac OS 使用者指南。

訂購耗材與配件

本章介紹如何購買機器適用的碳粉匣與配件。

本章包含:

- 耗材
- 配件



各國的選購零件或功能可能不同。請與您的銷售代表聯絡以了解貴國是否銷售您要的零件。

耗材

當碳粉用完時,您可以爲印表機訂購下列類型的碳粉匣:

類型	平均列印頁數 ^a	零件號碼
高容量碳粉匣	 平均連續黑色碳粉匣列印 頁數:5,500張標準頁 (黑色) 平均連續彩色碳粉匣列印 頁數:5,000張標準頁 (黃色/洋紅色/青色) 	CLP-K660B (黑色) CLP-C660B (青色) CLP-M660B (洋紅色) CLP-Y660B (黄色)
標準列印頁數碳粉匣	 平均連續黑色碳粉匣列印 頁數: 2,500 張標準頁 (黑色) 平均連續彩色碳粉匣列印 頁數: 2,000 張標準頁 (黃色/洋紅色/青色) 	CLP-K660A (黑色) CLP-C660A (青色) CLP-M660A (洋紅色) CLP-Y660A (黄色)
紙張傳送帶	約 50,000 張 在傳送帶磨損後,您需要進 行更換。那時您可能會在螢 幕中看到有關傳送帶的提示 訊息。	CLP-T660B

a. 所聲明的頁數值是遵循 ISO/IEC 19798 的規定。



當購買新的碳粉匣或其他耗材時,必須在購買機器所在的國家購買。 否則,碳粉匣或耗材將無法與您的機器相容,因爲碳粉匣或是其他耗 材的組態設定在各個國家/地區會有不同。 • 如何購買

配件

您可以購買並安裝配件,以增強機器效能與功能。

配件	說明	零件號碼
記憶體模組	擴充機器的記憶體容量。	 CLX-6200 Series CLP-MEM201: 128 MB CLP-MEM202: 256 MB CLX-6240 Series CLP-MEM101: 128 MB CLP-MEM102: 256 MB CLP-MEM103: 512 MB
選購紙匣 2	如果需要頻繁裝紙,您可以安裝一個額外的 500 張紙匣。您可以在不同大小與類型的列印材質上列印文件。	CLX-S6240A
硬碟	可增強印表機功能,提供 更多種列印方式。	CLX-HDK410



該機器具有兩個記憶體插槽,其中一個插槽出廠預先安裝了記憶體模組。在您擴充記憶體容量時,您可以根據上表將記憶體模組新增到未用的記憶體插槽。強烈建議您僅透過未用的記憶體插槽擴充記憶體,而不要移除預先安裝的記憶體模組。如果您的機器具有 128 MB 記憶體容量,並且您要新增 512 MB,則記憶體容量將擴充到 640 MB。

如何購買

若要訂購 Samsung 授權的耗材或配件,請與當地 Samsung 經銷商或您購買機器的零售商聯絡,或造訪 www.samsungprinter.com,並選取您所在的國家/地區,以瞭解有關呼叫技術支援的資訊。

安裝配件

您的機器是一台全功能印表機,已經過最佳化,可滿足大多數列印需求。但考慮到每個使用者可能會有不同的需求, Samsung 推出了一些配件,可進一步增強印表機的功能。

本章包含:

- 安裝配件時的預先注意事項
- 升級記憶模組

安裝配件時的預先注意事項

- 拔下電源線
 - 切勿在接通電源的情況下取下控制板蓋。
 - 爲了避免觸電,安裝或取下任何內部或外部配件時務必要拔下電源線。
- 釋放靜雷

控制板與內部配件(網路介面卡或記憶體模組)對靜電十分敏感。安裝或取下任何內部配件之前,請先觸摸一下金屬物體(如插入接地電源的任何裝置的金屬背板)來釋放體內的靜電。如果安裝完成前要四處走動,請重複此程序再次釋放任何靜電。



安裝配件時,機器內部的電池為原廠零件。請勿自行進行更換。如果安裝的電池類型不正確可能會有爆炸的危險。請根據指示來處理使用過的電池。


升級記憶模組

您的印表機具有一個雙直排記憶體模組 (DIMM)。使用此記憶體模組插槽可以安裝額外的記憶體。


該機器具有兩個記憶體插槽,其中一個插槽出廠預先安裝了記憶體模組。 在擴充記憶體容量時,您可以向未用的記憶體插槽中新增記憶體模組。強烈 建議您僅透過未用的記憶體插槽擴充記憶體,而不要移除預先安裝的記憶體 模組。如果您的機器具有 128 MB 記憶體容量,並且您要新增 512 MB, 則記憶體容量將擴充到 640 MB。提供有可選記憶體模組的訂購資訊。 (請參閱第 83 頁。)

安裝記憶體模組

- 1. 關閉機器,並拔下機器上的所有線纜。
- 2. 鬆開螺絲並取下後蓋。

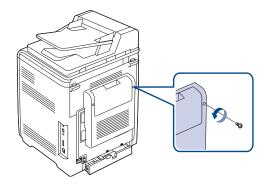


- 使用硬碟
- 3. 鬆開螺絲,然後輕輕向上提起控制板蓋並向右拉。

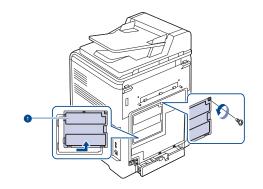


1 控制板外蓋

- - 如果您要拆下現有的記憶體模組,請向外推模組兩端的閂鎖。
- 4. 從塑膠袋中取出新的記憶體模組。
- **5.** 握住記憶體模組的邊緣,使記憶體模組以約 **30** 度的傾角與插槽對齊。 確保模組的槽口與插槽上的凹槽相互吻合。

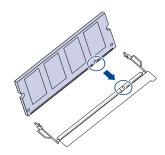


- 上圖所示槽口和凹槽可能會與實際記憶體模組及其插槽上的槽口和 凹槽不同。

6. 小心的將記憶體模組壓入插槽中,直到您聽到喀一聲。

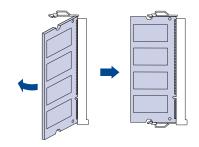

▲ 不要過度用力按壓記憶體模組,否則會損壞模組。如果模組與插槽 不能正確配合,請仔細地重復上述程序。

7. 重新安裝控制板蓋並使用螺絲上緊控制板蓋。

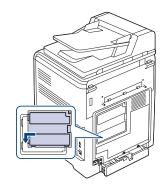

- 8. 重新裝上後蓋並使用螺絲上緊後蓋。
- 9. 重新連接電源線和印表機線纜,並打開機器。

要鬆開記憶體模組,請向外拉插槽兩端的兩個彈片,然後模組彈簧 彈出。

在PS印表機內容中啓動新增的記憶體

安裝記憶體模組後,您需要在 PostScript 印表機驅動程式的印表機內容中選取它,然後才能使用。

- 1. 確保電腦上已安裝 PostScript 印表機驅動程式。有關安裝 PS 印表機驅動程式的詳細資訊,請參閱軟體選項。
- 2. 接一下 Windows 的開始功能表。
- 3. 對於 Windows 2000,請選擇設定,然後選擇印表機。
 - 對於 Windows XP/2003,請選擇印表機和傳真。
 - 對於 Windows Vista,請選擇控制台 > 硬體和音效 > 印表機。
- 4. 選擇 Samsung CLX-6200 Series PS 或 Samsung CLX-6240 Series PS 印表機。
- 5. 在印表機圖示上按一下滑鼠右鍵,並選取內容。
- 6. 對於 Windows 2000/XP/2003/Vista, 請選擇**裝置設定値**。
- 7. 從可安裝的選項區段的印表機記憶體中選擇您安裝的記憶體數目。
- 8. 接一下**確定**。


使用硬碟

安裝硬碟後,電腦上的資料即可傳送到印表機硬碟的列印佇列中存放。這樣可以降低電腦的工作量。您也可以使用各式各樣的列印功能,如將工作儲存在硬碟上、校樣列印以及列印私人文件。


安裝硬碟

如需訂購資訊,請參閱第83頁的「配件」。請檢視第84頁的預先注意事項。

- 1. 關閉機器,並拔下機器上的所有線纜。
- 2. 鬆開螺絲並取下後蓋。

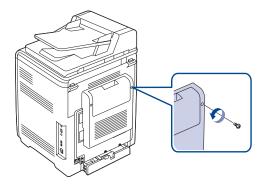


3. 打開控制板蓋。鬆開螺絲,然後輕輕向上提起控制板蓋並向右拉。

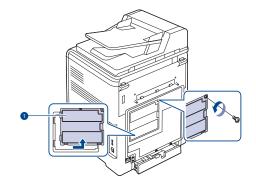


1 控制板蓋


4. 將硬碟上的連接器對準控制板上的連接器。將硬碟推入,直到鎖定到位。

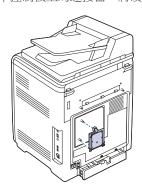

5. 鎖緊附在硬碟上的螺絲。

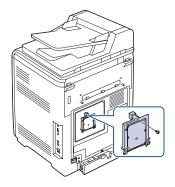

6. 重新安裝控制板蓋並使用螺絲上緊控制板蓋。

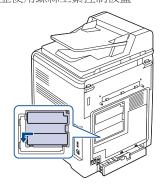

- 7. 重新裝上後蓋並使用螺絲上緊後蓋。
- 8. 重新連接電源線和印表機線纜,並打開機器。
- 9. 從控制面板列印設定頁,檢查是否已正確安裝硬碟。請參閱第56頁。

在印表機內容中設定硬碟

安裝硬碟後,您必須在印表機內容中選取該硬碟後才能啓用它。執行以下 步驟:

- 1. 按一下 Windows 的開始功能表。
- 對於 Windows 2000, 請選擇設定, 然後選擇印表機。
 對於 Windows XP/2003, 請選擇印表機和傳真。
 對於 Windows Vista, 請選擇控制台 > 硬體和音效 > 印表機。
- 3. 選擇 Samsung CLX-6200 Series 或 CLX-6240 Series 印表機圖示,或者 Samsung CLX-6200 Series PS 或 Samsung CLX-6240 Series PS 印表機圖示。
- 4. 在印表機圖示上按滑鼠右鍵,然後選擇內容。
 - Samsung CLX-6200 Series 或 CLX-6240 Series : 按一下印表機標 籤然後選擇可選硬碟機 (HDD)。
 - Samsung CLX-6200 Series PS 或 Samsung CLX-6240 Series PS: 按一下**裝置選項或裝置設定**標籤,將**可選硬碟機 (HDD)** 選項設定爲 已**安裝**。
- 5. 按一下確定。

使用選購硬碟列印

安裝完選購硬碟後,您可以開始使用進階列印功能,例如在印表機內容視窗中將列印工作儲存到硬碟或硬碟緩衝區、校樣列印和指定列印私人工作。將檔案儲存在硬碟上後,您可以使用印表機的控制面板輕鬆列印或刪除這些儲存檔案。

儲存工作

您可以將工作儲存到安裝的硬碟上。

- 1. 開啓要儲存的檔案。
- 2. 從檔案功能表選擇列印。會顯示「列印」視窗。
- 3. 按一下**內容**。如果您看見**設定、列印**或**選項**,請改按按鈕。
- 4. 按一下**其他**標籤,然後按一下工作設定。
- 5. 從下拉式清單中選取所需的列印模式。
 - 正常:在一般模式中列印。
 - 完稿: 先列印第一個檔案, 暫停一下後再列印下一個檔案。
 - 機密:儲存檔案,並使用密碼保護檔案。
 - 儲存:將檔案儲存到硬碟。
 - 多工緩衝:將檔案存到硬碟緩衝區,從硬碟佇列列印。
 - 延遲: 在指定時間列印檔案。
- 6. 輸入使用者名稱和檔案名稱。
- 7. 按下確定直到顯示「列印」視窗。
- 8. 接一下確定或列印開始列印。

列印儲存的工作

您可以列印目前儲存在硬碟中的工作。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Job Manage 並按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Store Job 並接下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到使用者名稱和檔案名稱出現,然後按下確定。
- 5. 如果選定檔案是一個機密列印工作,請輸入指定的四位數密碼。 按左/右箭頭以輸入首位數字,然後按下確定。游標會自動移到下一個位數。按相同方式輸入第二、第三和第四個數字。
- 6. 當 Print 出現時,接下確定。 如果輸入不正確的密碼,會出現 Invalid Password 訊息。請重新輸入正確密碼。
- 7. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的份數, 然後按下確定。
- 8. 按下確定。隨即開始列印。

刪除儲存的工作

您可以刪除目前儲存在硬碟上的工作。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Job Manage 並接下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Store Job 並按下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到使用者名稱和檔案名稱出現,然後按下確定。
- 5. 如果選定檔案是一個機密列印工作,請輸入指定的四位數密碼。 按左/右箭頭以輸入首位數字,然後按下**確定**。游標會自動移到下一個位數。按相同方式輸入第二、第三和第四個數字。
- 6. 按左 / 右箭頭直到顯示 Delete 並按下確定。 如果輸入不正確的密碼,會出現 Invalid Password 訊息。請重新輸入正確密碼。
- 7. 當 Yes 出現時,接下確定。

控制作用中工作佇列

所有待列印工作都會列在「作用中工作佇列」中,並依照您傳送到印表機的順序排列。您可以在尚未列印前從佇列中刪除工作,或將工作往前 移以提早列印。

如果要從佇列刪除檔案:

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Job Manage 並按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Active Job 並按下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到使用者名稱和檔案名稱出現, 然後按下確定。
- 5. 如果選定檔案是一個機密列印工作,請輸入指定的四位數密碼。 按左 / 右箭頭以輸入首位數字,然後按下**確定**。游標會自動移到下一個位數。按相同方式輸入第二、第三和第四個數字。
- 6. 按左 / 右箭頭直到顯示 Cancel 並按下確定。 如果輸入不正確的密碼,會出現 Invalid Password 訊息。請重新輸入正確密碼。
- 7. 按左 / 右箭頭直到顯示 Yes 並按下確定。

如果要將佇列中的檔案往前移:

您可以選取「作用中工作佇列」中的待列印工作並變更它的順序,以提早列印該工作。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Job Manage 並按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Active Job 並按下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到使用者名稱和檔案名稱出現,然後按下確定。
- 5. 如果選定檔案是一個機密列印工作,請輸入指定的四位數密碼。 按左 / 右箭頭以輸入首位數字,然後按下確定。游標會自動移到下一個位數。按相同方式輸入第二、第三和第四個數字。
- 6. 按左 / 右箭頭直到顯示 Promote 並按下確定。 如果輸入不正確的密碼,會出現 Invalid Password 訊息。請重新輸入正確密碼。

如果要立即列印檔案:

您可以立即列印排定在指定時間列印的檔案。這麼做會暫停目前列印的 工作,轉而先列印您選取的工作。您可以對排定在未來列印的工作使用 此功能。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Job Manage 並按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 Active Job 並接下確定。
- 4. 按左 / 右箭頭直到使用者名稱和檔案名稱出現, 然後按下確定。
- 5. 如果選定檔案是一個機密列印工作,請輸入指定的四位數密碼。 按左/右箭頭以輸入首位數字,然後按下**確定**。游標會自動移到下一個位數。按相同方式輸入第二、第三和第四個數字。
- 6. 按左 / 右箭頭直到顯示 Release 並按下確定。 您必須選取延遲列印工作,才會出現這個選項。請參閱第 86 頁。 如果輸入不正確的密碼,會出現 Invalid Password 訊息。請重新輸 入正確密碼。

使用表格檔案列印

您可以在硬碟中儲存最多 10 個表格檔案,隨文件將表格列印出來。 首先您必須使用印表機驅動程式建立表格檔案。請參閱軟體選項。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Form Menu 並接下確定。

- 3. 按左/右箭頭直到顯示所需的表格,然後按下確定。
 - **Off**: 在一般模式中列印。
 - Single Form:使用第一個表格列印所有頁面。
 - Double Form:使用第一個表格列印封面頁,再使用第二個表格列印底頁。
- 4. 按下返回返回上層功能表。
- 5. 按左 / 右箭頭直到顯示 Select Form 並按下確定。
- **6.** 當出現 **1st Form** 時,按下**確定**。
- 7. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的表格,然後按下確定。 如果您是選取 Double Form,請繼續執行下一個步驟。
- 8. 按左 / 右箭頭直到顯示 2nd Form 並按下確定。
- 9. 按左/右箭頭直到出現第二個表格檔案,然後按下確定。

檔案規則

您可以先選擇產生檔案名稱的檔案規則,再繼續透過硬碟工作。當您輸入新 檔案名稱時硬碟中已經有相同的名稱,您可以重新命名或將其覆寫。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 Job Manage 並按下確定。
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示 File Policy 並接下確定。
- 4. 按左/右箭頭直到顯示所需的工作設定,然後按下確定。
- Rename:當您輸入新檔案名稱時硬碟中已經有相同的名稱,則系統會以自動產生的不同名稱來儲存該檔案。
- Overwrite: 您可以設定機器在儲存新的工作資訊時刪除硬碟機上舊的工作資訊。
- 5. 按下**確定**。

刪除多餘的影像資料

對於擔心未經授權存取以及機密或私人文件遭到複製的客戶來說, ImageOverwrite 就是一種安全性措施。

- 1. 按下功能表直到 System Setup 出現在螢幕下方,然後按下確定。
- 2. 按左 / 右箭頭直到顯示 ImageOverwrite 並按下確定
- 3. 按左 / 右箭頭直到顯示所需的工作設定, 然後按下確定。
- Immediate:在處理完各項工作之後,系統會立即清除機器中所有多餘的影像。
- On Demand:此選項一經啓用,就可提供系統管理員所需的功能來 清除留在硬碟中的所有即時影像資料。所有現有的工作無論狀態爲何 都會遭到刪除,在進行覆寫時也會禁止工作的提交。
- 4. 按下左 / 右箭頭以移至 Immediate 的 On 或 Off。 按下左 / 右箭頭以移至 On Demand 的 Enable 或 Disable。
- 如果您選擇啓用 On Demand,機器會確認覆寫功能是否已啟動。按左 / 右箭頭以選擇 Yes 或 No。如果您選擇 Yes,On Demand 覆寫會在您選擇 Yes 時立即啟動。如果您選擇 No,此功能將會 啓用。
- **5.** 按下確定。

規格

本章介紹有關本機器的規格,例如各種功能。

本章包含:

- 一般規格
- 印表機規格
- 掃描器規格

一般規格



* 符號爲可選的功能,具體取決於機器的型號。

項目	說明	
DADF (或 ADF) 容量 ^a	最多 50 張 75 g/m² 紙	
DADF (或 ADF) 文件大小	DADF 寬度: 148 至 216 公釐 / 長度: 148 至 356 公釐 ADF 寬度: 142 至 216 公釐 / 長度: 148 至 356 公釐	
進紙匣容量	 紙匣: 250 張普通紙張, 75 g/m² 多功能紙匣: 100 張普通紙張, 75 g/m² 選購紙匣: 500 張普通紙張, 75 g/m² 有關進紙匣容量的詳細資訊,請參閱第 29 頁。 	
出紙匣容量	面朝下:170 張 75 g/m² 紙	
額定電源	AC 110 - 127 V 或 AC 220 - 240 V 若需機器使用的正確電壓、頻率 (赫茲)和電流類型, 請參閱機器上的額定標籤。	
功耗	 CLX-6200 Series 平均作業模式:小於 580 W 就緒模式:小於 82 W 節電模式:小於 18 W 電源關閉模式:0 W 	
	 CLX-6240 Series 平均作業模式:小於 650 W 就緒模式:小於 82 W 節電模式:小於 28 W 電源關閉模式:0 W 	
噪音值 ^b	CLX-6200 Series	
	CLX-6240 Series	
從就緒模式到 省電模式的預設 時間	20 分鐘	
開機時間	 少於 49 秒 少於 65 秒 (僅限 CLX-6240FX) 開機時間 如果硬碟中有許多資料,開機時間將會比較長 	

- 影印機規格
- 傳真規格

項目		說明		
作業環境	温度: 15 至 32.5 ℃濕度: 20 到 80% RH			
顯示螢幕	16 字元 x 2 行			
碳粉匣使用 壽命 ^{c d}	黑色	平均連續黑色碳粉匣列印頁數: 5,500 張標準頁 (CLX-6200 Series 隨機附送可印 2,500 頁的碳粉匣。)		
	彩色 (黄色/洋紅色/ 青色)	平均連續彩色碳粉匣列印頁數: 5,000 張標準頁 (CLX-6200 Series 隨附有可列印 2,000 頁的附送碳粉匣。)		
紙張傳送帶	約 50,000 頁 (A4、Letter)			
記憶體 (可擴充)*	• CLX-6200 Series:128 MB (最大 384 MB) • CLX-6240 Series:256 MB (最大 768 MB)			
外觀尺寸 (寬×深×高)	CLX-6200FX	468 x 498 x 645 公釐 不含選購紙匣		
	CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX	468 x 498 x 651 公釐 不含選購紙匣		
重量(包括耗材)	 CLX-6200FX:35公斤 CLX-6200ND、CLX-6210FX:36公斤 CLX-6240FX:37公斤 			
包裝材料重量	紙張: 5.8 kg塑膠: 1.8 kg			
工作量(每月)	• CLX-6200 Series:最多 65,000 頁 • CLX-6240 Series:最多 80,000 頁			
熔合溫度	180 °C			

- a. DADF (CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX) ${\scriptstyle \cdot}$ ADF (CLX-6200FX) ${\scriptstyle \cdot}$
- b. 聲壓等級,ISO 7779。
- c. 所聲明的頁數值是遵循 ISO/IEC 19798 的規定。作業環境、列印間隔、 材質類型與材質大小都有可能影響頁數。
- d. 視產品配置而定。

印表機規格

項目	說明		
列印方式	彩色雷射列印		
列印速度 ^a	 CLX-6200 Series: 最大為 20 ppm (以 A4 紙列印), 最大為 21 ppm (以 Letter 紙列印) CLX-6240 Series: 最大為 24 ppm (以 A4 紙列印), 最大為 25 ppm (以 Letter 紙列印) 		
雙面列印速度	 CLX-6200 Series:最大為 7 ipm (以 A4/Letter 紙列印) CLX-6240 Series:最大為 10 ipm (以 A4/Letter 紙列印) 		
第一頁列印輸出時間	 CLX-6200 Series 從就緒開始:少於 25 秒 從冷啓動開始:少於 75 秒 CLX-6240 Series 從就緒開始:少於 19 秒 從冷啓動開始:少於 80 秒 		
	 CLX-6200 Series 從就緒開始:少於 25 秒 從冷啓動開始:少於 75 秒 CLX-6240 Series 從就緒開始:少於 19 秒 從冷啓動開始:少於 80 秒 		
列印解析度	最大 2,400 x 600 dpi 有效輸出		
印表機語言	CLX-6200ND, CLX-6200FX, CLX-6210FX: SPL-C, PostScript 3, PCL6 CLX-6240FX: PostScript 3, PCL6		
作業系統相容性 ^b	 Windows: 2000/XP/2003/Vista/2008 Linux: RedHat 8.0 ~ 9.0 \ Mandrake 9.2 ~ 10.1 \ SuSE 8.2 ~ 9.2 \ Fedora Core 1 ~ 4 Macintosh: Mac OS X 10.3 ~ 10.5 \ Universal Mac 		
介面	高速 USB 2.0乙太網路 10/100 Base TX (內建類型)		

- a. 作業系統、計算效能、應用程式軟體、連接方法、材質類型、材質大小和作業複雜度均會影響列印速度。
- b. 請造訪 www.samsungprinter.com 下載最新軟體版本。

掃描器規格

項目	說明			
相容性	TWAIN 標準 /	TWAIN 標準 /WIA 標準		
掃描方式	彩色 CCD			
解析度 ^a	TWAIN 標準 /WIA 標準 ・ 加強:最大爲 4,800 x 4,800 dpi			
	掃描至 USB	100, 200, 300 dpi		
	掃描至電子郵 100, 200, 300 dpi 件			
	掃描至 PC 75, 150, 200, 300, 600 dpi			
網路掃描檔案格式	PDF, TIFF, JPEG ^b , BMP			
有效掃描長度	掃描器玻璃: 289 公釐DADF (或 ADF): 348 公釐			
有效掃描寬度	最大 208 公釐			
色彩位元深度	內部: 36 位元外部: 24 位元			
單色位元深度	黑白模式為1位元灰階模式為8位元			

- a. 由於用於掃描的應用程式不同,最大解析度也可能會不同。
- b. 當在掃描色彩中選擇單色模式時,JPEG 不可用。

影印機規格

項目	說明	
影印速度 ^a	 CLX-6200 Series:最大爲 20 cpm (以 A4 紙列印),最大爲 21 cpm (以 Letter 紙列印) CLX-6240 Series:最大爲 24 cpm (以 A4 紙列印),最大爲 25 cpm (以 Letter 紙列印) 	
影印解析度	文字	DADF (或 ADF): 最大為 600 x 600 dpi掃描器玻璃: 最大為 600 x 600 dpi
	文字/相片	最大爲 600 x 600 dpi
	雜誌	最大爲 600 x 600 dpi
	相片	DADF (或 ADF): 最大為 600 x 600 dpi掃描器玻璃: 最大為 1,200 x 1,200 dpi
縮放範圍		ADF):25 至 100% :25 至 400%

a. 影印速度是根據單一文件多重影印計算得出的。

傳真規格



某些機器可能不支援傳真功能。

項目	說明	
相容性	ITU-T G	3
適用線路	公用轉換	換電話網路 (PSTN) 或 PABX 之後
資料編碼	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG	
數據機速度	33.6 Kbps	
傳送速度	最大 3 秒 / 頁 ^a	
最大文件長度	356 公釐	
解析度	彩色 200 x 200 dpi	
	無色標準:最大為 203 x 98 dpi清晰:最大為 203 x 196 dpi超清晰:最大為 300 x 300 dpi (僅限接收)	
記憶體	 CLX-6200ND、CLX-6210FX: 4 MB (大約 200 頁) CLX-6240FX: 500 個工作 (Tx: 100、Rx: 400) 	
半色調	256 階	

a. 標準解析度、MMR (JBIG)、最大數據機速度、ITU-T No.1 圖表的階段「C」。1 圖表、記憶體 Tx、ECM。

詞彙表



以下詞彙表可幫助您透過了解列印常用的術語,以及在此使用者指南中提到的術語來熟悉產品。

乙太網路

乙太網路是一種用於區域網路 (LAN) 的基於框架的電腦網路技術。它為實體層定義了佈線和訊號傳送方式,為 OSI 型號的媒體存取控制 (MAC)/資料連結層定義框架格式和協定。乙太網路大多數以 IEEE 802.3 為標準,已成為 20 世紀 90 年代至今最為廣泛使用的 LAN 技術。

子網路遮罩

使用子網路遮罩和網路位址可確定網路位址和主機位址的部位。

工作量

工作量是不會影響印表機性能的每月工作頁面數量。一般而言,印表機會有使用壽命的限制,例如每年列印頁數。使用壽命是指平均的列印輸出能力,通常是在保固期間之內。例如,如果工作量爲每月48,000頁,假設每月有20個工作日,則印表機每天列印頁數的上限爲2,400頁。

內部網路

一種私用網路,可將網際網路通訊協定、網路連通性及可能的公用電訊系統用於組織資訊或透過其員工操作的共用部分。有時,此術語僅指最常用的服務 - 內部網站。

加熱器單元

是雷射印表機的一個零件,可將碳粉融化在列印紙材上。它包括熱滾輪和備用滾輪。在碳粉傳送至紙張之後,加熱器單元會利用熱量及壓力以確保碳粉可永久留在紙張上,這也是爲什麼紙張從雷射印表機出來的時候,紙張會是溫熱的。

半色調

利用點數的變化來模擬灰階效果的一種影像類型。濃色區或重色區由大量點數組成,而色彩較淺的區域則由較少量的點數構成。

列印紙材

可提供印表機、掃描儀、傳真機或影印機使用的紙材,如紙張、信封、標籤和投影片等。

印表機驅動程式

一種用於將指令和資料從電腦傳送和傳輸到印表機的程式。

灰飕

一系列的不同濃淡灰色色度,用來代表影像的深色和淺色部分,當彩色 影像轉換成灰階影像時,各種顏色也會以不同濃淡的灰色代表。

自動分員

自動分頁是成批列印多份影印工作的過程。在選擇自動分頁時,此裝置 在列印額外影印之前會列印整組。

位元深度

電腦圖形術語,描述用來說明在點陣圖影像中單個像素色彩的位元數。 色彩深度越高提供的不同色彩範圍越大。由於位元數的增加,對色彩圖 而言,可能色彩的數量會不切實際地變大。1 位元色彩通常被稱爲單色 或黑白。

協定

是一種用於控制或啓用兩個計算終點間的連接、通訊和資料傳送的慣例或標準。

原稿

文件、相片或文字等的第一個樣本,是透過影印、複製或翻譯以產生其 他副本,而不是從其他副本影印或衍生。

浮水印

浮水印是在紙中可識別的影像或模式,其透過傳送燈查看時會較亮顯示。 浮水印最初於 1282 年在義大利的博洛尼亞引入;它們透過造紙者使用來 識別其產品,同時它們還用在郵票、貨幣和其他政府文件上以防止假冒。

控制面板

控制面板是一個平面、垂直區域,控制或監控指令會在這裡顯示。一般的位置是在機器的前端。

解析度

影像的清晰度,以每英吋的數點 (DPI) 來測量。dpi 越高,解析度也就越高。

閘道

在電腦網路之間,或電腦網路與電話線之間的連接。這種連接非常普遍,因為它是可以存取其他電腦或網路的電腦或網路。

預設値

在將印表機從包裝盒中取出時有效的値或設定,可重設或初始化。

碳粉匣

位於機器 (如印表機)中的一種瓶子,裡面裝有碳粉。碳粉是用於雷射 印表機和影印機中的粉末,可在列印紙張上形成文字和影像。碳粉經過 加熱器的加熱之後將會融化,使其與紙張中的纖維固定在一起。

數據機

一種調制載波訊號以將數位資訊譯成編碼,同時還解調此類載波訊號以 解碼所傳送資訊的裝置。

模擬

模擬是一種機器能夠獲取與另一機器相同效果的技術。

模擬器複製有不同系統之一個系統的功能,這樣第二個系統就會像第一個系統一樣。模擬主要以外部特徵的精確複製爲主,這點與仿真相反,後者更注重系統模擬的抽象模型,常考慮的是其內部狀態。

點陣式印表機

點陣式印表機是指具有列印頭的電腦印表機類型,可在頁面上來回執行 並在受到衝擊時列印,敲擊對著紙張的浸墨布條帶,就像打字機一樣。

覆蓋率

它是列印術語,用於在列印時對碳粉用量進行測量。例如,5% 覆蓋率意味 A4 大小的紙張上大約有5%的影像或文字。因此,如果紙張或原稿上有複雜的影像或許多文字,覆蓋率將會比較高,同時,碳粉的使用量也會隨覆蓋率一起增加。

雙面

一種能夠自動翻面單頁紙張以便機器可以在該紙張的兩面進行列印 (或掃描)的機制。具有雙面功能的印表機可以列印紙張的兩面。

ADF

自動文件送紙器 (ADF) 是一種機械裝置,可自動傳送原稿紙張,以便機器能夠一次掃描多張紙。

AppleTalk

AppleTalk 是 Apple, Inc. 針對電腦網路連接專門開發的一套通訊協定,包含在原始的 Macintosh (1984) 中,現在爲支援 TCP/IP 網路連接而被 Apple 輕視。

BMP

Microsoft Windows 圖形子系統 (GDI) 內部使用的點陣圖圖形格式,並且在該平台上通常用作簡單的圖形檔案格式。

BOOTP

引導程式通訊協定。網路用戶端使用來自動獲取其 IP 位址的網路通訊協定。這通常會在電腦的載入開機程序或執行它們的作業系統中完成。 BOOTP 伺服器會將一組位址中的 IP 位址指定給各個用戶端。BOOTP 能使「無磁盤工作站」電腦在載入任意進階作業系統之前獲取 IP 位址。

CCD

電荷耦合裝置 (CCD) 是啓用掃描工作的硬體。CCD 鎖定機械裝置也能用來固定 CCD 模組,以避免在移動機器時造成任何損壞。

CSV

由逗點分隔的值 (CSV)。CSV 是一種檔案格式類型,用於在不同的應用程式間交換資料。由於該檔案格式用於 Microsoft Excel 中,因此在整個行業中已成爲虛擬標準,即使在非 Microsoft 平台中也是如此。

DADF

雙面自動文件送紙器 (DADF) 是一種機械裝置,可自動傳送和翻面原稿 紙張,以便機器能夠在紙張的雙面進行掃描。

DHCP

動態主機設定協定 (DHCP) 是一種用戶端 - 伺服器網路協定。DHCP 伺服器提供特定於 DHCP 用戶端主機要求的組態參數,通常由用戶端主機接入 IP 網路所需的資訊。DHCP 還可向用戶端主機提供 IP 位址分配的機械裝置。

DIMM

雙直排記憶體模組 (DIMM) 是一種用於儲存記憶體的小型電路板。 DIMM 可儲存機器中的所有資料,如列印資料、收到的傳真資料。

DNS

網域名稱伺服器 (DNS) 是一種儲存與網路分佈式資料庫中的網域名稱相關的資訊,如網際網路。

DPI

每英吋的點數 (DPI) 是一種用於掃描和列印的解析度測量。一般而言,每英吋的點數越多,就會產生越高的解析度,影像會有更多清晰可見的細節,檔案也會比較大。

DRPD

獨特的鈴聲檢測功能。「獨特鈴聲」是電話公司提供的服務,可讓使用者 利用單條電話線路接聽不同的電話號碼。

ECM

錯誤修正模式 (ECM) 是可選的傳送模式,建立在類別 1 傳真機或傳真數據機中。它可自動偵測和糾正有時因電話線噪音引起在傳真傳送過程中的錯點。

EtherTalk

由 Apple Computer 針對電腦網路開發的一套通訊協定,包含在原始的 Macintosh (1984) 中,現在為支援 TCP/IP 網路連接而被 Apple 輕視。

FDI

外部介面裝置 (FDI) 是安裝在機器內部的卡,允許使用協力廠商的裝置,例如以硬幣操作的裝置或是讀卡機。這些裝置允許在您的機器上提供付費列印的服務。

FTP

檔案傳送通訊協定 (FTP) 在支援 TCP/IP 通訊協定 (如網際網路或內部網路)的任意網路上交換檔案的常用通訊協定。

HDD

硬碟機 (HDD),通常稱為硬碟,是較穩定的儲存裝置,可在帶有磁性表面的旋轉母板上儲存數位編碼資料。

IEEE

電氣和電子工程機構 (IEEE) 是推廣與電力相關的國際非營利性專業組織。

IEEE 1284

1284 平行連接埠標準由電氣和電子工程機構 (IEEE) 開發。術語「1284-B」是指在平行埠連接線末端(與外圍設備相連,如印表機)的特定連接器類型。

IP 位址

網際網路通訊協定 (IP) 位址在採用網際網路通訊協定標準的網路中,用於依次識別和在彼此間進行通訊的一種專用號碼。

IPN

每分鐘影像數 (IPM) 是測量印表機速度的一種方式。IPM 比率指明印表機可在一分鐘內完成的單面張數。

IPP

網際網路列印協定 (IPP) 定義了列印和管理列印工作、媒體大小、解析度等的標準通訊協定。IPP 可在本機上使用,或透過網際網路用於成千上萬台印表機,同時還支援存取控制、驗證和加密功能,使其功能更大並使列印解決方案比以往更可靠。

IPX/SPX

IPX/SPX 表示網際網路封包交換 / 順序封包交換 (Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange)。它是由 Novell NetWare 作業系統使用的網路通訊協定。IPX 和 SPX 均可提供類似於 TCP/IP 的連接服務,同時 IPX 協定與 IP 相似,SPX 與 TCP 相似。IPX/SPX 主要針對本地區域網路 (LAN)而設,而且是此用途的一種極爲有效的通訊協定(通常其效能超過 LAN的 TCP/IP)。

ISO

國際標準化組織 (ISO) 是一個制定國際標準的機關組織,由各國標準化機關的代表所組成。它制定了全球的工業與商業標準。

ITU-T

國際電訊聯盟是一種國際組織,建立來標準化和調節國際無線和電訊裝置。其主要工作包括標準化、無線電頻譜的分配和組織不同國家間能夠進行國際通話的相互連接的設備。除ITU-T之外的 A-T表示電訊。

ITU-T No.1 圖表

由 ITU-T 針對文件傳真傳送而發佈的標準化測試圖表。

JBIG

聯合二值影像專家組 (JBIG) 是在不失精度和品質時的影像壓縮標準,針對雙影像壓縮而設,並且還可用於其他影像上。

JPEG

聯合影像專家組 (JPEG) 是針對相片影像的一種有損壓縮的常用標準方式。它是用於在 World Wide Web 上儲存和傳輸相片的格式。

LDAP

輕量級目錄存取協定 (LDAP) 針對查詢和修改在 TCP/IP 上執行之目錄服務的網路通訊協定。

LED

LED

發光二極體 (LED) 是可指示機器狀態的半導體裝置。

MAC 位址

媒體存取控制 (MAC) 位址是一種與網絡適配器有關的唯一識別碼。 MAC 位址是一種唯一的 48 位元識別碼,通常以兩個字元為一組編寫為 12 個十六進位字元 (例如,00-00-0c-34-11-4e)。通常,製造商會將此 位址寫死在網路介面卡 (NIC) 上,並且路由器還可使用此位址來嘗試定 位大型網路上的機器。

MFP

多功能外部設備 (MFP) 是一種辦公用機器,包括實體中的以下功能以便 支援印表機、影印機、傳真機和掃描器等。

MH

修正的霍夫曼編碼 (MH) 是一種傳送 ITU-T T.4 建議影像的壓縮方式,可減少需要在傳真機之間傳送的資料數量。MH 是一種基於碼本的運行長度編碼方案,可有效壓縮空白區域。由於大多數傳真都含有許多空白區域,因此這樣可在最短的時間內傳送大多數傳真。

MMR

二次修正的相對元素位址指定 (MMR) 是一種由 ITU-T T.6 建議的壓縮方式。

MR

修正的相對元素位址指定 (MR) 是一種由 ITU-T T.4 建議的壓縮方式,可使用 MH 將掃描的第一行譯成編碼。相對於第一行而言,下一行肯定會有差異,然後會將這些差異譯成編碼並加以傳送。

NetWare

是一種由 Novell, Inc. 研發的網路作業系統。它起初使用協調式多工來執行電腦上的各種服務,並且網路協定均基於原始的 Xerox XNS 堆疊。現在,NetWare 支援 TCP/IP 和 IPX/SPX。

OPC

有機感光導體 (OPC) 是一種機械裝置,使用雷射印表機發出的雷射光束建立虛擬影像以供列印,通常爲綠色或灰色,形狀呈圓柱形。

感光鼓的曝光裝置會因使用印表機而逐漸磨損,並且應適時更換感光鼓,因爲紙張的紙礫會刮傷感光鼓。

OSI

開放式系統互連 (OSI) 是一種由國際標準化組織 (ISO) 研發、用於通訊的模型。OSI 為網路設計提供標準的模組方式,可將一套所需的複雜功能劃分為管理層、獨立層和功能層。層數依次(從上至下)排列為應用層、展現層、會議層、傳送層、網路層、資料連結層和實體層。

PABX

專用自動分機交換 (PABX) 是私營企業內部的一種自動電話交換系統。

PCL

印表機指令語言 (PCL) 是一種由 HP 研發的印表機協定的頁面描述語言 (PDL),現已成爲業界標準。PCL 最初是爲噴墨印表機研發,現已爲熱敏印表機、矩陣印表機和頁面印表機以不同等級發佈。

PDF

可攜式文件格式 (PDF) 是一種由 Adobe Systems 研發的專利檔案格式,可以與裝置無關和解析度無關的格式呈現平面文件。

PostScript

PostScript (PS) 是一種頁面描述語言和程式語言,主要用於電子和桌面出版領域。- 可在解釋程式中執行以產生影像。

PPM

每分鐘頁數 (PPM) 是一種判定印表機操作速度的測量方式,即印表機每分鐘能列印出的張數。

PRN 檔案

裝置驅動程式的介面,能夠讓軟體使用標準的輸入/輸出系統呼叫與裝置 驅動程式互動,將許多工作簡化。

PS

參閱 PostScript。

PSTN

公用轉換電話網路 (PSTN) 是一種全世界通用的公用轉換電話網路,通常根據業界前提透過總機傳送。

SMB

伺服器訊息區塊 (SMB) 是一種網路協定,主要用於共用檔案、印表機、序列埠和網路上點與點之間的其他通訊。它還提供已驗證的進程間內部通訊機制。

SMTP

簡易郵件傳送協定 (SMTP) 是一種網路中電子郵件的傳送標準。 SMTP 是一種相對簡易、基於文字的協定,可在此指定訊息的一個或多 個接收者,然後傳送訊息文字。這是一種用戶端 - 伺服器協定,可在此 將電子郵件訊息傳送到伺服器。

TCP/IP

傳送控制協定 (TCP) 和網際網路協定 (IP); 一套執行協定堆疊 (支援網路和大多數商業網路運行)的通訊協定。

TCR

傳送確認回報 (TCR) 提供有關每次傳送的詳情,如工作狀態、傳送結果和發送頁數。在每次傳送或傳送失敗後,可將此報告設定爲列印。

TIFF

標記影像檔案格式 (TIFF) 是一種可調解析度點陣影像格式。TIFF 描述主要來自於掃描器的影像資料。TIFF 影像使用定義檔案中影像特性的標簽和關鍵字。此靈活和平台無關格式可用於由各種影像處理應用程式製作的圖片。

TWAIN

掃描器和軟體的業界標準。透過使用具有 TWAIN 相容程式的 TWAIN 相容掃描器,可從程式內部開始掃描; Microsoft Windows 和 Apple Macintosh 作業系統的影像捕獲 API。

UNC 路徑

統一命名協定 (UNC) 是一種存取 Window NT 和其他 Microsoft 產品中網路共用內容的標準方式。UNC 路徑的格式為: \\< 伺服器名稱 >\< 共用名稱 >\< 其他目錄 >

URL

標準資源定位器 (URL) 是網際網路上文件和資源的全球位址。位址的第一部份表示使用的通訊協定,第二部份指示資源所在的 IP 位址或網域名稱。

USB

通用序列匯流排 (USB) 是由 USB Implementers Forum, Inc. 所開發的一種標準,用來連接電腦與週邊設備。與平行埠不同的是,USB 是設計為可將單一電腦的 USB 連接埠同時連接到多個週邊設備。

W/ΙΔ

Windows Imaging Architecture (WIA) 是一種影像結構,在 Windows Me 和 Windows XP 中最先引入。透過使用與 WIA 相容的掃描器,可以從這些作業系統內開始掃描。

索引

A	五畫	省電模式 25
ADF 15	卡紙	重撥
ADF 橡膠墊, 更換 63	從紙匣 1 清除紙張 67 避免發生卡紙的秘訣 65	手動 46 自動 46
ADF, 裝入 27	卡紙,清除 文件 65	音量,調整 揚聲器 25
D	XII 90	鈴聲 25
DRPD (獨特鈴聲模式檢測)47	六畫	十畫
I	列印 USB 記憶體 54	
ID 卡片, 特殊影印 35	報告 56 測試頁 21	发入 27
ID 影印 16, 17	列印品質問題,解決76	時鐘模式 24
L	多重發送傳真 48	消除邊緣,特殊影印37
LED	字元,輸入25	特殊影印功能 35
狀態 18	安全接收模式 47	紙匣 調整寬度和長度 31
Linux 問題 80	安裝配件 硬碟 85	紙匣,設定
Р	自動分頁,特殊影印35	傳真 46
PostScript		紙匣,設定 影印 34
問題 80	七畫	紙張
U	快速撥號號碼,設定 51	清除卡紙 67 裝入多功能紙匣中 32
USB 快閃記憶體	快速鍵,設定50	装入紙匣 1 中 31
列印 54	更換 ADF 橡膠墊 63	裝入選購紙匣中 31 變更大小 31
掃描 53 資料備份 54	更換,碳粉匣61	紙張類型
管理 55	更換元件	設定 33
W	碳粉匣 60	耗材 預期的碳粉匣壽命 59
Windows 問題 80	八畫	檢查壽命 63
	使用	記憶體,清除 57
二畫	SetIP 22	記憶體模組 安裝 84
工作逾時,設定 26	延遲傳真 48	訂購 83
四畫	九畫	配件 安裝
日期和時間,設定24	按鍵音 25	硬碟 85

十一畫				
問題,解決				
Linux 80 Windows 80				
列印品質 76				
送紙 75				
掃描 79 傳真 79				
網路掃描 79				
影印 78 控制面板 16				
接收傳真				
按拟序具 在 DRPD 模	式 47			
在記憶體 43 在「安全接」	佐 横式 47			
在「答錄/億	基直 . 模式 47			
在「傳真」相	莫式 46 草式 46			
接收模式 46	X1(10			
掃描				
USB 快閃記	意體 53			
至 FTP 伺服 至 SMB 伺服				
至電子郵件 4	10			
預設設定,變	更 41			
掃描省電模式 25				
掃描器玻璃				
清潔 59 裝入文件 27				
清潔				
內部 57				
外部 57 掃描單元 59				
設定				
字型 26				
通訊錄				
快速撥號號碼 快速鍵 50	馬 51			
群組撥號號碼	馬 51			
通訊錄,使用42				
十二書				
1 ── ■ 報告,列印 56				
提示音 25				
揚聲器音量 25				
揚聲器聲音 25				
測試頁,列印21				

	自動 45
硬碟	
	安裝 85 使用 86
	使用 00
十三	畫
傳真	
	多重發送傳真 48 延遲傳真 48
	接收傳真 46
	發送傳真 45 傳真設定 49
	預設値,變更50
	優先傳真 48 轉發傳真 49
傳真器	虎碼,設定45
傳真標	票頭,設定45
群組持	發號號碼,設定51
裝入原	
	ADF 27 掃描器玻璃 27
鈴聲:	25
預設核	莫式,變更24
十匹	l 主
• •)重 更:更換 61
網路	上, 刘英 01
刑可坚合	設定 21
維護	
	碳粉匣 59 维養家性 62
	維護零件 63
十五	.畫
影印	
	2 頁縮印, 4 頁縮印 35 ID 卡片影印 35
	自動分頁 35
	原稿類型 34 書籍 36
	消除邊緣 37
	海報 36 逾時,設定 37
	預設設定,變更35 複製36
	濃度 34
	邊界移動 36

發送傳真

調整 高度 24 **十六畫** 機器 ID, 設定 45 選購紙匣 63, 83

十七畫

優先傳真 48 聲音,設定 25

十八畫

轉發傳真 49

十九畫

邊界移動,特殊影印36

二十一畫

驅動程式 安裝 **23**

二十三畫

顯示語言,變更24

「答錄/傳真」模式,接收模式47 「傳真」模式,接收模式46

「電話」模式,接收模式46

contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/ REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE	
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar	
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au	
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at	
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)	
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br	
CANADA	1-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ca	
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl	
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn	
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co	
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin	
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800- 726786)	www.samsung.com/cz	
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk	
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin	
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/ latin	
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500		
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi	
FRANCE	3260 dites 'SAMSUNG' (€ 0,15/min) 0 825 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726- 7864 € 0,14/min)	www.samsung.de	
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin	


, contact the Samsung customer care center.				
COUNTRY/ REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE		
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/ latin		
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk		
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/hu		
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in		
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id		
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it		
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/ latin		
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp		
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv		
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt		
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu		
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my		
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/mx		
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl		
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz		
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin		
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no		
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/ latin		
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726- 7864) 1-800-3-SAMSUNG (726- 7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph		
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl		
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/pt		
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/ latin		
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin		

		1
COUNTRY/ REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/za
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075-SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. 保留所有權利。 本使用者指南僅供參考。其中的所有資訊如有變更,恕不另行通知。 Samsung Electronics 不對因使用本使用指南導致的任何直接或間接損失承擔任何責任。

- Samsung 及 Samsung 標誌皆爲 Samsung Electronics Co., Ltd. 的商標。
- PCL 和 PCL 6 是 Hewlett-Packard Company 的商標。
- Microsoft、Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 的註冊商標或商標。
- PostScript 3 爲 Adobe System, Inc. 的商標。
- UFST® 與 MicroType™ 是 Monotype Imaging Inc. 的註冊商標。
- TrueType、LaserWriter 與 Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 的商標。
- 所有其他品牌或產品名稱均爲其各自公司或組織的商標。





軟體選項

目錄

" \otimes 1 \geq \neq f B Windows $//f\Omega$ ÷ $\not\subset f\Lambda$ \wedge $\Big\{$ — $\Big \ge N \oplus \Big $	
$f\omega$ ÷ $\not\subset f\Lambda$ \land \land \vdash \lor \lor \lor	
$f\omega$ ÷ $\not\subset v\oplus \int \infty H\partial \iota f(\infty - fXf\Lambda)$	
$f\omega \div \not\subset v \oplus \cap \infty H \partial \iota f = \div fXf\Lambda$	8
$\uparrow \leftrightarrow \bullet \sigma f \omega \div \not\subset f \Lambda \blacktriangle \{ \models \lor \psi \oplus \lceil \dots \rceil$	11
$"\circ \le f \land \spadesuit \ \ge v \oplus \Gamma$	
$f\omega \div \not\subset f \otimes f \wedge \not = \oplus \Xi^{\circ} \supseteq x \{f \Upsilon \}$	12
"⊗ 2 ≥≠ \circ $\int \infty \approx f X f \Lambda$	
$fXfN\sum \infty$	13
$fXf\Lambda \blacklozenge \lceil \aleph \supset \rightarrow \cdot (PRN) $	
$f \Lambda \blacktriangle \{ ot \geq \} \blacktriangledown \omega$	
♦♥ ↑±≥]♥ω∠⊕®	
↓∪±1∠⊕®	
≠∉♣∈	
$lacktriangle^{TM} \otimes \Lambda \ldots \angle \oplus \mathbb{R}$	
<i>℘</i> \♥ (∠⊕®	
$\bullet \not\in \infty \in \ge \bigcup f v \ge] \bullet \omega$	
♦∉∞∈≈Y♥	17
"⊗ 3 ≥ \neq ∂ I ∂ ∞ f X f Λ	
$f\beta \ge (\uparrow \partial \Omega f X f \Lambda f \eta \uparrow \partial \Upsilon] \mathbf{N} \uparrow \partial f X f \Lambda \Upsilon \bot$	18
$fXf\Lambda \rightarrow] \ge \int$	19
$fXf\Lambda$ $\otimes \infty Y$	
$f\beta \downarrow \cup \pm \iota \triangleq \Re \uparrow \uparrow \pm fXf\Lambda$	
$fXf\Lambda\Im\Psi/\pi\Psi\in\Psi\rangle\phi$ \Rightarrow Σ ∞ Γ	
$\pm N \pm \zeta \triangleq \sum_{\bullet} \int_{\bullet}^{\circ} \tau f \Xi \Psi \otimes J \downarrow \cup \pm v - \phi \bullet \otimes f X f \Lambda$	
ullet otin ot	21

$\blacklozenge \not\in \infty \in "\{f \ge \blacktriangle \equiv \downarrow B \mid f \land \dots$	21
$\leftrightarrow \neg \emptyset \Downarrow B / \mid f \Lambda$	21
$\sigma = \sqrt{2} \cos \sigma d B / f \Lambda$	21
♣ P°≤↓B∕ <i>f</i> Λ	21
♦∉∞∈↑↔⊕	22
/°≈∫←0↑+↔⊕ ?	
↔⊓∞┵╧↑Ů●♂♣≡↑∂↑±↑↔⊕│	
♦ ∉∞ ∈ ↑∂↑±↑↔⊕	
♣ P°≤↑∂↑±↑↔⊕	22
" $\otimes 4 \ge \ne $ $\notin \infty \in A \mid \pm \infty fXfN \mid \infty \in \infty \{fY \mid fY $	
$fXf\Lambda$	
$\pm \theta \triangleq \left \pm \infty f X f \mathcal{N} \right \infty \in \infty \{ f \Upsilon \infty / \infty \Upsilon $	
◆∉∞∈±∂→ ≠∉∞⇐	
♦∉∞∈♣√⊕©∞∴↓◊♠⟨	
"⊗5≥≠ ♦ $\notin \infty$ ∈ WINDOWS POSTSCRIPT $\oplus \Xi^{\circ} \supseteq \infty \{f \Upsilon$ $f \land \blacktriangle \{- \models] \blacktriangledown \omega$ $\partial \iota \partial \infty \partial \cap \downarrow \upsilon$ $\bullet \notin \infty \in \Upsilon \upsilon \approx \Upsilon \blacktriangledown \Upsilon \varpi$	
"⊗ 6≥≠ f B ∞ ≈— $ f\cong$ ∞ ∈ f Λ ♠ ${ }$	
$\geq] \Psi \omega \infty \Delta - \neq 0 \div \leq$ $\geq] \Psi \omega \infty \in (=1) \neq 0 \div \leq$	
≥]♥∅∞€/⟨≡॥≠θ÷≤	
″⊗ 7 ≥≠ ± ×Ψ	
♦∉∞∈Samsung SmarThru Office± ×ψ	
 ◆ ∉∞∈ Samsung SmarThru Office ÷∇°≤fω÷⊄SmarThru Office Samsung	

♦∉∞∈↓℘≠∫≈Ү♥ №⊃→·	27
♦∉∞∈ TWAIN ←⇔→ε≥ν⊕「♠≡±│×ψ∞{♣∩	27
♦∉∞∈ WIA ⊕≅°⊇∞{ƒҮ±│×₩	28
Windows XP	
Windows Vista	
"⊗8≥≠ ♦ ∉∞∈ SMART PANEL	
ℑA÷∇ Smart Panel	29
$\partial \} \pm \otimes \text{Vo} = \text{Poly} \text{Poly} + $	
$\bullet \not\in \infty \in f \land \land \ \ \ge] \lor \omega / \mid \infty \in \infty \{f \Upsilon \dots \}$	
♦∉∞∈↓℘≠∫≈Ү♥ K>⊃→·	
⊕ ⇐♣∫ Smart Panel ∞{ <i>f</i> Υ≥] ∀ ω	
∂} ♥λ♦∉∞∈	31
fω÷⊄ Unified Linux Driver	
$\div \nabla^{\circ} \le f_{\omega} \div \not\subset \text{Unified Linux Driver}$	
♦ ∉∞∈ SetIP ∞{ <i>f</i> Υ	
$\pm \mathbb{R}^{\circ} \supseteq \infty \{f \Upsilon$	
♦∉∞∈ Unified Driver ConfiguratorΥ] $\Im \pi f \Xi \oplus \Xi^{\circ} \supseteq \infty \{fY \ge] \Psi \omega \infty \{f(f)\}$	ΥΥ⊥ 33
∂}±® Unified Driver ConfiguratorΥ]ℑπfΞ⊕Ξ°⊇∞{fΥ≥]♥ω∝	æ{ <i>f</i> ΥΥ⊥
Printers ConfigurationΥ] <i>f</i> Λ♠⟨— ″∏≡AΥ⊥	
Scanners ConfigurationY]± ≡⊄—≠"∏≡AY⊥	
Ports ConfigurationƳ]°□″∏≡AƳ⊥	
≥]♥ωƒ∧♠┤──∤≡→ε	
$fXf\mathcal{N}\Sigma$ ∞ \cap	
$\pm\theta$ 8\geq \pi < \pi \{f \gamma f \text{X} f \Lambda \qq \qu	
$fXf\Lambda \aleph \supset \longrightarrow \cdots$	
Scanning a DocumentΥ]± ≡⊄∕∑∞ (Υ⊥	
♦ ∉∞∈ Image ManagerΥ]…ϖ≠≥≡⇒"ζ↑⅃Υ⊥	

"⊗ 10≥≠ fB Macintosh \bullet T" \in \emptyset \notin ∞ \in fΛ \spadesuit $\{$ —

$f\omega\div \not\subset Macintosh \bullet \tau'' \in \ge v \oplus \Gamma$	39
"M°≤ Macintosh ♦τ"∈≥ν⊕Γ	39
ullet otin SetIP olimins olimins	40
$\pm \mathbb{R}^{\circ} \supseteq \infty \{f \Upsilon$	40
≥]♥ωfΛ♠<	40
≡ ÷ ≥σ±∞ ♠≡ Macintosh	40
♦∉∞∈ USB ≥σ υ♠≡ Macintosh ♦τ″∈	41
$fXf\Lambda$	42
$f\mathrm{X}f\Lambda\Sigma\infty$	42
$\oplus \Leftarrow \uparrow f \land A \longleftarrow [$	42
$f\beta \ge (\uparrow \partial \Omega f X f \Lambda f \eta \uparrow \partial \ldots)$	43
$\pm \mid \times \psi$	44
♦ ∉∞∈ USB ± ×ψ	44
$\blacklozenge \not\in \infty \in \equiv \div \pm \times \psi $	44
$\pm \big \times \psi \equiv \Rightarrow'' \zeta \propto \{f \Upsilon /\!/ A \equiv \geq] \Psi \omega \pm \big \times \psi \div \big \circ T$	44

1 在 Windows 中安裝印表機軟體

此章包含:

- 安裝印表機軟體
- 重新安裝印表機軟體
- 移除印表機軟體
- 安裝單色印表機驅動程式

注意: 下列程序適用於 Windows XP,若使用其他作業系統,請參閱 Windows 使用者指南或線上說明。

安裝印表機軟體

您可以安裝印表機軟體以進行本機列印或網路列印。若要在電腦上安裝印表機軟體,請根據使用中的印表機來執行正確的安裝程序。

若要在電腦上安裝印表機軟體,請根據使用中的印表機來執行正確 的安裝程序。安裝驅動程式的步驟會因爲您使用的作業系統而有所 不同。

開始安裝前,請先關閉 PC 上所有的應用程式。

安裝軟體以進行本機列印

所謂本機印表機是指使用印表機隨附的印表機纜線 (例如 USB 纜線或平行埠纜線)直接與電腦連接的印表機。如果您的印表機是連接至網路,請跳過此步驟並前往第 8 頁的「安裝軟體以進行網路列印」。

您可以使用一般或自訂方法來安裝印表機軟體。

注意: 如果在安裝過程中出現「新增硬體精靈」視窗,請按一下方塊右上角 <a>▼ 來關閉視窗 ,或按一下**取消**。

典型安裝

建議大多數使用者選擇這個類型。 將會安裝印表機作業所需的所有 元件。


- 1 請確定印表機已連接至您的電腦,同時電源已開啟。
- **2** 將隨附光碟插入您的光碟機中。 光碟會自動執行,並出現安裝視窗。

如果未出現安裝視窗,按一下**開始**後,再按**執行**。輸入 X:\Setup.exe,其中以您的磁碟機字母取代「X」,再按一下 確定。


如果您使用 Windows Vista,請按一下**開始** \rightarrow **所有程式** \rightarrow **附 屬應用程式** \rightarrow **執行**,然後輸入 X:\Setup.exe。

若 Windows Vista 中出現 AutoPlay (自動播放) 視窗,則在 Install or run program (安裝或執行程式) 欄位中按一下 執行 Setup.exe, 然後在 User Account Control (使用者帳戶控制) 視窗中按一下 Continue (繼續)。

3 按一下**下一步**。

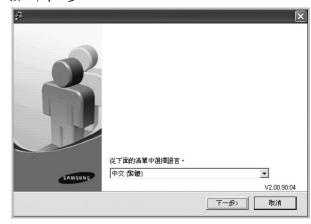

- 如有必要,請從下拉式清單中選取一種語言。
- 4 選取本地印表機的典型安裝。按一下下一步。

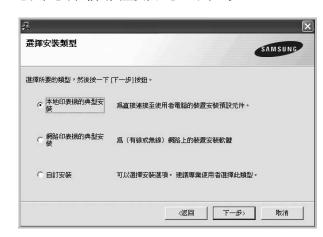

注意:如果您的印表機未連接至電腦,會出現下列視窗。



- 連接印表機後,接一下**下一步**。
- 如果您目前不想連接印表機,請按一下下一步,然後在後續畫面上 按否。系統就會開始安裝,安裝結束後不會列印測試頁。
- 本「使用指南」出現的安裝視窗會因爲使用的印表機和介面而有所 不同。
- **5** 安裝完成之後,螢幕上將出現詢問您是否列印測試頁的視窗。如果您選取列印測試頁,請勾選核取方塊,然後按一下**下一步**。 或者,直接按一下**下一步**跳至步驟 7。
- **6** 如果測試頁列印正確,請按一下**是**。 否則,請按一下**否** ,並重新列印。
- 7 如果您要註冊爲 Samsung 印表機使用者以便能夠從 Samsung 獲取 資訊,請選取該核取方塊並按一下完成。此時,您將會連接至 Samsung 的網站。

否則,請直接按一下完成。



注意: 在安裝完成後,如果您的印表機驅動程式不能正常運作,請重新安裝印表機驅動程式。請參閱第 11 頁的「重新安裝印表機軟體」。

自訂安裝

您可以選擇要安裝的個別元件。

- 1 請確定印表機已連接至您的電腦,同時電源已開啟。
- 2 將隨附光碟插入您的光碟機中。

光碟會自動執行,並出現安裝視窗。

如果未出現安裝視窗,按一下**開始**後,再按**執行**。輸入 X:\Setup.exe,其中以您的磁碟機字母取代「X」,再按一下 確定。


如果您使用 Windows Vista,請接一下**開始** \rightarrow **所有程式** \rightarrow **附 屬應用程式** \rightarrow **執行**,然後輸入 X:\Setup.exe。

若 Windows Vista 中出現 AutoPlay (自動播放) 視窗,則在 Install or run program (安裝或執行程式) 欄位中按一下 執行 Setup.exe, 然後在 User Account Control (使用者帳戶控制) 視窗中按一下 Continue (繼續)。


3 按一下**下一步**。



- 如有必要,請從下拉式清單中選取一種語言。
- **4** 選取**自訂安裝**。按一下**下一步**。

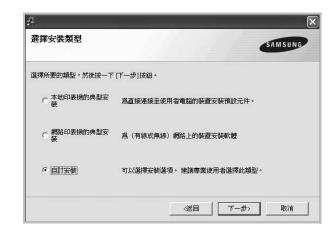


5 選取您的印表機,然後按一下**下一步**。

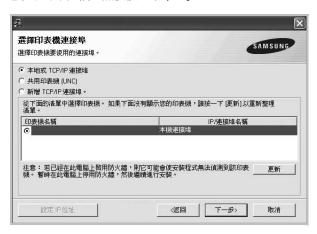

注意: 如果您的印表機未連接至電腦,會出現下列視窗。



- 連接印表機後,按一下下一步。
- 如果您目前不想連接印表機,請按一下下一步,然後在後續畫面上 按否。系統就會開始安裝,安裝結束後不會列印測試頁。
- 本「使用指南」出現的安裝視窗會因爲使用的印表機和介面而有 所不同。
- **6** 選取要安裝的元件,然後按一下**下一步**。

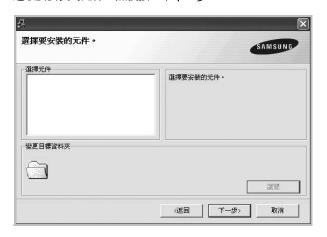

注意: 您可以按一下 [瀏覽] 以變更想要的安裝資料夾。

- **7** 安裝完成之後,螢幕上將出現詢問您是否列印測試頁的視窗。如果您選取列印測試頁,請勾選核取方塊,然後按一下**下一步**。 或者,直接按一下**下一步**跳至步驟 9。
- **8** 如果測試頁列印正確,請按一下**是**。 否則,請按一下**否**,並重新列印。
- 9 如果您要註冊為 Samsung 印表機使用者以便能夠從 Samsung 獲 取資訊,請選取該核取方塊並按一下完成。此時,您將會連接至 Samsung 的網站。

否則,請直接按一下**完成**。

安裝軟體以進行網路列印

當您將印表機連接至網路時,您必須先組態設定印表機的 TCP/IP 設定。在您指定並確認 TCP/IP 設定之後,您就可以開始在網路中的每台電腦上安裝軟體。

您可以使用一般或自訂方法來安裝印表機軟體。

典型安裝

建議大多數使用者選擇這個類型。將會安裝印表機作業所需的所有 元件。

- 1 請確定印表機已連接至您的網路,同時印表機電源已開啟。如需有關連接至網路的詳細資訊,請參閱印表機隨附的「使用指南」。
- 2 將隨附光碟插入您的光碟機中。

光碟會自動執行,並出現安裝視窗。

如果未出現安裝視窗,按一下**開始**後,再按**執行**。 輸入 $X: \setminus Setup.exe$,其中以您的磁碟機字母取代「X」,再按一下 \hat{R} 定。

如果您使用 Windows Vista,請按一下**開始 \rightarrow 所有程式 \rightarrow 附屬應用程式 \rightarrow 執行,然後輸入 X:\Setup.exe。**


若 Windows Vista 中出現 AutoPlay (自動播放) 視窗,則在 Install or run program (安裝或執行程式) 欄位中按一下 執行 Setup.exe, 然後在 User Account Control (使用者帳戶控制) 視窗中按一下 Continue (繼續)。

3 按一下**下一步**。



• 如有必要,請從下拉式清單中選取一種語言。

4 選取網路印表機的典型安裝。按一下下一步。

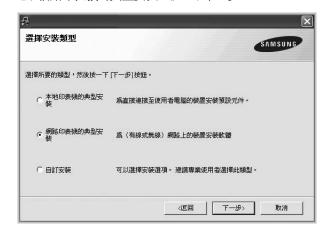

注意: 如果您的印表機未連接至網路,則會出現下列視窗。 選取您要的設定選項,然後按一下**下一步。**


SAMSUNG
己開啓。
安裝印表機。
)電腦上安裝印表機。

然後會出現**設定 IP 位址**視窗。

と定 IP 位址 以設定或變更網路印表機的 IF	○位址。	SAMSUN
印表機名稱	IP位址	MAC位址 ^
<		<u>~</u>
資訊 印表機 MAC 位址:		
IP位址: 子網路遮罩:		組態設定

- a. 從清單中選取要使用特定 IP 位址設定的印表機。
- b. 以手動方式爲印表機組態設定 IP 位址、子網路遮罩和閘道,然 後按一下**組態設定**以便爲網路印表機設定特定的 IP 位址。
- c. 按一下**下一步**,然後跳至步驟 6。
- 您也可以透過內嵌的 Web 伺服器 SyncThru[™] Web Service 來設定網路印表機。按一下**設定 IP 位址**視窗上的**啓動 SWS**。

5 隨即會出現網路上可用的印表機清單。 請從清單中選取想要安裝的印表機,然後按一下**下一步**。

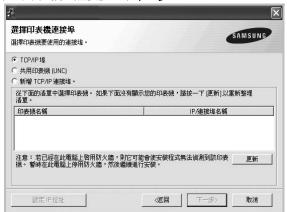

- 如果您在清單中沒有看見您的印表機,請按一下更新以重新整理清單,或是選取新增TCP/IP連接場以便將您的印表機新增至網路中。若要將印表機新增至網路,請輸入印表機的連接場名稱以及IP位址。
- 若要尋找共用的網路印表機(UNC 路徑),請選取共用印表機(UNC),然後手動輸入共用名稱或按一下瀏覽按鈕以尋找共用印表機。

注意: 若在網路中找不到機器,請關閉防火牆並按一下更新。 對於 Windows 作業系統,請按一下開始 → 控制台然後啓動 Windows 防火牆,接著將此選項設定爲停用。對於其他作業系統,請參閱線上 指南

6 在安裝完成後,會出現一個視窗要求您列印測試頁,並且註冊為 Samsung 印表機的使用者,以便獲得 Samsung 的相關資訊。如果 需要,請選取對應的核取方塊,然後按一下完成。

否則,請直接按一下**完成**。



注意: 在安裝完成後,如果您的印表機驅動程式不能正常運作,請重新安裝印表機驅動程式。請參閱第 11 頁的「重新安裝印表機軟體」。

自訂安裝

您可以選擇個別的元件以安裝並設定特定的 IP 位址。

- 1 請確定印表機已連接至您的網路,同時印表機電源已開啟。如需有關連接至網路的詳細資訊,請參閱印表機隨附的「使用指南」。
- 2 將隨附光碟插入您的光碟機中。

光碟會自動執行,並出現安裝視窗。

如果未出現安裝視窗,接一下**開始**後,再按**執行**。輸入 X:\Setup.exe,其中以您的磁碟機字母取代「X」,再接一下 確定。


如果您使用 Windows Vista,請按一下**開始** \rightarrow **所有程式** \rightarrow **附 屬應用程式** \rightarrow **執行**,然後輸入 X:\Setup.exe。

若 Windows Vista 中出現 AutoPlay (自動播放) 視窗,則在 Install or run program (安裝或執行程式) 欄位中按一下 執行 Setup.exe, 然後在 User Account Control (使用者帳戶控制) 視窗中按一下 Continue (繼續)。


3 按一下**下一步**。



- 如有必要,請從下拉式清單中選取一種語言。
- 4 選取自訂安裝。按一下下一步。

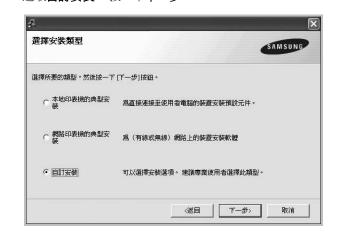

5 隨即會出現網路上可用的印表機清單。 請從清單中選取想要安裝的印表機,然後按一下**下一步**。

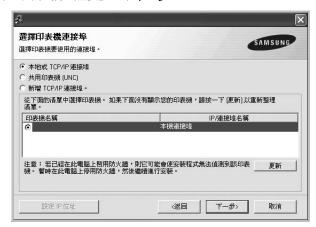

如果您在清單中沒有看見您的印表機,請按一下更新以重新整理清單,或是選取新增TCP/IP 連接埠以便將您的印表機新增至網路中。若要將印表機新增至網路,請輸入印表機的連接埠名稱以及IP位址。

若要檢查印表機的 IP 位址或 MAC 位址,請列印網路設定頁。

若要尋找共用的網路印表機(UNC 路徑),請選取共用印表機(UNC),然後手動輸入共用名稱或按一下瀏覽按鈕以尋找共用印表機。


注意: 若在網路中找不到機器,請關閉防火牆並按一下更新。

要款:如果您想要在特定的網路印表機上設定特定的 IP 位址,請按一下設定 IP 位址按鈕。隨即會出現「Set IP Address」(設定 IP 位址)視窗。



- a. 從清單中選取要使用特定 IP 位址設定的印表機。
- b. 以手動方式爲印表機組態設定 IP 位址、子網路遮罩和閘道,然 後按一下**組態設定**以便爲網路印表機設定特定的 IP 位址。
- c. 按一下**下一步**。
- 您也可以透過內嵌的 Web 伺服器 SyncThruTM Web Service 來設定網路印表機。按一下**設定 IP 位址**視窗上的**啓動 SWS**。

6 選取要安裝的元件。在選取元件之後,隨即會出現下列視窗。您也可以變更印表機名稱、將印表機設定爲在網路上共用、將印表機設定爲預設印表機,以及變更每台印表機的連接埠名稱。按一下下一步。

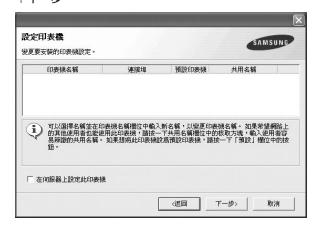

若要在伺服器上安裝此軟體,請選取**在伺服器上設定此印表機**核 取方塊。

7 在安裝完成後,會出現一個視窗要求您列印測試頁,並且註冊爲 Samsung 印表機的使用者,以便獲得 Samsung 的相關資訊。如果 需要,請選取對應的核取方塊,然後按一下完成。

否則,請直接按一下**完成**。



注意:在安裝完成後,如果您的印表機驅動程式不能正常運作,請重新安裝印表機驅動程式。請參閱第 11 頁的「重新安裝印表機軟體」。

重新安裝印表機軟體

如果安裝失敗,您可以重新安裝軟體。

- 1 啓動 Windows。
- 2 從開始功能表選取程式集或所有程式 → 您的印表機驅動程式名稱 → 維修。
- **3** 選取**修復**,然後按一下**下一步**。
- **4** 隨即會出現網路上可用的印表機清單。 請從清單中選取想要安裝的印表機,然後按一下**下一步**。



如果您在清單中沒有看見您的印表機,請按一下更新以重新整理清單,或是選取新增TCP/IP連接埠以便將您的印表機新增至網路中。若要將印表機新增至網路,請輸入印表機的連接埠名稱以及IP位址。

若要檢查印表機的 IP 位址或 MAC 位址,請列印網路設定頁。

若要尋找共用的網路印表機(UNC 路徑),請選取共用印表機(UNC),然後手動輸入共用名稱或按一下瀏覽按鈕以尋找共用印表機。

您會看見一份元件清單,您可以個別重新安裝任何項目。

注意:如果您的印表機未連接至電腦,會出現下列視窗。



- 連接印表機後,按一下**下一步**。
- 如果您目前不想要連接印表機,請按一下下一步,然後在後續畫面上按否。然後就會開始安裝,而安裝完成後不會列印測試頁。
- 本「使用者指南」出現的安裝視窗會因爲使用的印表機和介面而 有所不同。
- **5** 選擇您想要重新安裝的元件,然後按一下**下一步**。

如果您安裝印表機軟體以進行本機列印,而且您選取了**您的印表機驅動程式名稱**,將會出現一個要求您列印測試頁的視窗。請進行下列步驟:

- a. 若要列印測試頁,請選取核取方塊,再按一下**下一步**。
- b. 若測試頁列印正確,請按一下**是**。 若列印不正確,請按一下**否**重新列印。
- 6 重新安裝完成後,按一下完成。

移除印表機軟體

- 1 啓動 Windows。
- 2 從開始功能表選取程式集或所有程式 \rightarrow 您的印表機驅動程式名 稱 \rightarrow 維修 $^{\circ}$
- **3** 選取**移除**,然後按一下**下一步**。 您看會到一份元件清單,您可以個別移除清單中的任何項目。
- **4** 選擇您要移除的元件,然後按一下**下一步**。
- 5 當電腦要求您確定選取元件時,按一下是。 選取的驅動程式及其所有元件都會從電腦移除。
- **6** 軟體移除後,按一下**完成**。

安裝單色印表機驅動程式

此印表機爲您提供了包含單色印表機驅動程式在內的各種印表機驅動程式,因此您可以將印表機作爲單色印表機使用。您必須在電腦上安裝單色印表機驅動程式。以下步驟指導您逐步完成安裝過程。

- 請確定印表機已連接到您的電腦,並且電源已經開啟。或者, 您的電腦和印表機已連接到網路。
- 2 將提供的光碟插入光碟機。 光碟應自動執行,並出現安裝視窗
- **3** 按一下 Cancel (取消)。



若出現確認視窗,則按一下完成。

- 4 按一下開始 → 印表機與傳真。
- 5 選擇 Add Printer (新增印表機)。
- 6 當出現 Add Printer Wizard (新增印表機精靈) 時,按一下 下一步。
- 7 選擇 Local printer attached to this computer (連接到本電腦的本地印表機)和 Automatically detect and install my Plug and Play printer (自動偵測並安裝我的即插即用印表機),然後按一下下一步。轉至步驟 13。若您的電腦找不到印表機,則執行下一步驟。
- 8 在 Select a Printer Port (選擇印表機連接埠) 視窗中選擇 下一步。
- 9 在 Select a Printer Port (選擇印表機連接埠) 視窗中,選擇 Have Disk... (從光碟安裝...)。
- 10 按一下 Browse (瀏覽)以便爲印表機找到單色印表機驅動程式。 ex) Windows XP 32 位元

選擇光碟機 → Printer → PC_MONO → WINXP_2000_VISTA-32

- 11 選擇 ***.inf 檔案, 然後按一下 Open (開啓)。
- 12 在 Install From Disk (從光碟安裝) 視窗中按一下 OK (確定)。
- **13** 在**印表機**欄位中選擇單色印表機驅動程式,然後按一下**下一步**。

注意:若先前已安裝單色印表機驅動程式,則使用 Use Existing Driver (使用現存驅動程式) 視窗。按照視窗說明進行選擇,然後

按一下**下一步**。此外,視電腦配置而定,可能還會出現印表機共用視 窗或列印測試頁視窗;請作出相應的選擇。

- **14** 輸入印表機名稱,然後按一下**下一步**。
- 15 按一下完成以開始安裝單色印表機驅動程式。

注意: 若您的印表機已連接到網路,則轉至印表機的 Properties (內容) 並選擇連接埠標籤,接著按一下新增連接埠和 Standard TCP/IP Port (標準 TCP/IP 連接埠),然後建立新的連接埠以連接到該印表機。要建立新的連接埠,請按照精靈視窗中列示的步驟操作。

2 基本列印

本章說明 Windows 中的列印選項及一般列印工作。 此章包含:

- 列印文件
- 列印到檔案 (PRN)
- 印表機設定
 - 版面設定標籤
 - 紙張標籤
 - 圖形
 - 其他標籤
 - 關於標籤
 - 使用喜好設定
 - 使用說明

列印文件

注意:

- 出現於使用指南的印表機驅動程式內容視窗可能會因爲使用中的 印表機而有不同。然而,印表機屬性視窗的特性都是類似的。
- 檢查與您印表機相容的作業系統。請參考印表機使用指南中「印表機規格」一節的「作業系統相容性」段落。
- 如果您需要知道印表機正確的名稱,您可以檢查隨附的光碟。
- 當在印表機內容中選取選項時,您可能會看見一個驚嘆號(△)或(③)標誌。驚嘆號表示您可以選取該選項,但不建議您這樣做;而交叉(③)標誌表示由於機器的設定或環境因素,您無法選取該選項。

下列程序描述從不同 Windows 應用程式列印的一般步驟。事實上的 文件列印步驟可能會有所不同,取決於您所使用的應用程式。請參 閱軟體應用程式的使用指南,來獲得正確的列印步驟。

- 1 開啓您想要列印的文件。
- **2** 選擇**列印**(從**檔案**功能表中)。顯示列印視窗。視您的應用程式而定,其外觀可能會略有不同。

在列印視窗中選取基本列印設定。這些設定包括了列印數量及列 印範圍。



- 3 從名稱下拉式清單中選取您的印表機驅動程式。
- **4** 要運用您的印表機所提供的功能,按一下應用程式「列印」視窗中的**內容或喜好設定**。有關詳細資訊,請參閱第 14 頁的「印表機設定」。

若您在列印視窗中看到**設定、印表機或選項** ,則按這些按鈕。按一下下個畫面中的**內容**。

- **5** 按一下**確定**關閉印表機內容視窗。
- 6 在列印視窗中按一下確定或列印,開始列印。

列印到檔案 (PRN)

您有時可能需將列印資料存成檔案做不同用途。

若要建立檔案:

1 勾選列印視窗內的列印至檔案方塊。



2 選取資料夾並指定檔案名稱,然後按下確定。

印表機設定

您可以使用印表機設定內容視窗,讓您存取您在使用機器時所需的 全部印表機選項。當印表機內容顯示時,您可以依據列印需要預覽 及改變設定。

印表機的內容視窗可能視您的作業系統而有不同。此軟體使用指南 會顯示 Windows XP 的內容視窗。

出現於使用指南的印表機驅動程式**內容**視窗可能會根據使用中的印 表機而有不同。

注意:

- 大部分的 Windows 應用程式會將您在印表機驅動程式中指定的設定值覆蓋。先改變軟體應用程式中可用的設定項目,然後使用印表機驅動程式改變剩下的設定。
- 您改變的設定,只有當您在使用目前的程式時,才會發揮作用。若要永久改變道些設定,請在「印表機」資料夾中改變。
- 下列程序是專爲 Windows XP 所編寫。至於其他的 Windows 作業系統,請參考對應的 Windows 使用指南或線上說明。
 - 1.按一下 Windows 的開始按鈕。
- 2. 選取印表機和傳真。
- 3. 選取您的印表機驅動程式圖示。
- 4. 在印表機驅動程式圖示中按滑鼠右鍵,然後選取 列印喜好設定。
- 5. 在每一個標籤上變更設定,然後按確定。

版面設定標籤

此**佈局**設定標籤提供您一些選項,讓您可以調整您想要文件如何出現在列印頁上。此**佈局選項**包括**單面列印多頁與海報列印**。請參閱

第 13 頁的「列印文件」以取得更多關於存取印表機設定內容的資訊。



方向

方向讓您選擇頁面上資訊列印的方向。

- 縱向會橫跨紙張的寬度列印,信件格式。
- 横向會橫跨紙張的長度列印,試算表格式。
- 旋轉 180 度 旋轉 180 度讓您可以旋轉頁面 180 度。



佈局選項

佈局選項允許您選擇進階的列印選項。您可以選擇**單面列印多頁**與 **海報列印**。

- 有關詳細資訊,請參閱第 18 頁的「在單頁上列印多頁(N 頁列印)」。
- 更多詳細資訊,請參閱第 19 頁的「列印海報」。
- 更多詳細資訊,請參閱第 19 頁的「列印手冊」。

雙面列印

雙面列印可以讓您在紙張的雙面上進行列印。

• 更多詳細資訊,請參閱第 20 頁的「在紙張的雙面列印」。

紙張標籤

當您存取印表機設定內容時,使用下列選項來設定基本紙張處理規格。請參閱第 13 頁的「列印文件」以取得更多關於存取印表機設定內容的資訊。

按一下紙張,來存取各種不同的紙張屬性。



列印份數

列印份數可讓您選擇列印的份數。您可選擇列印 1 至 999 份。

大小

大小可讓您設定您載入到紙匣中的紙張大小。

如果您想要的尺寸沒有列出在**大小**方塊中,按一下**自訂**。當出現**自 訂紙張設定**視窗時,請設定紙張大小並按一下**確定**。您的設定就會 出現在清單中供您選取。

來源

請確定已將來源設定爲相對應的紙匣。

當您在特殊材質例如信封與投影片上列印時,請使用**手動送紙**。

類型

設置**類型**,使其設定値與載入在紙匣中所要列印的紙張相符, 從而獲得最佳的列印輸出品質。 否則,列印品質可能無法達到您的要求。

的厚紙 (Thick): 90~105 g/m² 的厚紙。

的薄紙 (Thin): 60~70 g/m² 的薄紙。

棉質(Cotton):75~90 g/m 2 綿紙,例如 Gilbert 25 % 與 Gilbert

100 % °

一般紙張 (Plain Paper):普通紙。若您使用單色印表機且在 60 g/m² 的綿紙上列印時,請選擇此紙張類型。

再生紙 (Recycled Paper): 75~90 g/m² 資源回收紙。

色紙 (Color Paper): 75~90 g/m² 色紙。

如文件紙 (Archive Paper): 如果需要保存列印輸出 (如文件紙) 較長一段時間,請選擇此選項。

计例列印


比例列印讓您自動或手動調整頁面上的列印比例。您可以從**無、縮小/放大與調整爲頁面大小**中選擇。

- 有關詳細資訊,請參閱第 20 頁的「列印縮小或放大的文件」。
- 更多詳細資訊,請參閱第 20 頁的「將您的文件配合所選紙張尺寸來列 印」。

圖形

使用下列圖形選項來調整您特定列印需求的列印品質。請參閱第 13 頁的「列印文件」以取得更多關於存取印表機設定內容的資訊。

按一下**圖形**,來顯示設定內容如下。

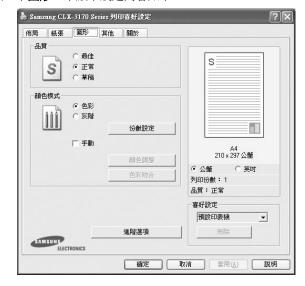

品質

設定值愈高,列印文字和影像的品質就愈加銳利。 較高的設定可能 會增加列印文件的時間。

顏色模式

您可以選擇色彩選項。 設定**色彩**的作用是爲了列印出最佳品質的彩色文件。如果您想要以灰階列印彩色文件,請選取**灰階**。如果您想要手動調整色彩選項,請選取 **手動**,然後按一下**顏色調整** / **色彩吻合**按鈕。

- 列印份數設定:若要使用此選項,您必須先在紙張標籤中設定列印總份數。當您列印多份時,若要以顏色模式列印其中若干份,並以灰階模式列印其他各份,則使用此選項並選擇灰階列印的份數。
- 顏色調整:您可以改變 層級選項中的設定,以便調整影像的外觀。
- **色彩吻合**:您可以將印表機輸出色彩與您在螢幕上的 **色彩設定**選項中 的色彩進行比對。

進階選項

- 您可以按一下**進階選項**按鈕來設立進階設定。
- 光柵壓縮:此選項確定將資料從電腦傳輸至印表機時所採用的影像壓縮級別。若將此選項設定爲最大值,則列印速度將加快,但列印品質會較差。這個功能只有當您使用 PCL 6 印表機驅動程式時才能使用。
- TrueType 選項:此選項決定驅動程式該如何告知印表機,關於如何將文字顯像在您的文件中。據您的文件的狀態選擇適當的設定。這個功能只有當您使用 PCL 6 印表機驅動程式時才能使用。
 - 下載爲邊框:選取此選項時,驅動程式將下載所有用於您的文件中,且尚未儲存(常駐)在印表機中的 TrueType 字型。如果在列印文件後發現字型未正確列印,請選擇下載爲位元影像並重送列印工作。列印 Adobe 時,下載爲位元影像設定通常很有用。這個功能只有當您使用 PCL 6 印表機驅動程式時才能使用。
 - 下載爲點陣圖:選擇此選項時,驅動程式會將字型資料下載爲點 距圖圖形。在這種設定下,可以以較快的速度列印具有各種其他 字型的文件,如韓文或中文,或許多其他的字型。這個功能只有 當您使用 PCL 6 印表機驅動程式時才能使用。
 - 列印為圖形:選擇此選項時,驅動程式會將字型資料下載爲圖形。當列印文件含有高圖形內容且僅具有少數 TrueType 字型時,選擇此選項可加強列印效能(速度)。這個功能只有當您使用 PCL 6 印表機驅動程式時才能使用。
- 將所有文字列印爲黑色:如果核取此將所有文字列印爲黑色選項, 則文件中的所有文字都會以純黑色列印,不管這些文字在螢幕上顯示成什 麼顏色。
- 將所有文字列印爲加深文字: 當將所有文字列印爲加深文字選項核 選之後,文件中的所有文字皆允許以比正常文件更深的顏色列印。(僅限 CLX-6200ND, CLX-6200FX, CLX-6210FX。)
- 灰階增強:按智慧顏色標籤。可讓使用者在以灰階列印彩色文件時, 能保留自然相片的細節,並提高灰階色之間的對比和可讀性。這個功能只 有當您使用PCL印表機驅動程式時才能使用。
- 精細邊緣:按 智慧顏色 標籤。可讓使用者強調文字與細線邊緣以提高可讀性,並在彩色列印模式中對齊各個色板的登錄。(僅限 CLX-6200ND, CLX-6200FX, CLX-6210FX。)

其他標籤

您可以爲您的文件選取輸出選項。請參閱第 13 頁的「列印文件」 以取得更多關於存取印表機設定內容的資訊。

按一下其他標籤以存取以下功能:



浮水印

您可以在文件的每一頁上建立背景文字影像。有關詳細資訊,請參閱 第 21 頁的「使用浮水印」。

重疊

重疊通常被使用在預先列印格式或專用信箋上。有關詳細資訊,請參 閱第 22 頁的「使用重疊」。

輸出選項

- **列印順序**:您可以設定列印頁面的順序。從下拉式清單中選取所需的列 印順序。
 - **一般**:您的印表機從第一頁到最後頁,列印所有頁面。
 - **顛倒所有頁面 (3,2,1)**: 您的印表機從最後頁到第一頁, 列印所有頁面。
 - 列印奇數頁: 您的印表機僅會列印文件的奇數頁。
 - 列印偶數頁: 您的印表機僅會列印文件的偶數頁。
- 使用印表機字型:如果核選「使用印表機字型」選項,印表機將使用儲存在其記憶體中的字型(常駐字體)來列印您的文件,而不下載您文件中所使用的字型。因爲下載字型需耗費時間,選取此選項可縮短您的列印時間。在使用印表機字型時,印表機會嘗試將文件中使用的字型與儲存在其記憶體中的字型加以比對。如果文件中使用的字型與印表機中常駐的字型有很大的不同,則您的列印輸出將會與您在螢幕上看到的結果有極大差異。這個功能只有當您使用 PCL 6 印表機驅動程式時才能使用。
- 另存新檔為表格供重疊之用:選取「另存成重疊表格」以便將文件儲存爲表格檔案 (C:\FORMOVER*.FOM)。一旦選取此選項,每次列印時,印表機驅動程式就會需要檔案名稱以及目的地路徑。如果要預設檔案名稱並指定路徑,請按一下「輸出至」區域中的按鈕,然後鍵入檔案名稱並指定路徑。這個功能只有當您使用 PCL 6 印表機驅動程式時才能使用。

工作設定

列印與保留對話方塊可允許您選取如何使用選用 HDD 以列印或儲存 列印檔案。*某些印表機不支援此功能。*

使用螢幕說明檔案

• 如需更多有關工作設定的資訊,請按一下視窗右上角的 ② 。工 作設定說明視窗會開啟,並讓您檢視工作設定提供的螢幕說明。

關於標籤

使用**關於**標籤來顯示著作權聲明以及驅動程式的版本編號。如果您有網際網路瀏覽器,您可以按一下網頁圖示,連接到網際網路。請參閱第 13 頁的「列印文件」以取得更多關於存取印表機設定內容的資訊。

使用喜好設定

喜好設定選項出現在每一個內容標籤中,可讓您儲存目前的內容設定以便重複使用。

若要儲存**喜好設定**項目:

- 1 依照需要在每一個標籤作設定改變。
- 2 在喜好設定輸入方塊中輸入項目的名稱。



3 按一下**儲存**。

當您儲存喜好設定時,所有目前的驅動程式設定隨之儲存。

要使用一個儲存的設定,從**喜好設定**下拉式清單選取所需的項目。 之後印表機會根據您所選取之「喜好設定」中的設定來進行列 印。

要刪除一個喜好設定項目,從清單中選取然後按一下刪除。

也可以選取清單中的**預設印表機**,來還原印表機驅動程式的預設 設定。

使用說明

您的印表機具有一個說明視窗,按一下印表機驅動程式的內容視窗中**說明**按鈕來啓動它。這些說明視窗提供有關印表機驅動程式所提供之功能的資訊細節。

您也可以按一下視窗右上角的 1,然後按一下任何設定。

3

進階列印

本章說明列印選項及進階列印工作。

注意:

- 出現於使用指南的印表機驅動程式內容視窗可能會因爲使用中的 印表機而有不同。然而,印表機屬性視窗的特性都是類似的。
- 如果您需要知道印表機正確的名稱,您可以檢查隨附的光碟。

此章包含:

- 在單頁上列印多頁 (N 頁列印)
- 列印海報
- 列印手冊
- 在紙張的雙面列印
- 列印縮小或放大的文件
- 將您的文件配合所選紙張尺寸來列印
- 使用浮水印
- 使用重疊

在單頁上列印多頁(N 頁列印)



您可以選擇要在單張紙上列印多少頁。在單張紙上列印多頁時,各頁 會以較小的尺寸,並依您指定的順序列印在同一張紙上。您最多可以 在一張紙上列印 16 頁。

- **1** 當您從軟體應用程式中改變列印設定時,存取印表機內容。請參 閱第 13 頁的「列印文件」。
- **2** 從**佈局**標籤中,選擇**單面列印多頁**(在**佈局類型**下拉式清單中)。
- **3** 選擇您想要在單張紙上列印的頁數(1、2、4、6、9 或 16) (在**單面的頁數**下拉選單中)。
- 4 必要時在**頁面順序**下拉式清單中選取頁面的順序。 選取**列印頁面邊界**可讓您在每一頁印上框線。
- 5 按一下紙張標籤,選擇紙張來源、大小和紙張類型。
- 6 按一下確定並列印該文件。

列印海報






此功能讓您將一個單頁的文件列印在 4,9 或 16 張紙上,目的是將 所有的紙張黏貼起來,形成一個如海報般大的文件。

- 當您從軟體應用程式中改變列印設定時,存取印表機內容。請參閱第 13 頁的「列印文件」。
- **2** 按一下**佈局**標籤,選擇**海報列印** (在**佈局類型**下拉式清單中)。
- 3 配置海報選項:

您可以從**海報** $2 \times 2 \times$ 海報 $3 \times 3 \times$ 海報 4×4 中選擇頁面佈局。如果您選擇海報 2×2 ,輸出的內容將自動放大至可以覆蓋 4 張 紙。





以公釐或英吋爲單位來指定每一頁之間要重複的邊緣大小,這樣 是爲了方便黏貼海報。










0.15 ↑ | *f* T

- 4 按一下紙張,選擇紙張來源、大小和紙張類型。
- **5** 按一下**確定**並列印該文件。將所有的列印頁黏貼組合起來,就完成了海報的製作。

列印手册





手冊列印功能可讓雙面列印文件和排列頁面,以便您將頁面摺疊裝訂 成冊。

- **1** 要從軟體應用程式變更列印設定,請存取印表機內容。請參閱第 13 頁的「列印文件」。
- **2** 從**佈局**標籤的**佈局類型**下拉清單中選擇**手冊列印**。

注意: 該手冊列印選項並非對所有紙張大小均可用。 為了查明可使用此功能的紙張大小,請在紙張標籤上的大小選項中選擇「紙張大小」,然後檢查是否啟動佈局標籤上的佈局類型下拉清單中的手冊列印。

- **3** 按一下**紙張**標籤,選取紙張來源、大小和類型。
- 4 按一下確定並列印該文件。
- 5 列印完畢,您只需將列印文件摺疊並裝訂在一起。


在紙張的雙面列印


您可以在紙張的雙面列印。列印前,您可決定紙張列印的方向。 選項有:

- 無
- 長邊緣,是一般書本使用的裝訂形式。
- 短邊緣,是日曆常用的裝訂形式。









▲ 長邊緣

▲ 短邊緣

注意:請不要在標籤、投影片、信封或其他厚紙張上執行雙面列印。 否則可能會損害印表機或造成卡紙。

- 1 當您從軟體應用程式中變更列印設定時,存取印表機內容。請 參閱第 13 頁的「列印文件」。
- 2 從佈局標籤中選取紙張列印方向。
- 3 從雙面列印選項中,選取您想要的雙面裝訂選項。
- 4 按一下紙張標籤,選取紙張來源、大小和類型。
- **5** 按一下**確定**並列印該文件。 印表機會先列印文件中的其他每一頁。

注意:如果您的印表機沒有雙面單元,則應手動完成列印工作。印 表機會先列印文件中的其他各頁。在列印完工作的第一面之後,將 會出現列印秘訣 s 視窗。請依螢幕上的指示完成列印工作。

列印縮小或放大的文件





您可以將頁面內容大小變更爲在列印頁面上顯示更大或更小。

- 1 當您從軟體應用程式中改變列印設定時,存取印表機內容。請參 閱第 13 頁的「列印文件」。
- **2** 從紙張標籤中,選擇縮小/放大(在列印類型下拉式清單中)。
- **3** 在**百分比**輸入方塊中輸入想要的縮放比例。 您也可以按一下 ▼ 或 ▲ 按鈕。
- **4** 在**紙張選項**中選擇紙張來源、大小和紙張類型。
- 5 按一下確定並列印該文件。

將您的文件配合所選紙張尺寸來列印



此印表機功能讓您在任何紙張大小上,以比例縮放您的列印工作,不 管文件的數位尺寸爲何。當您想要查看一個小文件的細節,此功能非 常有用。

- 1 當您從軟體應用程式中改變列印設定時,存取印表機內容。請參 閱第 13 頁的「列印文件」。
- **2** 從紙張索引標籤中,選擇調整爲頁面大小 (在列印類型下拉式 清單中)。
- 3 從輸出尺寸下拉式清單選取正確的尺寸。
- 4 在紙張選項中選擇紙張來源、大小和紙張類型。
- **5** 按一下**確定**並列印該文件。

使用浮水印

浮水印選項讓您在現有文件上加印文字。例如,您可能想要在文件的第一頁或每一頁上斜斜地印上灰色的草稿或最高機密等字樣。

印表機內已經附有幾種預先設定好的浮水印,您可以更改它,或加入 新的浮水印至清單中。

使用現有的浮水印

- 1 當您從軟體應用程式中改變列印設定時,存取印表機內容。請參 閱第 13 頁的「列印文件」。
- **2** 按一下**其他**標籤,並在**浮水印**下拉式清單中選擇想要的浮水印。 您會在預覽影像中看到所選取的浮水印。
- 3 按一下確定以開始列印。

注意:預覽影像顯示頁面列印出來的樣子。

建立浮水印

- **1** 當您從軟體應用程式中改變列印設定時,存取印表機內容。請參 閱第 13 頁的「列印文件」。
- **2** 按一下**其他**標籤,然後按一下**編輯**按鈕(在**浮水印**選項中)。將 出現**編輯浮水印**視窗。
- **3** 在**浮水印訊息**方塊中輸入想要的文字訊息。您可以輸入最多 40 個字元。輸入的訊息就會出現在預覽視窗中。

如果您勾選**僅第一頁**方塊,則浮水印只會被列印在第一頁上。

4 選取浮水印選項。

您可以從**字型屬性**選項中選擇字型名稱、樣式、大小以及灰階,並從**訊息角度**選項中選擇浮水印顯現的角度。

- **5** 按一下**新增**來加入一個新浮水印至清單中。
- 6 當您完成編輯時,請按一下確定並開始列印。

若要停止列印浮水印,請在<無浮水印>下拉式清單中選擇浮水印。

編輯一個新浮水印

- **1** 當您從軟體應用程式中改變列印設定時,存取印表機內容。請參 閱第 13 頁的「列印文件」。
- **2** 按一下**其他**索引標籤,然後按一下**浮水印**選項中的**編輯**按鈕。 將出現**編輯浮水印**視窗。
- **3** 在**目前的浮水印**清單中選取您想要編輯的浮水印,然後改變浮水 印訊息及選項。
- 4 按一下更新來儲存修改。
- **5** 按一下**確定**,退出列印視窗。

刪除浮水印

- **1** 當您從軟體應用程式中改變列印設定時,存取印表機內容。請參 閱第 13 頁的「列印文件」。
- **2** 從**其他**標籤中,按一下「浮水印」選項中的**編輯**按鈕。將出現 編輯浮水印視窗。
- **3** 在**目前的浮水印**清單中選取您想要刪除的浮水印,然後接一下**刪除**。
- 4 按一下確定,退出列印視窗。

使用重疊

什麼是重疊?



「重疊」是一個儲存在電腦硬碟 (HDD) 中的文字或圖形,它是一個特殊的檔案格式,可以被列印在任何文件上。重疊通常被使用在預先列印格式或專用信箋上。與其使用預先列印的專用信箋,您可以建立一個「重疊」,它可以包含與您目前使用的專用信箋上一模一樣的資訊。要列印您公司專屬的專用信箋,您不需要載入預先列印的紙張到印表機中。您只需要告訴印表機將「專用信箋重疊」印到您的文件中。

建立一個新的頁面重疊



要使用頁面重疊,您必須建立一個新頁面重疊,裡面包含您想要的標誌或圖形。

- 1 建立或打開一個內含文字或任何圖形的文件,來當作新頁面重疊。 以您想要該重疊被列印出來的樣子配置這些項目的位置。
- **2** 若要將文件儲存爲重疊,請存取印表機內容。請參閱第 13 頁的「列印文件」。
- **3** 按一下**其他**標籤,然後按一下**編輯**按鈕 (在**重疊**選項中)。
- **4** 在編輯重疊視窗中,接一下**建立重疊**。
- 5 在建立重疊視窗中,在**檔名**方塊中輸入一個最多八個字元的名稱。如果有需要,選擇目的地路徑。(預設路徑爲 C:\Formover)。
- 6 按一下**儲存**。此名稱就會出現在**重疊清單**方塊上。
- **7** 按一下**確定**或**是**來完成建立。

該檔案不會列印出來。取而代之的,它已經被儲存在您電腦的硬碟中。

注意:重疊文件大小必須與您想要與重疊一起列印的文件一樣。請不要在重疊中使用浮水印。

使用頁面重疊

- 一旦重疊被建立,它已經準備好與您的文件一起列印。要在一份文件 上列印重疊。
- 1 建立或打開您想要列印的文件。
- **2** 當您從軟體應用程式中改變列印設定時,存取印表機內容。請參 閱第 13 頁的「列印文件」。
- **3** 按一下**其他**標籤。
- 4 從重疊下拉式清單選取想要的重疊。
- 5 如果想要的重疊檔案並未出現在**重疊**清單中,按一下**編輯**按鈕及 載入**重疊**,然後選擇重疊檔案。

如果您將一個想要使用的重疊檔案儲存在一個外接式來源中,當 存取**載入重疊**視窗時,您可以載入該檔案。

選擇該檔案後,按一下**開啓**。該檔案顯示在**重疊清單**方塊中,並 且可以列印。從**重疊清單**方塊中選取想要的重疊。

6 如果有需要,按一下**列印時確認頁面重疊**。如果該方塊已經核選,每一次您列印一份文件,一個訊息視窗會出現,詢問您是否要列印重疊在文件上。

如果已選取該方塊,且一個重疊已經被選取,則它會自動地與您的文件一起被列印出來。

7 按一下確定或是直至開始列印。

所選取的重疊將會與您的列印工作—起被下載,並且列印在您的 文件上。

注意:重疊文件的解析度必須與您想要與重疊一起列印的文件一樣。

刪除頁面重疊

您可以刪除一個已經不再使用的頁面重疊。

- **1** 在印表機內容視窗中,按一下**其他**標籤。
- **2** 按一下**編輯**按鈕 (在**重疊**選項中)。
- 3 從重疊清單方塊中選取想要刪除的重疊。
- **4** 按一下**刪除重疊**。
- **5** 當出現確認訊息視窗時,接一下**是**。
- 6 按一下確定,退出列印視窗。

4

使用直接列印公用程式

本章將說明如何使用直接列印公用程式列印 PDF 檔案,而不需要開 啓 PDF 檔案。

小心:

- 無法列印被禁止列印的 PDF 檔案。 解除列印限制功能,然後重新嘗試 列印。
- 無法列印密碼保護的 PDF 檔案。 解除密碼保護功能,然後 重新嘗試列印。
- 視 PDF 檔案建立方式而定,可能無法使用 **直接列印公用程式** 程式進行列印。
- 視印表機支援的記憶體大小而定,可能無法使用 **直接列印公** 用程式 程式列印 PDF 檔案。增加記憶體。
- 直接列印公用程式 程式支援 PDF 版本 1.4 和更低版本。對於更高版本,您必須開啓檔案進行列印。

直接列印公用程式概觀

直接列印公用程式是一個可將 PDF 檔案直接傳送至您的印表機,而不需要開啓檔案的程式。此程式會使用印表機驅動程式的連接埠透過 Windows 緩衝器來傳送資料。此程式只支援 PDF 格式。

若要安裝此程式,您應該選取**自訂安裝**,然後在您安裝印表機驅動程式時在此程式中放置一個核取方塊。

列印

使用直接列印公用程式列印有幾種方法。

從直接列印公用程式視窗

1 從開始功能表,選取程式集或所有程式 → 直接列印公用程式 → 直接列印公用程式。

或者,在您桌面上的直接列印公用程式捷徑圖示上連接兩下。 直接列印公用程式視窗將會開啟。

- **2** 選取您會在「選取印表機」區段中使用的印表機,然後按一下**瀏**
- 3 選取您要列印的 PDF 檔案,然後按一下**開啓**。

PDF 檔案會新增至「選取檔案」區段。

- 4 自訂您需要的印表機設定。查看下一欄。
- 5 按一下列印。

選取的 PDF 檔案會傳送至印表機。

使用捷徑圖示

1 選取您要列印的 PDF 檔案,然後將其拖曳至桌面上的直接列印 公用程式捷徑圖示。

選取的 PDF 檔案會傳送至預設印表機。

注意:如果預設印表機並不支援直接列印公用程式,訊息視窗將會提示您選取已開啓的適當印表機。在「選取印表機」區段中選取適當的印表機。

- 2 自訂您需要的印表機設定。
- 3 按一下列印。

選取的 PDF 檔案會傳送至印表機。

使用快顯功能表

1 在您想要列印的 PDF 檔案上接一下滑鼠右鍵,然後選取**直接列** 印。

直接列印公用程式視窗會開啟,同時 PDF 檔案會加入。

- 2 選取您要使用的印表機。
- 3 自訂您需要的印表機設定。請參閱以下內容。
- 4 按一下列印。

選取的 PDF 檔案會傳送至印表機。

5 使用 Windows PostScript 驅動程式

如果您想要使用系統光碟中提供的 PostScript 驅動程式以列印文件。

PPD 與 PostScript 驅動程式組合,可以存取印表機功能,並允許電腦與印表機通訊。隨附的軟體光碟中有提供 PPD 安裝程式。 此章包含:

印表機設定

您可以使用印表機設定內容視窗,讓您存取使用機器時所需的全部 印表機選項。當印表機內容顯示時,您可以依據列印需要預覽及改 變設定。

印表機的內容視窗可能視您的作業系統而有不同。此軟體使用指南會顯示 Windows XP 的內容視窗。

出現於使用指南中的印表機驅動程式**內容**視窗可能會因爲使用的印表機而有不同。

注意:

- 部分 Windows 應用程式會將您在印表機驅動程式中的設定值覆蓋。 先變更軟體應用程式中可用的設定項目,然後使用印表機驅動程式 變更剩下的設定。
- 有當您在使用目前的程式時,您的設定變更才會發揮作用。若要永久改變這些設定,請在「印表機」資料夾中改變。
- 下列程序用於 Windows XP。至於其他 Windows 作業系統,請參考 對應的 Windows 使用指南或線上說明。
 - 1. 按一下 Windows 的**開始**按鈕。
 - 2. 選取印表機和傳真。
 - 3. 選取印表機驅動程式圖示。
 - 4. 在印表機驅動程式圖示中按滑鼠右鍵,然後選擇列印喜好設定。
 - 5. 在每一個標籤上變更設定,然後按「確定」。

進階傳真

您可以使用進階設定,方法是按一下進階傳真按鈕。



- 紙張/輸出此選項可讓您選擇紙匣中裝入的紙張大小。
- 圖形此選項可讓您調整列印品質,以符合特定的列印需求。
- 文件選項選項可讓您設定 PostScript 選項或印表機功能。

使用「說明」

您可以按一下視窗右上角的』,然後按一下任何設定。

6 在本機共用印表機

您可以直接將印表機連接到在網路上選取的電腦 (又稱爲 「主機 電腦 」)。

下列程序是專為 Windows XP 所編寫。至於其他的 Windows 作業系統,請參考對應的 Windows 使用指南或線上說明。

注意:

- 檢查與您的印表機相容的作業系統。請參考您的印表機使用者指南「印表機規格」中的作業系統相容性一節。
- 如果您需要知道印表機正確的名稱,您可以檢查隨附的光碟。

設定主機電腦

- 1 啓動 Windows。
- **2** 從**開始**功能表,選取**印表機和傳真**。
- **3** 按兩下**您的印表機驅動程式圖示**。
- 4 從印表機功能表選取共用。
- **5** 核選**共用此印表機**方塊。
- **6** 填入**共用名稱**欄位,然後按一下**確定**。

設定用戶端電腦

- 1 在 Windows 開始按鈕上按一下滑鼠右鍵,選擇檔案總管。
- **2** 選取網路上的芳鄰並在搜尋電腦上按一下滑鼠右鍵。
- 3 在電腦名稱欄位中填入主機電腦的 IP 位址,然後按一下**搜尋**。 (如果主機電腦需要輸入**使用者名稱**和**密碼**,,請填入主機電腦 帳戶的使用者 ID 和密碼。)
- 4 連接兩下印表機和傳真。
- **5** 在印表機驅動程式圖示上按一下滑鼠右鍵,選取**連接**。
- 6 出現安裝確認訊息後,按一下**是**。

7 掮

使用機器掃描可讓您將圖片和文字轉變爲數位檔案,並儲存在電腦上。然後您可傳真或以電子郵件傳送這些檔案、將它們用於網頁上,或用來建立新專案,您可以使用 Samsung SmarThru 軟體或 WIA 驅動程式將它們列印出來。

此章句含:

- 使用 Samsung SmarThru Office 掃描
- 使用 TWAIN 相容軟體的掃描程序
- 使用 WIA 驅動程式掃描

注意:

- ◆檢查與您的印表機相容的作業系統。請參考您的印表機使用者指南 「印表機規格」中的作業系統相容性一節。
- 您可以在提供的光碟中檢查您的印表機名稱。
- 可達成的最大解析度需視各種因素而定,包括電腦速度、可用磁碟空間、記憶體、掃描影像的大小以及位元深度設定。因此,根據您的系統以及掃描內容的不同,您或許無法以特定的解析度掃描,特別是使用增強 dpi 時。

使用 Samsung SmarThru Office 掃描

Samsung SmarThru Office 為您機器專用的隨附軟體。您可以使用SmarThru Office 從本機或網路掃描器掃描影像或文件。


使用 Samsung SmarThru Office

請依這些步驟,開始使用 SmarThru Office 進行掃描:

- 1 確保機器和電腦均已啟動,並已正確連接。
- 2 將相片或頁面置於文件玻璃上或 DADF (或 ADF)中。
- 3 一旦您安裝 Samsung SmarThru Office 之後,您會在桌面上看見SmarThru Office 圖示。連接兩下 SmarThru Office 圖示。



會打開 SmarThru Office 視窗。

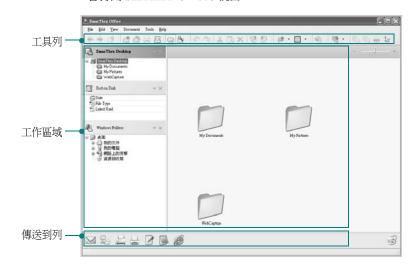

- •工具列:允許您使用啓動特定功能的捷徑圖示,例如 Scan (掃描)、Search (搜尋)等。
- 工作區域
 - SmarThru Desktop: 建立於標準 Windows 資料夾 "我的 文件"內。
 - Sort on Disk (在磁碟上排序): 未被編入索引的資料夾內的檔案將不會在 Sort on Disk (在磁碟上排序)區域中顯示。排序類型有日期、檔案類型、最近使用的。要添加索引資料夾,請按 Edit 功能表 ? Preferences ? Index。


根據電腦執行效能和已添加的檔案資料夾的數量,顯示已添加的檔案資料夾可能會花費較長時間。

注意:

- 要使用索引和搜尋 PDF 格式的檔案,您必須安裝 Adobe Acrobat Reader 7.0.5 或更高版本。
- 您可以通過 Microsoft 索引服務支援的 SmarThru Office 使用索引和搜尋功能。
 - Windows Folder (Windows 資料夾): 允許使用者流覽所有的使用者檔案及資料夾。
 - 右面板:顯示選定資料夾的內容。
 - **傳送到列**:直接運行對應的應用程式。將選定的檔案拖曳到適當 的應用程式按鈕。
 - Send documents by E-Mail (利用電子郵件傳送):使用 SmarThru Office 時,藉由電子郵件傳送文件。 若要藉由電子郵件傳送影像或文件,您必須擁有郵件用戶端程 式,例如 Outlook Express,其已使用您的電子郵件帳號設定。
 - Send documents by FTP (利用 FTP 傳送):使用 SmarThru Office 時,將文件檔案上傳到伺服器。
 - Send documents via MFP fax (利用傳真傳送):使用 SmarThru Office 時,藉由本機或網路傳真機傳送文件。

4 按一下 SmarThru Office 視窗工具列上的 Scan (掃描)。

調整掃描設定。

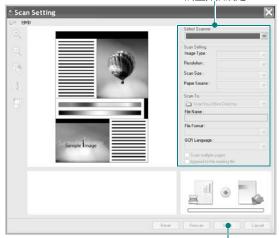

按一下以開始掃描

注意:

? 在 Windows XP 作業系統中,您可以使用任務欄右端的 SmarThru Office 啟動程式,輕鬆打開 Scan Setting (掃描設定) 視窗。



• 在除 Windows XP 以外的其他作業系統中,接一下 Windows 任務欄 託盤區中的 SmarThru 圖示 可啟動 SmarThru Office 啟動程 式。



Scan Setting (掃描設定)讓您使用下列服務:

- Select Scanner (選擇掃描器):選擇本機或網路掃描器。
- Scan Settings (掃瞄設定):允許您自訂影像類型、解析度、 掃描大小和紙張來源的設定。
- Scan To (掃描至):可讓您爲檔案名稱、檔案格式、OCR 語言自 訂設定。
- 5 若要開始掃描,接一下 Scan (掃描)。

注意:若您想要取消掃描工作,請按一下 Cancel (取消)。

解除安裝 SmarThru Office Samsung

注意:在開始解除安裝之前,請確定電腦上的所有應用程式都已關閉。

- 1 從**開始**功能表,選取**程式集**。
- 2 選取 SmarThru Office, 然後選取 Uninstall SmarThru Office (解除安裝 SmarThru Office)。
- 3 當電腦要求您確認時,請仔細閱讀聲明並按一下 OK (確定)。
- 4 按一下 Finish (完成)。

使用螢幕說明檔案

如需更多有關 SmarThru 的相關資訊,請按一下視窗右上角的 ②。 SmarThru 說明視窗會開啓並讓您檢視 SmarThru 程式提供的螢幕說 明。

使用 TWAIN 相容軟體的掃描程序

如果您要使用其他軟體來掃描文件,則需要使用 TWAIN 相容軟體,例如 Adobe Photoshop。當您第一次使用機器掃描時,請在您使用的應用程式中將它選取爲 TWAIN 來源。

基本掃描程序包含幾個步驟:

- 1 確定您的機器和電腦已開啟並已正確連接。
- 2 將單一文件以掃描面朝下置於文件玻璃上。或者以掃描面朝上將 文件置入 ADF (或 DADF) 中。
- 3 開啟應用程式,例如 Photoshop。
- 4 開啟 TWAIN 視窗並設定掃描選項。
- 5 掃描並儲存掃描的影像。

注意:您需要依程式指示來擷取影像。請參閱該應用程式的使用者指南。

使用 WIA 驅動程式掃描

您的機器也支援 Windows 影像擷取 (WIA) 驅動程式來掃描影像。 WIA 是 Microsoft Windows XP 所提供的標準元件之一,並可與數位 相機與掃描器一起使用。不像 TWAIN 驅動程式,WIA 驅動程式可讓 您掃描,並輕易地操作影像而無需使用其他軟體。

注意: WIA 驅動程式僅能運作於 Windows XP/Vista 與 USB 連接 埠。

Windows XP

- 以列印面朝上將文件載入 ADF。
 或者
 將單一文件列印面朝下置於文件玻璃上。
- **2** 依序選取桌面視窗上的**開始**功能表中的**設定、控制面板**,然後選取**掃描器與數位相機**。
- **3** 連接兩下**您的印表機驅動程式**圖示。將啟動掃描器與數位相機 精靈。
- **4** 選擇您的掃描喜好設定,並按一下**預覽**來查看您的喜好設定會如何影響相片。
- **5** 按一下**下一步**。
- 6 輸入相片名稱,然後選取檔案格式與儲存相片的目的地。
- 7 將相片複製到您電腦之後,遵守螢幕指示來編輯相片。

注意:如果您想要取消掃描工作,請按下掃描器視窗上的 Stop (停止)按鈕以及相機精靈。

Windows Vista

- 以列印面朝上將文件載入 DADF (或 ADF)。
 或者 將單一文件列印面朝下置於文件玻璃上。
- 2 按一下開始 → 控制面板 → 硬體和音效 → 掃瞄器與數位相機·
- 3 接一下**掃描文件或圖片**。隨即 Windows **傳真和掃描**應用程式自動開啟。

注意:若要檢視掃描器,使用者可以按一下檢視掃描器與數位相機。如果掃描文件或圖片未出現,請開格 MS 小畫家程式並按一下檔案功能表上的從掃描器或相機 . . . 。

- **4** 按一下**新掃描**,隨即掃描驅動程式開啟。
- 5 選擇掃描喜好設定,並按一下**預覽**來查看喜好設定對圖片的效果。
- 6 按一下掃描。

注意:如果您想要取消掃描工作,請按下掃描器視窗上的 Cancel (取消)按鈕以及相機精靈。

8

使用 Smart Panel

Smart Panel (智慧面板)是一種程式,可監控並通知您印表機的狀態,並允許您自定印表機的設定。安裝印表機軟體時將自動安裝 Smart Panel。

注:


- 若要使用此程式,您需要:
 - 若要查看與您的印表機相容的作業系統,請參考「印表機使用指 南」中的「印表機規格」。
 - Mac OS X 10.3 或更高版本。
 - Linux。若要查看與您的印表機相容的 Linux 系統,請參閱「印表機使用指南」中的「印表機規格」。
 - 如果要看到 HTML 說明中的 flash 動畫,則需安裝 Internet Explorer 5.0 或更高版本。
- 如果您需要知道印表機的正確名稱,可以查看提供的光碟。

瞭解 Smart Panel

如果在列印時發生錯誤, Smart Panel 會自動出現並顯示錯誤。

Smart Panel 也可以通過以下方法手動啓動。在 Windows 工作列(在 Windows 中),或提示區(在 Linux 中)的 Smart Panel 圖示上按兩下。或者在狀態列(在 Mac OS X 中)的相同圖示上按一下。

在 Windows 中按兩下此圖示。



在 Mac OS X 中按一下此圖示。



在 Linux 中按兩下此圖示。



若您爲 Windows 使用者,請從**開始**功能表中,選擇**程式集**或**所有程** \rightarrow **您的印表機驅動程式名稱** \rightarrow **Smart Panel** \circ

注意:

- 如果您安裝了多台 Samsung 印表機,請先選取想要使用的印表機型號,以便使用相應的 Smart Panel。用右鍵接一下(在 Windows或 Linux 中)或接一下(在 Mac OS X 中) Smart Panel 圖示並選擇您的印表機名稱。
- 「軟體使用者指南」中顯示的 Smart Panel 視窗及其內容會因爲使用不同的印表機或作業系統而有所差別。

Smart Panel 程式會顯示目前的印表機狀態、碳粉匣中的碳粉餘量以及其他各種資訊。您也可以變更設定。



● 碳粉剩餘量

您可以檢視碳粉匣中的碳粉剩餘量。以上視窗中顯示的印表機和碳粉 匣編號會因爲所用印表機的不同而有所差別。某些印表機不支援此功 能。

立即購買

您可以線上訂購替換的碳粉匣。

疑難排解指南

您可以檢視「說明」以解決問題。

印表機設定

您可以在 Printer Settings Utility (印表機設定公用程式) 視窗中設定各種印表機設定。某些印表機不支援此功能。

注意:如果電腦已連接到網路,會顯示 SyncThru Web Service (SyncThru 網路服務) 視窗,而非「印表機設定公用程式」視窗。在 Windows 與 MAC OS X 中支援使用此程式;但在 Linux 中,只在某些軟體中有支援,例如 Internet Explorer 5.5 或更高版本、Safari 1.3 或更高版本、Mozilla FireFox 1.5 或更高版本。

驅動程式設定 (僅適用 Windows)

您可以使用印表機設定內容視窗,訪問在使用印表機時所需的全部印表機選項。有關詳細資訊,請參閱第 **14** 頁的「印表機設定」。

開啓「疑難排解指南」

使用疑難排解指南,您可以檢視錯誤狀態問題的解決方法。 用右鍵按一下(在 Windows 或 Linux 中)或按一下(在 Mac OS X 中)Smart Panel 圖示並選擇**疑難排解指南**。

使用印表機設定公用程式

使用印表機設定公用程式,您可以設定與檢查列印設定。

- 1 用右鍵按一下(在 Windows 或 Linux 中)或按一下(在 Mac OS X 中) Smart Panel 圖示並選擇印表機設定。
- 2 變更設定。
- 3 若要將變更傳送至印表機,請按一下**套用**按鈕

注意:若您的印表機與網路連接,則將顯示 SyncThru Web Service (SyncThru 網路服務) 視窗而非印表機設定公用程式視窗。

使用螢幕說明檔案

如需有關印表機設定公用程式的詳細資訊,請按一下 ②。

變更 Smart Panel 程式設定

用右鍵接一下(在 Windows 或 Linux 中)或接一下(在 Mac OS X中)Smart Panel 圖示並選擇**選項**。從 **選項** 視窗中選擇您想要的設定。

在 Linux 系統中使用您的印表 機

您可以在 Linux 環境中使用您的機器。

本章包含:

- 開始使用
- 安裝 Unified Linux Driver
- 使用 Set IP 程式
- 使用 Unified Driver Configurator (聯合驅動程式設定程式)
- 設定印表機內容
- 列印文件
- Scanning a Document (掃瞄文件)

開始使用

此隨附光碟提供的 Samsung Unified Linux Driver 套件,讓您可在Linux 電腦上使用本機器。

Samsung Unified Linux Driver 套件包含印表機和掃瞄器驅動程式, 讓您列印文件和掃瞄影像。此套件還提供一些功能強大的應用程式, 讓您設定機器及進一步處理已掃瞄的文件。

在 Linux 系統安裝驅動程式後,驅動程式套件可讓您同時透過快速 ECP 平行埠和 USB 來監視多種機器裝置。

您可對擷取的文件加以編輯、或使用同一個本機或網路印表機將它列印、以電子郵件形式傳送、上傳至 FTP 站台或傳送至外部 OCR 系統。Unified Linux Driver 套件隨附智慧型且有彈性的安裝程式。您不需搜尋 Unified Linux Driver 軟體可能需要的其他元件:所有必要的套件都會傳送至您的系統上進行自動安裝,適用於常見的 Linux 複製完整架構中。

安裝 Unified Linux Driver

安裝 Unified Linux Driver

- 1 確定您已將機器連接至電腦。啓動您的電腦和機器。
- **2** 當 Administrator Login (管理員登入) 視窗出現,請在 Login (登入) 欄位輸入 *root*,再輸入系統密碼。

注意:您必須登入爲 super user (root) 才能安裝印表機軟體。如果您不是 super user, 請洽詢您的系統管理員。

3 插入印表機軟體光碟。光碟將自動執行。

如果光碟沒有自動執行,按一下桌面下方的 ■ 圖示。當終端 機畫面出現,請輸入:

如果 CD-ROM 為次要主裝置,而要裝載的位置為 /mnt/cdrom,[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[root@localhost root]#./install.sh

若您仍然無法執行光碟,請依序輸入下列資訊:

[root@localhost root]#umount /dev/hdc


[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/
cdrom

注意:如果您已安裝並設定好自動執行軟體套件,此安裝程式就會 自動執行。

4 當出現歡迎畫面時,接下 Next (下一步)。



5 安裝完成時,接一下 Finish (完成)。

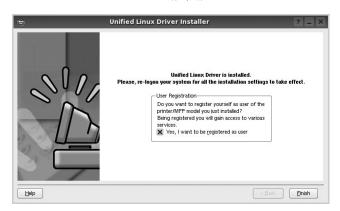

爲了您的方便,安裝程式已新增 Unified Driver Configurator(聯合驅動程式設定程式) 桌面圖示和 Samsung Unified Driver 群組至系統。

如果有任何問題,請參閱螢幕說明,您可從系統功能表或驅動程式套件視窗應用程式(例如 Unified Driver Configurator (聯合驅動程式設定程式)或 Image Manager (影像管理員))叫出此線上說明。

注意:以文字模式安裝驅動程式:

- 若您未使用圖形介面或是無法安裝驅動程式,就必須以文字模式使用驅動程式。
- 遵照 1 到 3 的步驟,然後輸入 [root@localhost Linux]# ./ install.sh,接著遵照終端機螢幕上的指示。就可以完成安裝。
- 若您要解除安裝驅動程式,請遵循上述的安裝指示,但在終端機螢幕中輸入 [root@localhost Linux]# ./uninstall.sh。

解除安裝 Unified Linux Driver

1 當 Administrator Login (管理員登入)視窗出現,請在 Login (登入)欄位輸入 *root*,再輸入系統密碼。

注意:您必須以「超級使用者」(root)的身分登入才可以解除安裝印表機軟體。如果您不是「超級使用者」,請洽詢您的系統管理員。

2 插入印表機軟體光碟。光碟將自動執行。


如果光碟沒有自動執行,按一下桌面下方的**■**圖示。當終端 機畫面出現,請輸入:

如果 CD-ROM 爲次要主裝置,而要裝載的位置爲 /mnt/cdrom,[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
[root@localhost root]#./uninstall.sh

注意:如果您已安裝並設定好自動執行軟體套件,此安裝程式就會 自動執行。

- 3 接一下 Uninstall (解除安裝)。
- 4 按一下 Next (下一步)。

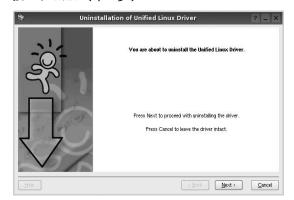

5 按一下 Finish (結束)。

使用 Set IP 程式

此程式適用於使用 MAC 位址 (網路印表機卡或介面的硬體序號) 進行網路 IP 設定。特別是,它可讓網路管理員同時設定多個網路 IP。 僅當機器連接至網路時,才能使用 SetIP 程式。

Set IP 程式應於安裝印表機驅動程式時自動安裝。

啟動程式

- 1 請列印機器的網路資訊報告,其中包含機器的 MAC 位址。
- 2 開啓 /opt/Samsung/mfp/share/utils/。
- 3 連接兩下 Set IPApplet.html 檔案。
- **4** 按一下「SetIP」視窗中的「♠」,以開啓 TCP/IP 設定視窗。
- 5 輸入網路卡的 MAC 位址、IP 位址、子網路遮罩以及預設閘道, 然後按一下 Apply。

注意:輸入 MAC 位址時不含冒號 (:)。

- 6 機器會列印網路資訊。確認所有設定皆正確。
- 7 關閉 Set IP 程式。

使用 Unified Driver Configurator (聯合驅動程式設定程式)

Unified Linux Driver Configurator 是一個主要用於組態印表機或MFP 裝置的工具。由於 MFP 裝置是印表機和掃瞄器的組合,Unified Linux Driver Configurator 提供在邏輯上結合印表機和掃瞄器功能的選項。另外還有特殊的 MFP 埠選項,以控制透過單一的 I/O 通道存取 MFP 印表機和掃瞄器。

在安裝 Unified Linux Driver 之後, Unified Linux Driver Configurator 圖示將會自動在桌面上建立。

開啓 Unified Driver Configurator (聯合驅動程式設定程式)


1 連接兩下桌面上的 Unified Driver Configurator (聯合驅動程式設定程式)。

您也可以接一下 Startup Menu (啓動功能表)圖示,選取 Samsung Unified Driver 然後選取 Unified Driver Configurator (聯合驅動程式設定程式)。

2 按下 Modules (模組)面板上的每個按鈕,就可切換至對應的 組態視窗。

Printers Configuration (印表機組態) 按鈕 Scanners Configuration (掃瞄器 組態) 按鈕

Ports Configuration (埠組態)接鈕

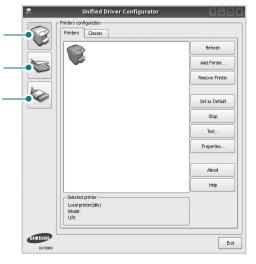

若要取得線上說明,請按一下 Help (說明)。


3 在變更組態後,接一下 Exit (結束)以關閉 Unified Driver Configurator (聯合驅動程式設定程式)。

Printers Configuration (印表機組態)

Printers Configuration (印表機組態)包含 2 個標籤: **Printers** (**印表機**)和 **Classes (類別)**。

Printers (印表機)標籤

接下「Unified Driver Configurator (聯合驅動程式設定程式)」 視窗左側的印表機圖示按鈕,就會看到目前系統的印表機組態。

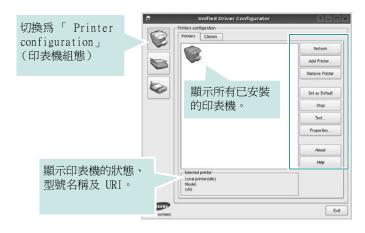

您可使用下列印表機控制按鈕:

- Refresh (重新整理): 更新可用的印表機清單。
- Add Printer (新增印表機):讓您新增印表機。
- Remove Printer (移除印表機): 移除選取的印表機。
- Set as Default (設爲預設): 將目前的印表機設爲預設印表機。
- Stop/Start (**停止/開始**):停止/開始印表機。
- Test (測試):讓您列印測試頁,來檢查機器是否正常運作。
- Properties (**屬性**):讓您檢視和變更印表機屬性。更多詳細資訊,請參閱第 35 頁。

Classes (類別)標籤


Classes (類別)標籤列出可用的印表機類別。



- Refresh (**重新整理**): 更新類別清單。
- Add Class (新增類別) ...: 讓您新增印表機類別。
- Remove Class (移除類別): 移除選取的印表機類別。

Scanners Configuration (掃瞄器組態)


在此視窗中,您可監視掃瞄裝置的活動、檢視已安裝的 Samsung MFP 裝置清單、變更裝置內容及掃瞄影像。

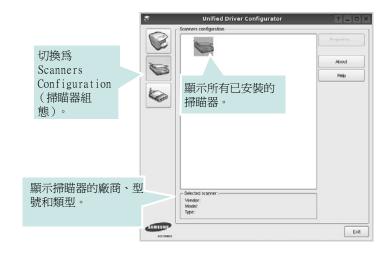

- Properties (屬性)...: 讓您變更掃瞄內容並掃瞄文件。請參 閱第 37 頁
- Drivers (驅動程式)...:讓您監視掃瞄驅動程式的活動。

Ports Configuration (埠組態)

在此視窗中,您可檢視可用埠清單,檢查每個埠的狀態,並且在連接埠擁有者中止後,釋放該原本處於忙碌狀態的連接埠。

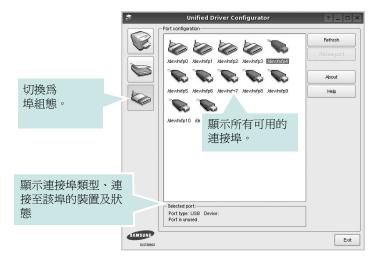

- Refresh (重新整理): 更新可用的連接埠清單。
- Release port (釋放連接埠):釋放選取的連接埠。

印表機和掃瞄器共用連接埠

您的機器可透過平行埠或 USB 埠連接至主機電腦。由於 MFP 裝置包含多個裝置 (印表機和掃瞄器),所以必須適當管理「取用者」應用程式透過單一 1/0 埠存取這些裝置。


Samsung Unified Linux Driver 套件提供 Samsung 印表機和掃瞄器使用的適當連接埠共用機制。驅動程式透過所謂的 MFP 埠來處理其裝置。任何 MFP 埠的目前狀態都可透過 Ports Configuration (埠組態)檢視。連接埠共用可避免您在另一個區塊在使用中時,存取 MFP 裝置的功能區塊。

當您在系統上安裝新的 MFP 裝置時,強烈建議您使用 Unified Driver Configurator (聯合驅動程式設定程式) 來進行。如此,畫面就會要求您爲此新裝置選取 I/O 埠。此選擇可爲 MFP 的功能提供最適合的組態。對於 MFP 掃瞄器,其 I/O 埠由掃瞄器驅動程式自動選擇,並將適當的設定套用爲預設值。

設定印表機內容

使用「Printers configuration」(印表機組態)提供的內容視窗,您就可變更機器的多項印表機內容。

- 1 開啓 Unified Driver Configurator (聯合驅動程式設定程式)。
- 視需要切換至「Printers configuration」(印表機組態)。
- 2 在可用印表機清單選擇您的機器,並按一下 Properties (內容)。
- 3 Printer Properties (印表機內容)視窗開啓。

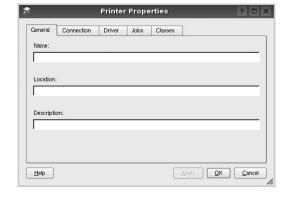

在視窗上方會出現下列 5 個標籤:


- General (一般): 讓您變更印表機位置和名稱。在此標籤中輸入的名稱會顯示在 「Printers configuration」(印表機組態)的印表機清單中。
- Connection (連接):讓您檢視或選取另一個連接埠。如果您 將使用中的印表機埠從 USB 變更爲平行埠(反之亦然),則必 須在此標籤中重新設定印表機埠。
- Driver (驅動程式):讓您檢視或選取另一個印表機驅動程式。按一下 Options (選項)以設定預設裝置選項。
- Jobs (工作):顯示列印工作清單。按一下 Cancel job (取 消工作),以取消選取的工作,然後勾選 Show completed jobs (顯示已完成的工作)核取方塊,在工作清單上檢視之前 的工作。
- •Classes (類別):顯示您印表機所屬的類別。接一下 Add to Class (新增至類別),將印表機新增至特定類別,或按一下 Remove from Class (從類別移除),以從選取的類別移除印表機。
- 4 按一下 OK (確定)以套用變更,然後關閉 Printer Properties (印表機內容)視窗。

列印文件


從應用程式列印

許多 Linux 應用程式可讓您使用 Common UNIX Printing System (CUPS) 進行列印。您可從此類應用程式來使用機器列印。

- 1 在您使用的應用程式中,從 File (檔案) 功能表選擇 Print (列 印)。
- **2** 使用 lpr 直接選擇 Print (列印)。
- **3** 在 LPR GUI 視窗中,從 Printer (印表機)清單選取您機器的型號,再按一下 **Properties (內容)**。

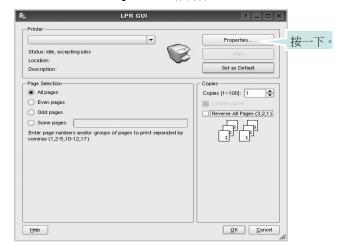

4 變更印表機及列印工作的內容。

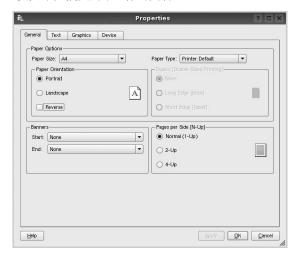

在視窗上方會出現下列 4 個標籤:

- General (一般) 讓您變更紙張大小、紙張類型及文件列印方向,啓用雙工功能、新增開始和結束標題並更改每頁的頁碼。
- Text (文字) 讓您指定頁面邊界並設定文字選項,例如行距或欄。
- Graphics (圖形) 讓您設定列印影像檔案時使用的影像選項,例如色彩選項、影像大小或影像位置。
- Device (裝置) 讓您設定列印解析度、紙張來源和目的地。
- **5** 接一下 Apply 以套用變更,然後關閉 Properties (內容) 視 窗。
- 6 在 LPR GUI 視窗中按一下 OK (確定)以開始列印。
- 7 Printing (列印) 視窗出現,讓您監視列印工作的狀態。

若要中止目前的工作,按一下 Cancel (取消)。

列印檔案

您可使用標準 CUPS 方式 (直接從指令行介面),在 Samsung 機器裝置上列印許多不同的檔案類型。CUPS lpr 公用程式可讓您進行上述動作。不過驅動程式套件會以更方便使用的 LPR GUI 程式來取代標準的 lpr 工具。

若要列印文件檔案:

1 從 Linux shell 指令行,輸入 *lpr <file_name>*,再按 **Enter**。 LPR GUI 視窗出現。

當您只輸入 *lpr* 就按 **Enter** 時,就會先出現 Select file(s) to print (選取列印檔案) 視窗。選取您要列印的檔案,再按 **Open (開啓)**。

2 在 LPR GUI 視窗中,從清單中選取您的印表機,再變更印表機 及印列工作內容。

若需有關內容視窗的詳細資訊,請參閱第 36 頁

3 接一下 **OK (確定)** 以開始列印。

Scanning a Document (掃瞄文件)

您可使用 Unified Driver Configurator(聯合驅動程式設定程式) 視窗來掃瞄文件。

- 1 連接兩下桌面上的 Unified Driver Configurator (聯合驅動程式設定程式)。
- **2** 按一下 按鈕,以切換至 Scanners Configuration (掃瞄器組態)。
- 3 選取清單上的掃瞄器。



當您只有一個 MFP 裝置,且它已連接至電腦並已啓動時,您的 掃瞄器會出現在清單中,並自動選取。

如果電腦連接兩個以上的掃瞄器時,您可隨時選取任一個要使 用的掃瞄器。例如,當在第一台掃瞄器進行擷取工作時,您可 選取第二台掃瞄器、設定裝置選項並同時開始影像擷取工作。

- 4 按一下 Properties (內容)。
- 5 將要掃瞄的文件掃瞄面 朝上裝入 ADF (自動文件送紙器)或朝下放置在文件玻璃上。
- **6** 按一下 Scanner Properties (掃瞄器組態) 視窗中的 **Preview** (**預覽**)。

將文件掃瞄,並在 Preview (預覽)窗格中顯示影像




- 7 在「Image Quality」(影像品質)和「Scan Area」(掃瞄區) 欄位中變掃瞄選項。
 - Image Quality (**影像品質**):讓您選擇影像的色彩組成及掃瞄解析度。
 - Scan Area (掃瞄區):讓您選擇頁面大小。Advanced (進階)按鈕可讓您手動設定頁面大小。

如果您要使用預設的掃瞄選項設定,則從「Job Type」(工作類型)下拉式清單。若需有關預設的「Job Type」(工作類型)設定,請參閱第 38 頁。

您可按一下 Default (預設),將掃瞄選項還原爲預設設定。 8 完成後,按一下 Scan (掃瞄)以開始掃瞄。

視窗左下方將顯示狀態列,顯示掃瞄的進度。若要取消掃瞄,接下 Cancel (取消)。

9 掃瞄的影像會出現在新的「Image Manager」視窗。

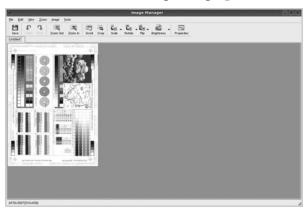

如果您要編輯已掃瞄的影像,請使用工具列。若需有關編輯影 像的詳細資訊,請參閱第 38 頁。

- 10 完成後,按一下工具列上的 Save (儲存)。
- 11 選取您要儲存影像的目錄,再輸入檔案名稱。
- **12** 按一下 Save (儲存)。

新增工作類型設定

您可儲存您的掃瞄選項,以便在稍後掃瞄時擷取使用。

若要儲存新的 Job Type (工作類型)設定:

- 1 從「Scanner Properties」(掃瞄器內容)視窗變更選項。
- **2** 按一下 Save As (另存新檔)。
- 3 輸入設定名稱。
- 4 按一下 OK (確定)。

您的設定已新增至「Saved Settings」(已儲設定)下拉式清單中。

若要儲存 「Job Type」(工作類型)設定以供下個掃瞄工作使用:


- 1 從「Saved Settings」(已儲設定)下拉式清單選擇您要使用的 設定。
- 2 下次您開啟「Scanner Properties」(掃瞄器內容)視窗時,會自動爲此掃瞄工作選取儲存的設定。

若要刪除工作類型設定:

- 1 從「Job Type」(工作類型)下拉式清單選擇您要刪除的設定。
- 2 按一下 Delete (刪除)。 此項設定將從清單中刪除。

使用 Image Manager (影像管理員)

Image Manager (影像管理員)應用程式提供編輯掃瞄影像的功能表指令和工具。

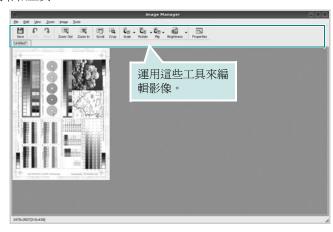

您可使用下列工具來編輯影像:

工具	功能
Save	儲存影像。
Undo	取消上個動作。
Redo	還原取消的動作。
Scroll	讓您捲動影像。
Crop	剪裁選取的影像範圍。
Zoom Out	縮小影像
Zoom In	放大影像。
Scale V	可讓您縮放影像大小;您可手動輸入大小,或按比例 設定垂直或水平縮放比例。
Rotate V	讓您旋轉影像;您可從下拉式清單中選擇旋轉度數。
Flip V	讓您垂直或水平翻轉影像。
Effect	讓您調整影像的明亮度或對比,或翻轉影像。
Properties	顯示影像的內容。

若需有關 Image Manager (影像管理員)應用程式進一步的詳細資訊,請參閱螢幕說明。

10

在 Macintosh 系統中使用印 表機

您的印表機支援 Macintosh 系統,內建 USB 介面或 10/100 Base-TX 網路介面卡。當您從 Macintosh 電腦列印檔案時,您可以安裝 PPD 檔案以使用 CUPS 驅動程式。

注意: 有些驅動程式並不支援網路介面。請參考印表機使用者指南中的 「印表機規格」以確定您的印表機支援網路介面。

此章包含:

- 安裝 Macintosh 系統軟體
- 清除 Macintosh 系統軟體
- 使用 SetIP 程式
- 設定印表機
- 列印
- 掃描

安裝 Macintosh 系統軟體

印表機隨附的光碟包含一個 PPD 檔,它可以讓您使用 CUPS 驅動程式或 Apple LaserWriter 驅動程式 (*只有在當您使用支援 PostScript 驅動程式的印表機時才能使用)*,用於在 Macintosh 電腦上進行列印。

同時,它也提供您在麥金塔電腦上進行掃描所需的 Twain 驅動程式。

- 1 確定您已將印表機連接至電腦。開啟您的電腦和印表機。
- 2 將印表機隨附的光碟插入光碟機內。
- 3 按兩下您麥金塔桌面上所顯示的光碟機圖示。
- 4 連接兩下 MAC_Installer 資料夾。
- 5 連按兩下 Installer 圖示。
- 6 輸入密碼,然後按一下好。
- 7 Samsung 安裝程式視窗便會開啟。按一下繼續。
- 8 選擇簡易安裝,再按一下安裝。建議大部分使用者選擇簡易安裝。將會安裝印表機作業所需的所有元件。如果您選取自行設定安裝,您可以選擇要安裝的個別元件。
- 9 將會出現一個訊息,警告電腦上的所有應用程式都將會關閉。 按一下繼續。
- 10 選取本地印表機的典型安裝,然後按一下確定。

注意:如果您選取**綱疺印表機的典型安裝**,安裝完成之後,請參閱第 40 頁的「使用 Set IP 程式」。

11 在安裝完成後,接下 結束。

注意:

功 t 如果您已經安裝了掃描驅動程式,請按一下**重新開機**。功 t 在安裝完成後,請參閱第 40 頁的「設定印表機」。

清除 Macintosh 系統軟體

如果您要升級軟體或您安裝失敗,則需要解除安裝。

- 1 將印表機隨附的光碟插入光碟機內。
- **2** 按兩下您麥金塔桌面上**所顯示的光碟機圖示**。
- 3 連接兩下 MAC_Installer 資料夾。
- 4 連接兩下 Installer 圖示。
- 5 輸入密碼,然後按一下 好。
- 6 Samsung 安裝程式視窗便會開啟。按一下繼續。
- 7 選擇清除安裝,接著再按一下清除安裝。
- 8 將會出現一個訊息,警告電腦上的所有應用程式都將會關閉。 按一下繼續。
- 9 解除安裝完成後,接一下結束。

使用 Set IP 程式

此程式適用於使用 MAC 位址 (網路印表機卡或介面的硬體序號)進行網路 IP 設定。特別是,它可讓網路管理員同時設定多個網路 IP。 僅當機器連接至網路時,才能使用 Set IP 程式。

Set IP 程式應於安裝印表機驅動程式時自動安裝。

注意:如果您在安裝印表機驅動程式時選取**綱疺印表機的典型安裝**, Set IP 程式會在安裝之後自動執行。 遵循下列指示進行操作。

- 1 認證視窗會出現,按一下 Trust。
- 2 請列印機器的網路資訊報告,其中包含機器的 MAC 位址。
- 3 接一下「SetIP」視窗中的「☆」,以開啓 TCP/IP 設定視 窗。
- 4 輸入網路卡的 MAC 位址、IP 位址、子網路遮罩以及預設閘道, 然後按一下 Apply。

注意:輸入 MAC 位址時不含冒號 (:)。

- 5 機器會列印網路資訊。確認所有設定皆正確。
- 6 關閉 Set IP 程式。

啟動程式

如果您要變更網路印表機 IP 設定,請遵循下列指示進行操作。

- 1 請列印機器的網路資訊報告,其中包含機器的 MAC 位址。
- 2 開啓 Library 資料夾 → Printers → Samsung → 印表機機型 名稱 ® Set IP。
- 3 連接兩下 SetIPApplet.html 檔案。
- 4 認證視窗會出現,按一下Trust。
- 5 接一下「SetIP」視窗中的「☆」,以開啓 TCP/IP 設定視窗。
- 6 輸入網路卡的 MAC 位址、IP 位址、子網路遮罩以及預設閘道, 然後按一下 Apply。 輸入 MAC 位址時不含冒號 (:)。
- 7 機器會列印網路資訊。確認所有設定皆正確。
- 8 關閉 Set IP 程式。

設定印表機

安裝印表機的方式會因爲您用來將印表機與電腦的網路線或 USB 纜線連接的纜線而有所不同。

網路連接的 Macintosh

注意:有些驅動程式並不支援網路介面。在連接您的印表機之前,請 先參考印表機使用者指南中的「印表機規格」,確定您的印表機支援網 路介面。

- 1 依據第 39 頁的「安裝 Macintosh 系統軟體」指示安裝 PPD 和 篩選檔案至您的電腦上。
- 2 開屠 Applications (應用程式)資料夾 → Utilities (工程式) 以及 Print Setup Utility (印表機設定工程式)。
 - •若是 MAC OS 10.5,請開屠 Applications (應用程式)資料夾中的 System Preferences (系統偏好設定),並按一下 Printer & Fax (列印與傳真)。
- 3 在 Printer List (印表機列表)中卻一下 Add (新增)。
 - •若是 MAC OS 10.5,請按下「+」圖示,然後會顯示視窗。
- 4 若是 MAC OS 10.3, 請選取 IP Printing (IP 列印) 標籤。
 - •若是 MAC OS 10.4,請按一下 IP Printer (IP 印表機)。
 - •若是 MAC OS 10.5,請按一下 IP。
- 5 選擇 Printer Type 中的 Socket/HP Jet Direct。如果列印的文件包含較多的頁面,選擇通訊端這種印表機類型可以增強列印效能。
- 6 在 Printer Address (印表機位址) 欄位中輸入印表機的 IP 位址。
- 7 在 Queue Name (**佇列名稱**) 欄位中輸入佇列名稱。如果您無法確定印表機伺服器的佇列名稱,請先嘗試使用預設的佇列。
- **8** 對於 MAC OS 10.3,如果自動選取未能正常工作,請選取 Samsung (Printer Model (列印機型號)中),並在 Model Name (型號名稱)中選取您的印表機名稱。
 - •對於 MAC OS 10.4,如果自動選取未能正常工作,請選取 Samsung (Print Using (列印時使用)中),並在 Model (型號)中選取您的印表機名稱。
 - 對於 MAC OS 10.5,如果自動選取未能正常工作,請選取 Select a driver to use… (選擇要使用的驅動程式...)以及 Print Using (列印時使用)中的印表機名稱。

您的印表機 IP 位址會出現在 **Printer List (印表機清單)**,而且已設定爲預設印表機。

9 按一下 Add (新增)。

使用 USB 連線的 Macintosh 系統

- **1** 依據第 39 頁的「安裝 Macintosh 系統軟體」指示將 PPD 和篩 選檔案安裝至您的電腦上。
- 2 開屠 Applications (應用程式)資料夾 → Utilities (公用程式)以及 Print Setup Utility (列印設定公用程式)。
 - •若是 MAC OS 10.5,請開屠 Applications (應用程式)資料夾中的 System Preferences (系統偏好設定),並按一下 Printer & Fax (列印與傳真)。
- 3 在 Printer List (印表機清單) 中卻一下 Add (新增)。
 - •若是 MAC OS 10.5,請按下「+」圖示,然後會顯示視窗。
- 4 若是 MAC OS 10.3,請選取 **USB** 標籤。
 - •若是 MAC OS 10.4,請按一下預設瀏覽器並尋找 USB 連線。
 - •若是 MAC OS 10.5,請按一下預設值並尋找 USB 連線。
- 5 對於 MAC OS 10.3,如果自動選取未能正常工作,請選取 Samsung (Printer Model (列印機型號)中),並在 Model Name (型號名稱)中選取您的印表機名稱。
 - •對於 MAC OS 10.4,如果自動選取未能正常工作,請選取 Samsung (Print Using (列印時使用)中),並在 Model (型號)中選取您的印表機名稱。
 - 對於 MAC OS 10.5,如果自動選取未能正常工作,請選取 Select a driver to use… (選擇要使用的驅動程式...)以及 Print Using (列印時使用)中的印表機名稱。 您機器的名稱將出現在「印表機清單」中,並設爲預設印表機。
- 6 按一下 Add (新增)。

列印

注意:

- 在本使用者指南中出現的 Macintosh 印表機內容視窗可能會因爲使用的印表機而有所不同。但是印表機內容視窗的特性則是類似的。
- 您可以在提供的光碟中檢查您的印表機名稱。

列印文件

當您以 Macintosh 系統列印,您必須檢查您每個使用應用程式的印表機軟體設定。依據這些步驟從 Macintosh 系統進行列印。

- 1 開啟 Macintosh 應用程式,並選取您要列印的檔案。
- 2 開啟 File(檔案) 功能表然後按一下 Page Setup(頁面設定) (在某些應用程式中為 Document Setup(文件設定))。
- 3 選取您的紙張大小、方向、比例和其他選項,然後按一下 OK(好)。



▲ Mac OS 10.3

- 4 開啓 File(檔案)功能表,然後按一下 Print(列印)。
- 5 選取列印份數並指定您要列印的頁面。
- 6 當您完成設定選項時,按一下 Print(列印)。

變更印表機設定


當您使用印表機時,您可以使用進階的列印功能。

在您的 Macintosh 應用程式中,選取 Print(列印)(File(檔案)功能表)。在印表機內容視窗中出現的印表機名稱會因爲使用的印表機不同而有所差異。除了名稱以外,印表機內容視窗的特性是類似的。

注意:設定選項可能會因印表機及 Mac OS 版本的不同而異。

Layout(佈局)

Layout(佈局)標籤提供了一些選項,用於調整文件在列印出的頁面上的顯示方式。您可以在單一紙張上列印多頁。從 Presets(預設)下拉清單中選擇佈局以使用下列功能。

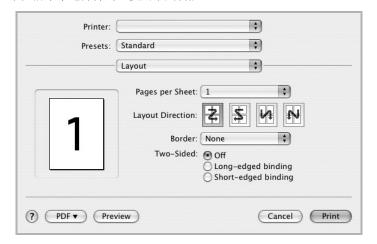


▲ Mac OS 10.4

- Pages per Sheet(每張紙包含的頁數): 此功能確定在單一紙 張上列印多少頁。有關詳細資訊,請參見下一列的「在單一紙張 上列印多頁」。
- Layout Direction(佈局方向): 您可以在頁面上選擇列印方向, 與 UI 上的節例一樣。

Graphics (圖形)

Graphics (圖形)標籤提供用於選擇 Resolution (Quality)/輸出解析度(品質)和 Color Mode(顏色模式)的選項。從 Presets (預設)下拉清單中選擇 Graphics (圖形)以使用圖形功能。

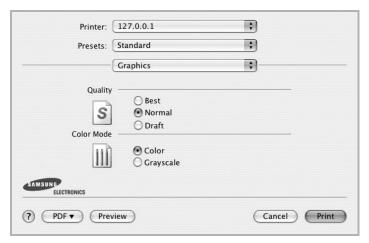

▲ Mac OS 10.4

- Resolution (Quality) / 輸出解析度(品質): 您可以選擇列印解析度。解析度設定値愈高,列印字元和圖形的清晰度也會相應提高。較高的設定值也可能會增加列印文件所需的時間。
- Color Mode(顏色模式): 您可以設定顏色選項。設定爲 Color (顏色)通常可以爲彩色文件產生盡可能最佳的列印品質。若想 要列印灰階的彩色文件,請選擇 Grayscale (灰階)。

Paper (紙張)

設定 Paper Type(紙張類型)以便與要從中列印的紙匣中裝載的紙張對應。這將使您獲得最佳品質的列印輸出。若載入其他類型的列印材質,請選擇相應的紙張類型。




▲ Mac OS 10.4

在單頁上列印多頁

您可以在單頁上列印多頁。此功能以經濟方式列印草稿頁。

- 1 在您的 Macintosh 應用程式中,選取 Print(列印) (File(檔案)功能表)。
- 2 選擇 Layout(佈局)。

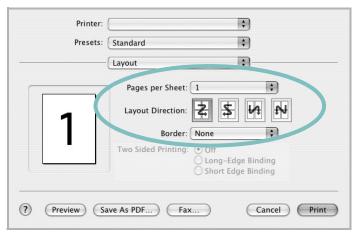

▲ Mac OS 10.3

- **3** 在 Pages per Sheet(每張紙包含的頁數)下拉式清單中,選擇 您要在單張紙上列印的頁數。
- 4 從 Layout Direction(佈局方向)選項中選取頁面順序。 若要在每頁列印框線,請在 Border(邊界)下拉式清單中選擇想要的選項。
- 5 按一下 Print(列印), 印表機會在單頁列印選取數目的頁面。

掃描

您可以使用 Image Capture 掃描文件。Macintosh OS 提供 Image Capture 程式。

使用 USB 掃描

- 1 確認您的機器與電腦已開啓,並已正確的相互連接。
- 2 將單一文件以掃描面朝下置於文件玻璃上。或者以掃描面朝上將文件置入 ADF (或 DADF)中。
- 3 開啓 Applications 並按一下 Image Capture。

注意:如果出現 No Image Capture device connected 訊息,請中斷 USB 纜線的連線,然後再重新連線。如果問題仍然存在,請參閱 Image Capture 的說明。

- 4 設定此程式的掃描選項。
- 5 掃描並儲存掃描的影像。

注意:

- 如需更多關於使用 Image Capture 的資訊,請參閱 Image Capture 的 發明。
- 如果您要透過 DADF 掃描,請使用與 TWAIN 相容的軟體。
- 您也可以使用 TWAIN 相容軟體掃描,例如 Adobe Photoshop。
- 掃描程式會依 TWAIN 相容軟體而有所不同。請參閱軟體的使用者指 南。
- 無法在 Image Capture 中操作掃描時,請將 Mac 作業系統更新至最新版本。在 Mac OS 10.3.9 或更高版本以及 Mac OS 10.4.7 或更高版本中,才可正確操作 Image Capture。

使用網路掃描

- 1 確定您的機器與電腦皆已開機。
- 2 將單一文件以掃描面朝下置於文件玻璃上。或者以掃描面朝上將 文件置入 ADF (或 DADF)中。
- 3 開啓 Applications 並按一下 Image Capture。
- 4 接一下「Devices」,然後接一下「Browse Devices」。
- 5 針對 MAC OS X 10.4:

在「TWAIN devices」選項中選取您的機器。確定已核取「Use TWAIN software」核取方塊,然後按一下「Connect」。 針對 MAC OS X 10.5:

除了「Bonjour Devices」中的機器以外,確定已核取「Connected」核取方塊。

如果您要使用 TWAIN 掃描,請參閱以上的 MAC OS X 10.4 程序。

- 6 設定此程式的掃描選項。
- 7 掃描並儲存掃描的影像。

注意:

- 如需更多關於使用 Image Capture 的資訊,請參閱 Image Capture 的 說明。
- 如果您要透過 DADF 掃描,請使用與 TWAIN 相容的軟體。
- 您也可以使用 TWAIN 相容軟體掃描,例如 Adobe Photoshop。
- 無法在 Image Capture 中操作掃描時,請將 Mac 作業系統更新至最新版本。在 Mac OS 10.3.9 或更高版本以及 Mac OS 10.4.7 或更高版本中,才可正確操作 Image Capture。

掃描管理程式中的設定掃描資訊

您可以找到有關 掃描管理程式程式的資訊及已安裝的掃描驅動程式的情況。同時,您可以變更掃描設定並新增或刪除將掃描的文件儲存到電腦中的 掃描管理程式程式中的所在資料來。

- 1 開啟「狀態」列上 Smart Panel 功能表中的 掃描管理程式。
- 2 設定掃描按鈕可以讓您變更儲存目的地及掃描設定、新增或刪除 應用程式及格式化檔案。您可以使用變更連接埠(本機或網路) 來變更掃描機器。
- **3** 完成設定後請按下**確定**。

軟體選項

索引

L	$/\Sigma$ ∞ \int Υ Af Xf Λ Macintosh 42	$f \land \land \ \oplus \Xi^{\circ} \supseteq \propto \{f \Upsilon, f \omega \div G \}$
Linux		Linux 31
$fXf\Lambda$ 36	Windows 13	fω÷⊄
$f \wedge A \longrightarrow = 35$		Linux ≥v⊕ 31
± ≡⊄ 37	,	$f \land \blacktriangle \ \oplus \Xi^{\circ} \supseteq \emptyset \{ f \Upsilon \}$
$\oplus \Xi^{\circ} \supseteq \infty \{ f \Upsilon, f \omega \neq \emptyset \}$	/≈∞ ε	Macintosh 39 Windows 5
	$f\mathrm{X}f\Lambda$	Willdows 5
	/®∞Y 19	
M	⁄∑∞ ∫ 13	/X∝ε
Macintosh	/⟩ ♦ ® 20	
$fXf\Lambda$ 42	↑ ↔ ⊕ 22	*Γ* /≅→εΥΑ≥]♥ω
± × ψ 44	↑ ∂	Windows 14
±1×Ψ 44 ≥1♥ωfΛ♠{ 40	Macintosh 43	
	Windows 18	
⊕E°⊇∞{fΥ	→Ì≥/ 21	⁄K∝ε
$f\omega$ ÷⊄ 39 MFP ⊕ Ξ ° \supseteq ∞{ $f\Upsilon$, $f\omega$ ÷⊄	↓B⁄ <i>f</i> Λ 21	♦™∞Λ⁄≡→εΥA ≥]♥ω 16
Linux 31	±θ Linux 36	♦ → <i>)</i>
Linux 31	±θ Macintosh 42	± ×ψ 28
	$\pm \theta$ Windows 13	♠♥↑±≥]♥∞∕≡→εΥA≥]♥ω
N	∏—⊚←°↑∂↑±∕φ∕π 20	Macintosh 42
	ี่	۸←≡A≡⊇∞∫, ♦∉∞∈ 29
$n \uparrow \partial f X f \Lambda$	$fXf\Lambda \ f\varsigma$, $fXf\Lambda$ 36	** (11 <u>2</u> 9,
Windows 18	$fXf\Lambda \sqrt{f} \zeta \Upsilon AfXf\Lambda$	
	Windows 14	Æ∝ε
B	$fXf\Lambda \div \nabla AP \longleftrightarrow 36$	
P	$f \Lambda \spadesuit \langle = \rightarrow \varepsilon$	←∧≡®…®fΥΥA≥]♥ω 15
PostScript ⊕Ξ°⊇∞{ <i>f</i> Υ	Linux 36	↑ ↔ ⊕
<i>f</i> ω÷⊄ 24	ƒΛ♠⟨──∤≡→εΥΑ≥]♥ω	$fXf\Lambda$ 22
•	Macintosh 42	♣ P°≤ 22
	Windows 24	
Т	$f \land A \not \longrightarrow \epsilon \Upsilon A \ge] \blacktriangledown \omega$	$\uparrow \partial f X f \Lambda$
TWAINΥA± ×ψ 27	Windows 14	Macintosh 43
Ινναινία ΑΣΙΑΨ	$f \land A \longrightarrow V \oplus \Gamma$	
	$f\omega$ ÷ \subset	6
W	Macintosh 39	$3\infty\Theta$
	Windows 5	\rightarrow] \geq JYA $fXf\Lambda$ 19
WIAΥA± ×ψ 28	$\div \nabla^{\circ} \le f \omega \div \not\subset$	\downarrow B/ $\mid f\Lambda$
	Windows 11	$fXf\Lambda$ 21
	, ≥ℑ♠ ∂□≠0÷≤ 39	♣ P°≤ 21
$\infty \infty \epsilon$	$f \land \land \ - \mid \div \nabla \land P \leftrightarrow \Upsilon A \ge] \lor \omega$	↔¬∞↓ 21
$\mathbb{R} \times Y f X f \Lambda$ 19	Windows 15	

$ \sigma_{\bullet} 21$ $\downarrow \cup \clubsuit\Xi, \geq] \blacktriangledown \omega$ $\varpi f \land 23$ $\downarrow \cup \pm \iota / \phi / \pi, \geq] \blacktriangledown \omega$ $fXf \land 36$ $\downarrow \cup \pm \iota / \phi / \pi \Upsilon A \geq] \blacktriangledown \omega 15$ $\downarrow \cup \pm \iota / \oplus - \Psi \times \Psi$	
$\begin{array}{l} \textcircled{\textcircled{P}} \cong & & \\ \pm \theta \text{ Macintosh } \pm \big \times \psi 44 \\ \pm \big \times \psi \\ & \text{SmarThru } 26 \\ & \text{TWAIN } 27 \\ & \text{WIA } \oplus \Xi^{\circ} \supseteq \propto \{f\Upsilon 28 \\ \pm \big = \not\subset \\ & \text{Linux } 37 \\ \geq \big] \blacktriangledown \omega \\ & \text{true-type } \lrcorner \big \partial \propto 15 \\ \text{$" \longleftrightarrow 15$} \\ \geq \bigvee fv \ge \big] \blacktriangledown \omega 17 \\ & \div \nabla \bullet P \longleftrightarrow \\ & \text{Windows } 15 \\ = & & & & & & & & & & & & & & \\ & \text{Windows } 15 \\ = & & & & & & & & & & & & \\ & \text{W indows } 15 \\ = & & & & & & & & & & & \\ & \text{W indows } 15 \\ = & & & & & & & & & & \\ & \text{W indows } 15 \\ & & & & & & & & & & \\ & \text{W indows } 15 \\ & & & & & & & & & \\ & \text{W indows } 15 \\ & & & & & & & & \\ & \text{W indows } 15 \\ & & & & & & & & \\ & \text{W indows } 11 \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & \text{W indows } 11 \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & &$	\mathcal{N}
$\bigcirc \triangle \triangle E$ $≥ U f v ≥ V ω ΥΑ • ∉ ∞ ∈ 17$ $∂ι∂∞ f X f Λ ΥΑ • ∉ ∞ ∈ 18$ $\bigcirc \triangle E$ $V ↑ B ω$	
÷∇♠P↔·	

 $fXf\Lambda$ 36